

Mode d'emploi

Samsung Multifunction **ProXpress**

C268x series

Nous vous remercions d'avoir acheté un produit Samsung.

Ce guide fournit des informations concernant l'installation, le fonctionnement et le dépannage, sous différents systèmes d'exploitation.



1^{er} site Français spécialiste **en photocopieur** et **solution bureautique**
Location - Achat - Leasing - Entretien - Maintenance

 COUVERTURE NATIONALE  RÉSERVÉ AUX PROS  SERVICE 100% GRATUIT  SIMPLE ET RAPIDE



Ce modèle de photocopieur vous intéresse ?
Vous souhaitez obtenir plus d'information ?

Entrez en relation avec un distributeur
agréé dans votre département



RÉALISEZ UNE DEMANDE DE DEVIS
Gratuit et sans engagement



1. Introduction

Principaux avantages	8
Fonctionnalités par modèle	10
Informations utiles à connaître	12
A propos de ce mode d'emploi	13
Informations en matière de sécurité	14
Description de l'appareil	20
Vue d'ensemble du panneau de commande	23
Mise en marche de l'appareil	24
Comprendre les voyants	26
Écran d'affichage et bouton utile	29
Présentation du clavier contextuel	34



2. Installation des logiciels

Installation du pilote	36
Réinstallation du pilote	40



3. Utilisation d'un appareil connecté au réseau

Environnement réseau	43
Accès à la configuration réseau	44
Paramètres réseau (TCP/IP)	45
Création d'une adresse IP	47
Installation du pilote sur le réseau	52
Configuration du réseau sans fil (en option)	61



4. Support et bac

Préparation des originaux	77
Chargement des originaux	78
Sélection du support d'impression	81
Chargement de papier dans le bac	83
Impression sur supports spéciaux	88
Réglage de taille de papier et type	93
Emplacement de sortie	94



5. Impression

Fonctions des pilotes d'impression	96
Impression de base	97
Ouverture des préférences d'impression	99
Utilisation des fonctions d'impression spéciales	108
Utilisation de l'Utilitaire d'impression directe	117
Modification des réglages d'impression par défaut	119
Paramétrer votre appareil comme appareil par défaut	120
Impression dans un fichier (PRN)	121
Impression sous Mac	122
Impression Linux	124
Impression Unix	126



6. Copie

Présentation de l'écran Copie	129
Copie de base	131
Copie rapide	134

Copie de cartes d'identité	135
Utilisation des fonctions de copie spéciales	137
Utilisation des paramètres d'un programme	142



7. Numérisation

Présentation des méthodes de numérisation	145
Numérisation et envoi par e-mail	146
Numérisation et envoi via SMB/FTP	150
Numérisation et envoi vers votre ordinateur	156
Numérisation et envoi vers USB/dossier partagé	158
Modification des paramètres des fonctions de numérisation	160
Utilisation des paramètres de programmes	164
Numérisation avec un logiciel compatible TWAIN	165
Numérisation avec Samsung Easy Document Creator	166
Numérisation sous mac	167
Numérisation sous Linux	168



8. Télécopie

Préparation à l'envoi de télécopie	170
Envoi d'une télécopie à partir de votre ordinateur	171
Présentation de l'écran Fax	173
Envoi d'une télécopie	175
Réception d'une télécopie	182
Configuration des paramètres de document	185
Impression d'un rapport de fax	188
Utilisation des paramètres de programmes	189



9. Configuration d'un carnet d'adresses

Configuration d'un carnet d'adresses à l'aide du panneau de commande	193
Création d'un carnet d'adresses depuis le SyncThru™ Web Service	198



10. Utilisation de l'appareil via un périphérique mobile

Utilisation de la fonction NFC (option)	208
Applications mobiles compatibles	219
Mopria™	221
AirPrint	223
Samsung Cloud Print	225
Google Cloud Print™	228



11. Utilisation de SmarThru Workflow, dossier partagé, document enregistré et USB

À propos de SmarThru Workflow	232
Présentation de l'écran de SmarThru Workflow	233
Écran de création d'un formulaire de travail	234
Présentation de l'écran Dossier partagé	236
Utilisation du dossier partagé	237
Présentation de l'écran Documents enregistrés	239
Enregistrement de documents dans	

Documents enregistrés	240
Présentation de l'écran USB	241
À propos des périphériques à mémoire flash USB	242
Impression depuis un périphérique de stockage USB	244
Numérisation vers un dispositif de mémoire USB	246



12. Présentation des menus et fonctions avancées

Présentation des menus	249
Configuration de l'appareil	254



13. Outils utiles

Accéder aux outils de gestion	282
SyncThru™ Web Service	283
Easy Capture Manager	290
Samsung AnyWeb Print	291
Easy Eco Driver	292
Utilisation de Samsung Easy	

Document Creator	293
Utilisation du Centre d'impression Samsung	294
Utilisation de Samsung Easy Printer Manager	297
Utilisation de Etat de l'imprimante Samsung	299
Utilisation de Samsung Printer Experience	301



14. Entretien

Commande de consommables et d'accessoires	309
Consommables disponibles	310
Accessoires disponibles	311
Pièces de rechange disponibles	312
Stockage de la cartouche de toner	313
Redistribution du toner	315
Remplacement de la cartouche de toner	317
Remplacement du récupérateur de toner usagé	320
Installation d'accessoires	322
Suivi de la durée de vie des consommables	328
Nettoyage de l'appareil	329
Conseils pour déplacer et stocker l'appareil	335




15. Dépannage

Astuces pour éviter les brouillages papier	337
Résolution des brouillages papier	338
Signification des messages d'erreur	352
Problèmes d'alimentation papier	360
Problèmes d'alimentation et de connexion des câbles	361
Problèmes d'impression	362
Problèmes de qualité d'impression	365
Problèmes de copie	373
Problèmes de numérisation	374
Problèmes de fax	376
Problèmes concernant le système d'exploitation	378



16. Annexe


Caractéristiques techniques	384
Informations légales	394
Copyright	408

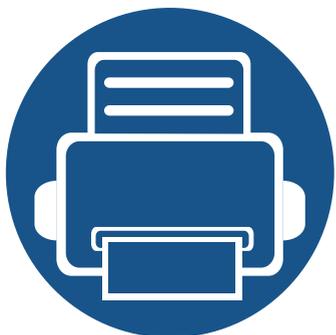

1. Introduction

Les principaux composants de l'appareil sont indiqués dans l'illustration ci-dessous :

• Principaux avantages	8
• Fonctionnalités par modèle	10
• Informations utiles à connaître	12
• A propos de ce mode d'emploi	13
• Informations en matière de sécurité	14
• Description de l'appareil	20
• Vue d'ensemble du panneau de commande	23
• Mise en marche de l'appareil	24
• Comprendre les voyants	26
• Écran d'affichage et bouton utile	29
• Présentation du clavier contextuel	34

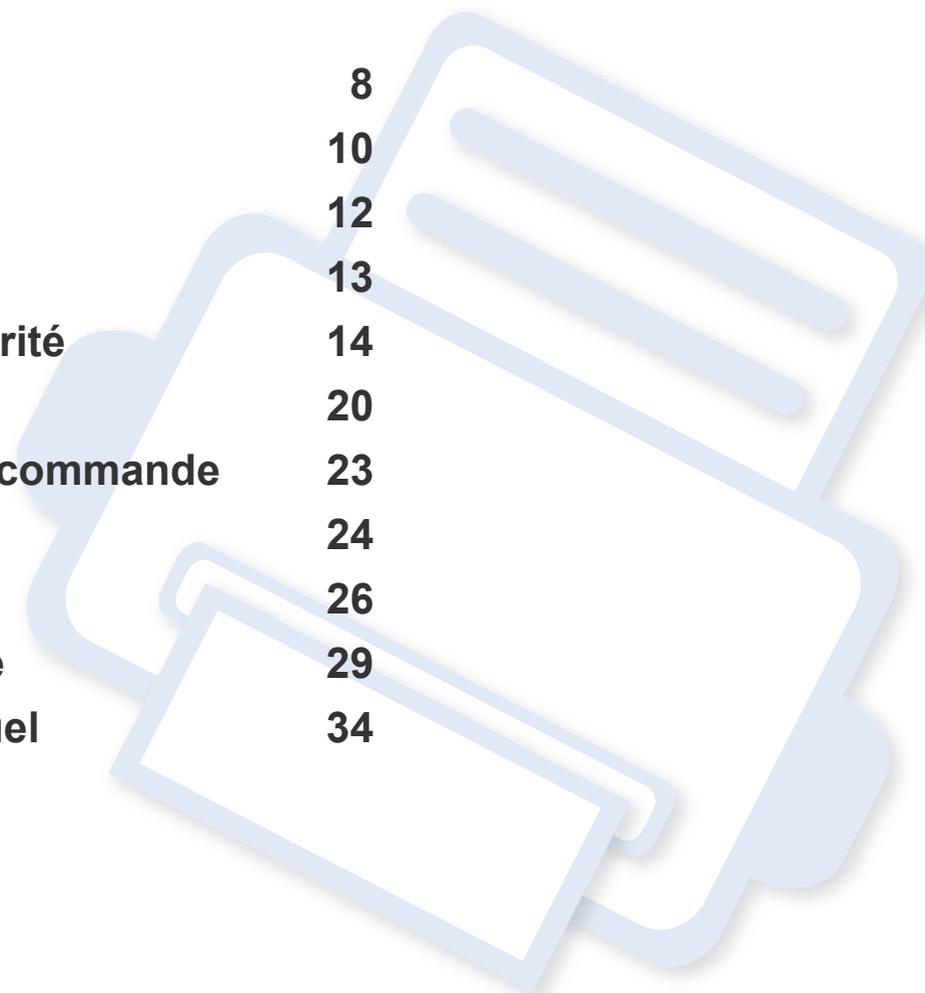

Principaux avantages

Respectueux de l'environnement



- Pour économiser du toner et du papier, cet appareil prend en charge la fonction Éco (voir « Onglet Éco » à la page 104).
- Pour économiser du papier, vous pouvez imprimer plusieurs pages sur une seule feuille (voir « Impression plusieurs pages sur une seule feuille » à la page 108).
- Afin d'économiser le papier, vous pouvez imprimer sur les deux faces de chaque feuille (voir « Impression sur recto-verso » à la page 110).
- Pour économiser l'énergie, cet appareil économise l'électricité en réduisant considérablement la consommation électrique lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Nous recommandons l'utilisation de papier recyclé pour l'économie d'énergie.

Impression en haute résolution rapide



- Vous pouvez imprimer jusqu'à une résolution effective de 9 600 x 600 points par pouce (600 x 600 x 4 bits).
- Impression rapide, à la demande.
 - Pour impression sur une seule face, jusqu'à 26 pages par minute (A4) ou 27 pages par minute (Letter).

Facilité



- Vous pouvez à tout moment imprimer à partir de votre smartphone ou de votre ordinateur à l'aide d'applications Samsung Cloud Print (voir « Samsung Cloud Print » à la page 225).
- Vous pouvez à tout moment effectuer une impression à partir de votre smartphone ou de votre ordinateur à l'aide d'applications prenant en charge Google Cloud Print™ (voir « Google Cloud Print™ » à la page 228).

Principaux avantages

- Easy Capture Manager vous permet de modifier et d'imprimer facilement ce que vous avez capturé à l'aide de la touche Imp écr du clavier (voir « Easy Capture Manager » à la page 290).
- Samsung Easy Printer Manager et Etat de l'imprimante sont des programmes qui surveillent et vous informent du statut de l'appareil, et qui vous permettent de personnaliser les paramètres de l'appareil (voir « Utilisation de Etat de l'imprimante Samsung » à la page 299 ou « Utilisation de Samsung Easy Printer Manager » à la page 297).
- Samsung Easy Document Creator est une application permettant aux utilisateurs de numériser, de compiler et de sauvegarder des documents dans plusieurs formats, y compris le format .epub. Ces documents peuvent être partagés sur des sites de réseaux sociaux ou par télécopie (voir « Utilisation de Samsung Easy Document Creator » à la page 293).
- AnyWeb Print vous aide à effectuer une capture d'écran, à prévisualiser, supprimer et imprimer l'écran de Windows Internet Explorer plus facilement que lorsque vous utilisez le programme habituel (voir « Samsung AnyWeb Print » à la page 291).
- Le programme Mise à jour intelligente vous permet de rechercher la dernière version des logiciels et de les installer au cours de la procédure d'installation du pilote d'impression. Cette fonctionnalité n'est disponible que sous Windows.
- Si vous avez accès à Internet, vous pouvez obtenir l'aide, le support, les pilotes de l'appareil, les manuels ou les informations de commande nécessaires sur le site Web Samsung, www.samsung.com > rechercher votre produit > Assistance ou Téléchargements.

Une large gamme de fonctions et le support des applications



- Prend en charge différentes tailles de papier (voir « Spécifications des supports d'impression » à la page 386).
- Impression de filigranes : Vous pouvez personnaliser vos documents avec des termes tels que « **Confidential** » (voir « Impression de filigranes » à la page 112).
- Vous pouvez effectuer des impressions sur divers systèmes d'exploitations (voir « Configuration requise » à la page 390).
- Votre appareil est équipé d'une interface USB et/ou d'une interface réseau.

Prise en charge des applications XOA



L'appareil prend en charge les applications personnalisées XOA.

- Pour les applications personnalisées XOA, veuillez contacter votre fournisseur d'applications personnalisées XOA.

Fonctionnalités par modèle

Certains composants et fonctions en option peuvent être indisponibles en fonction du modèle ou du pays.

Système d'exploitation

Système d'exploitation	C268x series
Windows	•
Mac	•
Linux	•
Unix	•

(• : inclus ; espace vide : non disponible)

Logiciel

Vous pouvez installer le pilote d'impression et le logiciel lorsque vous insérez le CD du logiciel dans votre lecteur de CD-ROM. Sous Windows, sélectionnez le pilote d'impression dans la fenêtre

Sélectionnez les logiciels et utilitaires à installer..

Logiciel	C268x series
Pilote d'impression PCL	•
Pilote d'impression PS ^a	•
Pilote d'impression XPS ^a	•
Utilitaire d'impression directe ^a	•

Logiciel	C268x series	
Centre d'impression Samsung	•	
Samsung Easy Printer Manager	Paramètres Numériser vers PC	•
	Paramètres Fax vers PC	•
	Paramètres avancés	•
Etat de l'imprimante Samsung	•	
Samsung AnyWeb Print ^a	•	
Samsung Easy Document Creator	•	
Easy Capture Manager	•	
Samsung Eco Driver Pack ^b	•	
Samsung Stylish Driver Pack ^c	•	
SyncThru™ Web Service	•	
Fax	Samsung Network PC Fax	•
Numérisation	Pilote de numérisation	•

a. Téléchargez le logiciel sur le site Internet de Samsung, puis installez-le : (<http://www.samsung.com> > rechercher votre produit > Assistance ou Téléchargements). Avant l'installation, vérifiez que le système d'exploitation de votre ordinateur prend en charge le logiciel.

b. Pour pouvoir utiliser les fonctions Easy Eco Driver, le Eco Driver Pack doit être installé.

c. Le pilote de l'imprimante comprend une interface utilisateur optimisée pour les écrans tactiles. Pour utiliser cette UI, cliquez sur **Centre d'impression Samsung** > **Options du périphérique**, puis sélectionnez **Interface utilisateur élégante** (voir « Utilisation du Centre d'impression Samsung » à la page 294).

(• : pris en charge, vide : non pris en charge)

Fonctionnalités par modèle

Fonctionnalités diverses

spéciales		C268x series
USB 2.0 haut débit		●
Carte LAN filaire Ethernet 10/100/1000 Base TX		●
Interface réseau LAN sans fil 802.11b/g/n ^a		○
NFC (Communication à proximité du champ)		○
Google Cloud Print™		●
Samsung Cloud Print		●
AirPrint		●
Mopria		●
Impression économique		●
Impression recto verso		●
Interface mémoire USB		●
Barrette mémoire		○
Bac optionnel (bac 2)		○
Périphérique de stockage de masse		● ^b
Chargeur de documents	Alimentation de document pour double numérisation (DSDF)	●
	Le chargeur automatique de documents (CAD)	

a. Les cartes réseau sans fil ne sont pas disponibles dans tous les pays. Dans certains pays, seules les normes 802.11 b/g s'appliquent. Contactez votre distributeur Samsung local ou le revendeur chez qui vous avez acheté votre appareil.

b. L'appareil est équipé d'une carte SD (secure digital) de 4 Go.

(●: pris en charge, ○: En option, vierge : non pris en charge)

Informations utiles à connaître



L'appareil n'imprime pas.

- Ouvrez la liste des impressions en attente et supprimez le document de la liste (voir « Annulation d'une impression » à la page 98).
- Désinstallez le pilote et réinstallez-le (voir « Installation du pilote » à la page 36).
- Réglez votre appareil comme imprimante par défaut pour Windows (voir « Paramétrer votre appareil comme appareil par défaut » à la page 120).



Où puis-je acheter des accessoires ou des fournitures?

- Renseignez-vous auprès d'un distributeur Samsung ou de votre détaillant.
- Rendez-vous sur www.samsung.com/supplies. Sélectionnez votre pays/région pour afficher les informations sur la réparation du produit.



Le voyant d'état clignote ou reste constamment allumé.

- Mettez l'appareil hors tension, puis sous tension.
- Vérifiez la signification des indications du voyant dans ce manuel et résolvez le problème en conséquence (voir « Comprendre les voyants » à la page 26).



Un bouchage papier s'est produit.

- Ouvrez et fermez le capot (voir « Vue avant » à la page 21).
- Consultez les instructions de ce manuel pour retirer un papier coincé et résolvez le problème en conséquence (voir « Résolution des bouchages papier » à la page 338).



Les impressions sont floues.

- Le niveau de toner peut être faible ou mal réparti. Secouez la cartouche de toner (voir « Redistribution du toner » à la page 315).
- Essayez une résolution d'impression différente (voir « Ouverture des préférences d'impression » à la page 99).
- Remplacez la cartouche de toner (voir « Remplacement de la cartouche de toner » à la page 317).



Où puis-je télécharger le pilote de l'appareil ?

- Vous pouvez obtenir l'aide, le support, les pilotes de l'appareil, les manuels ou les informations de commande nécessaires sur le site Web Samsung, www.samsung.com > rechercher votre produit > Assistance ou Téléchargements.

A propos de ce mode d'emploi

Ce mode d'emploi vous offre une description succincte de l'appareil, ainsi que des explications détaillées sur chaque étape de son fonctionnement.

- Ne jetez pas ce manuel, conservez-le pour consultation ultérieure.
- Lisez les informations de sécurité avant d'utiliser l'appareil.
- Si vous rencontrez un problème d'utilisation de l'appareil, reportez-vous au chapitre de dépannage.
- Les termes utilisés dans ce mode d'emploi sont expliqués dans le chapitre du glossaire.
- Toutes les illustrations de ce mode d'emploi peuvent être différentes de votre appareil en fonction de ses options ou du modèle que vous avez acheté.
- Les captures d'écran/certains menus de ce guide de l'utilisateur peuvent différer de votre appareil en fonction de la version du microprogramme/pilote de l'appareil.
- Les procédures de ce guide de l'utilisateur sont principalement basées sur Windows 7.

Conventions

Certains termes sont utilisés de manière interchangeable dans ce mode d'emploi, comme ci-dessous:

- Document est synonyme d'original.
- Papier est synonyme de support ou de support d'impression.

- Appareil signifie une imprimante ou une imprimante multifonctions.

Icônes générales

Icône	Texte	Description
	Avertissement	Utilisé pour mettre en garde les utilisateurs sur les possibilités de lésions corporelles.
	Mise en garde	Informe les utilisateurs des risques éventuels de dommages mécaniques ou de dysfonctionnements de l'imprimante.
	Remarque	Donne des informations supplémentaires ou des spécifications détaillées des fonctions et fonctionnalités de l'appareil.

Informations en matière de sécurité

Ces avertissements et précautions sont inclus afin d'éviter des blessures pour vous et d'autres personnes, ainsi que pour éviter des dommages potentiels à votre appareil. Veuillez à lire et à comprendre toutes ces instructions avant d'utiliser l'appareil. Une fois que vous avez lu cette section, conservez-la pour pouvoir vous y reporter par la suite.

Symboles de sécurité importants

Explication de l'ensemble des icônes et des signes utilisés dans ce chapitre

	Avertissement	Situations dangereuses ou à risques pouvant entraîner des blessures graves ou la mort.
	Mise en garde	Situations dangereuses ou à risques pouvant entraîner des blessures légères ou des dommages matériels.
		Ne pas essayer.

Environnement d'exploitation


Avertissement



Ne pas utiliser si le câble d'alimentation électrique est endommagé ou si la prise électrique n'est pas reliée à la terre.
Risque de décharge électrique ou d'incendie.



Ne rien poser sur l'appareil (eau, objets métalliques, objets lourds, bougies, cigarettes allumées, etc.).
Risque de décharge électrique ou d'incendie.



- Si l'appareil surchauffe, libère de la fumée, émet des bruits étranges, ou produit une odeur bizarre: coupez immédiatement l'interrupteur d'alimentation et débranchez l'appareil.
 - L'utilisateur doit pouvoir accéder à la prise en cas d'urgences nécessitant de l'utilisateur qu'il débranche la prise.
- Risque de décharge électrique ou d'incendie.



Ne pliez pas le câble d'alimentation électrique et ne placez pas d'objets lourds dessus.
Le fait de marcher sur le câble d'alimentation électrique ou de l'écraser avec un objet lourd peut occasionner une décharge électrique ou un incendie.

Informations en matière de sécurité



Ne retirez pas la fiche en tirant sur le câble; ne manipulez pas la prise avec des mains mouillées.

Risque de décharge électrique ou d'incendie.

! Mise en garde



Pendant un orage ou pendant une période de non-fonctionnement, retirez la fiche d'alimentation de la prise de courant.

Risque de décharge électrique ou d'incendie.



Faites attention, la zone de sortie papier est chaude.
Vous pouvez vous brûler.



Si on a laissé tomber l'appareil, ou si le boîtier semble endommagé, débranchez toutes les connexions de l'appareil et demandez une assistance auprès du personnel de service qualifié.

Dans le cas contraire, il y a un risque de décharge électrique ou d'incendie.



Si l'appareil ne fonctionne pas correctement après avoir suivi ces instructions, débranchez toutes les connexions de l'appareil et demandez une assistance auprès du personnel de service qualifié.

Dans le cas contraire, il y a un risque de décharge électrique ou d'incendie.



Si la fiche n'entre pas facilement dans la prise, ne forcez pas pour l'insérer.

Appelez un électricien pour changer la prise de courant, sous peine de décharge électrique possible.



Ne laissez aucun animal domestique mordre les cordons d'alimentation, de téléphone et d'interface PC.

Risque de décharge électrique ou d'incendie et/ou de blessure pour votre animal domestique.

Méthode d'utilisation



Mise en garde



Ne tirez pas avec force sur la feuille durant l'impression.
Vous risquez d'endommager l'appareil.



Faites attention de ne pas mettre la main entre l'appareil et le bac d'alimentation papier.
Vous pourriez vous blesser.

Informations en matière de sécurité

	<p>Faites attention lorsque vous remplacez du papier ou que vous retirez du papier coincé.</p> <p>Les bords d'une feuille neuve sont tranchants et peuvent provoquer des coupures douloureuses.</p>
	<p>Lors de l'impression de grandes quantités, la partie inférieure de la zone de sortie papier peut devenir chaude. Ne laissez pas des enfants y toucher.</p> <p>Vous pouvez vous brûler.</p>
	<p>Lorsque vous retirez du papier coincé, évitez d'utiliser des objets métalliques pointus.</p> <p>Cela pourrait endommager l'appareil.</p>
	<p>Ne laissez pas le papier s'empiler sur le réceptacle de sortie.</p> <p>Cela pourrait endommager l'appareil.</p>
	<p>N'obstruez pas l'orifice de ventilation et n'y poussez pas d'objets.</p> <p>La température des composants risquerait d'augmenter et pourrait provoquer des dommages ou un incendie.</p>
	<p>L'utilisation de fonctions, ou la configuration ou l'exécution de procédures autres que celles indiquées dans ce manuel risque d'entraîner une exposition à des radiations potentiellement dangereuses.</p>
	<p>Le dispositif d'alimentation de cet appareil est son câble d'alimentation électrique.</p> <p>Pour couper l'alimentation, retirez le câble d'alimentation électrique de la prise électrique.</p>

Installation/déplacement

Avertissement

	<p>Ne placez pas l'appareil dans un endroit poussiéreux, humide ou sujet à des fuites d'eau.</p> <p>Risque de décharge électrique ou d'incendie.</p>
	<p>Placez l'appareil dans un environnement conforme en matière de température de fonctionnement et de spécifications d'humidité.</p> <p>N'utilisez pas l'appareil en dessous de la température de gel ou s'il a été récemment déplacé d'un endroit dont la température est inférieure au gel. Ceci peut endommager l'appareil. Utilisez l'appareil uniquement lorsque sa température interne correspond à la température de fonctionnement et selon les spécifications d'humidité.</p> <p>Sinon, des problèmes de qualité peuvent survenir et endommager l'appareil.</p> <p>Voir « Caractéristiques générales » à la page 384.</p>

Informations en matière de sécurité

Mise en garde




Avant de déplacer l'appareil, éteignez-le et débranchez tous les cordons. Les informations suivantes ne sont que des suggestions basées sur le poids de l'appareil. Si vous souffrez d'une maladie vous empêchant de soulever des objets, ne soulevez pas l'appareil. Demandez de l'aide et utilisez toujours le nombre de personnes adéquat pour soulever l'appareil en toute sécurité.

Puis levez l'appareil:

- si le poids de l'appareil est inférieur à 20 kg, une seule personne suffit pour le soulever.
- si le poids de l'appareil est entre 20 kg et 40 kg, deux personnes sont nécessaires pour le soulever.
- si le poids de l'appareil est supérieur à 40 kg, 4 personnes sont nécessaires pour le soulever.

L'appareil pourrait tomber et être endommagé ou blesser quelqu'un.



Choisir une surface plane avec suffisamment d'espace et de ventilation pour placer la machine. Tenir également compte de l'espace nécessaire pour ouvrir les couvercles et les bacs.

Le lieu doit être correctement ventilé et protégé contre la lumière directe du soleil, la chaleur et l'humidité.



L'utilisation prolongée de la machine ou l'impression d'un grand nombre de pages dans un espace non-ventilé peut polluer l'air et nuire à votre santé. Placez l'appareil dans un espace bien ventilé ou ouvrez une fenêtre afin de faire circuler l'air régulièrement.



Ne placez pas l'appareil sur une surface instable. L'appareil pourrait tomber et être endommagé ou blesser quelqu'un.



Utilisez exclusivement du câble AWG N°26^a ou un câble de téléphone plus grand, si nécessaire. Dans le cas contraire, vous risquez d'endommager l'appareil.



Branchez directement le câble d'alimentation électrique dans une prise de courant correctement reliée à la terre. Dans le cas contraire, il y a un risque de décharge électrique ou d'incendie.



Pour un fonctionnement sûr, utilisez le câble d'alimentation électrique fourni avec votre appareil. Si vous utilisez un câble de plus de 2 mètres avec un appareil 110V, le calibre doit être 16 AWG ou plus grand. Dans le cas contraire, l'appareil peut être endommagé et il y a un risque de décharge électrique ou d'incendie.



Ne couvrez pas l'appareil et ne le placez pas dans un endroit confiné comme un placard. Si l'appareil n'est pas bien ventilé, il y a un risque d'incendie.

Informations en matière de sécurité

	<p>Ne branchez pas un trop grand nombre d'appareils électriques sur une même prise murale ou sur une même rallonge.</p> <p>Une prise surchargée réduit les performances et constitue une source potentielle d'incendie et de décharges électriques.</p>
	<p>L'appareil doit être connecté au niveau de puissance indiqué sur l'étiquette.</p> <p>En cas de doute et si vous voulez vérifier le niveau de puissance utilisé, contactez le service d'électricité.</p>

a. AWG : American Wire Gauge, calibrage américain normalisé des fils.

Entretien/contrôle

Mise en garde

	<p>Débranchez l'appareil de la prise secteur avant de nettoyer l'intérieur. Ne nettoyez pas l'appareil avec du benzène, du diluant pour peinture ou de l'alcool ; ne pulvérisez pas de l'eau directement dans l'appareil.</p> <p>Risque de décharge électrique ou d'incendie.</p>
	<p>Lorsque vous effectuez une tâche dans l'appareil pour remplacer des consommables ou nettoyer l'intérieur, ne le faites pas fonctionner.</p> <p>Vous pourriez vous blesser.</p>

	<p>Gardez les produits de nettoyage hors de portée des enfants. Ils peuvent se blesser.</p>
	<p>Ne démontez pas, ne réparez pas et ne remontez pas l'appareil vous-même.</p> <p>Cela pourrait endommager l'appareil. Appelez un technicien agréé lorsque l'appareil doit être réparé.</p>
	<p>Pour nettoyer et faire fonctionner l'appareil, respectez à la lettre le guide d'utilisateur fourni avec l'appareil.</p> <p>Dans le cas contraire, vous pourriez endommager l'appareil.</p>
	<p>Gardez le câble d'alimentation et la surface de contact de la fiche exempts de poussière ou d'eau.</p> <p>Dans le cas contraire, il y a un risque de décharge électrique ou d'incendie.</p>
	<ul style="list-style-type: none">• Ne retirez jamais les couvercles ou protections fixés avec des vis.• Les unités de chauffe doivent exclusivement être réparées par un technicien de maintenance agréé. Les réparations effectuées par des techniciens non agréés pourraient causer des incendies ou des chocs électriques.• L'appareil doit exclusivement être réparé par un technicien de maintenance Samsung.

Informations en matière de sécurité

Utilisation des consommables

Mise en garde

	<p>Ne démontez pas la cartouche de toner.</p> <p>Les particules de toner peuvent être dangereuses si vous les inhalez ou les ingérez.</p>
	<p>Ne brûlez aucun consommable comme une cartouche de toner ou une unité de chauffe.</p> <p>Cela pourrait provoquer une explosion ou déclencher un incendie incontrôlable.</p>
	<p>Lorsque vous rangez les consommables comme les cartouches de toner, gardez-les hors de portée des enfants.</p> <p>Les particules de toner peuvent être dangereuses si vous les inhalez ou les ingérez.</p>
	<p>L'utilisation de consommables recyclés, comme le toner, peut endommager l'appareil.</p> <p>En cas de dommage lié à l'utilisation de consommables recyclés, des frais seront imputés.</p>



Pour les consommables contenant de la poussière de toner (cartouche de toner, bouteille de toner vide, unité d'imagerie), suivez les instructions ci-dessous.

- Lors de la mise au rebut des consommables, suivez les instructions de mise au rebut. Consultez le revendeur pour les instructions de mise au rebut.
- Ne lavez pas les consommables.
- Ne réutilisez pas une bouteilles de toner vide.

Le non-respect des instructions ci-dessus peut causer un dysfonctionnement de l'appareil et polluer l'environnement. La garantie ne couvre pas les dommages dus à une négligence de l'utilisateur.



Si du toner se dépose sur vos vêtements, n'utilisez pas d'eau chaude pour les laver.

L'eau chaude fixe le toner sur le tissu. Utilisez de l'eau froide.




Lorsque vous changez la cartouche de toner ou que vous retirez un papier bloqué, faites attention de ne pas vous salir ou salir vos vêtements avec le toner.

Les particules de toner peuvent être dangereuses si vous les inhalez ou les ingérez.


Description de l'appareil

Composants


Le composant actuel peut différer de celui de l'illustration ci-dessous. Certains composants peuvent changer en fonction des circonstances.

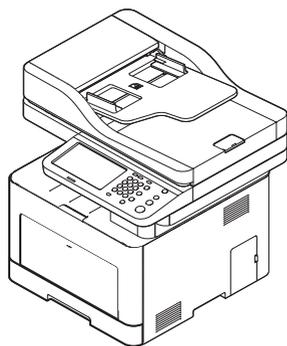

Machine

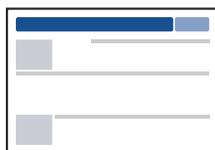


Guide d'installation rapide

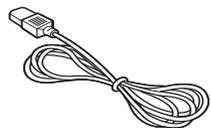

Cordon d'alimentation



Cd du logiciel^a

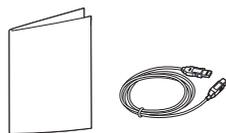


Accessoires divers^b

a. Le CD du logiciel contient les pilotes d'impression, le mode d'emploi et des applications.

b. Les différents accessoires inclus avec votre appareil peuvent varier selon le pays d'achat et le modèle spécifique.

Description de l'appareil

Vue avant

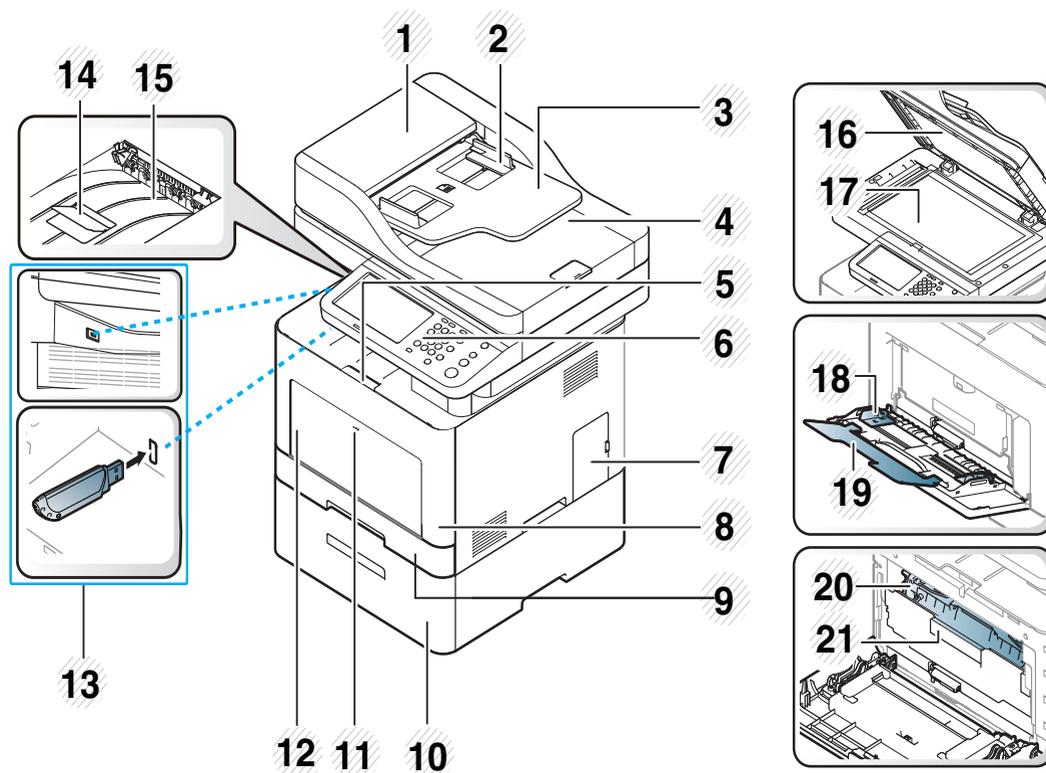


1	Cache du chargeur de documents pour numérisation double	12	Bac polyvalent
2	Guides latéraux du chargeur automatique de documents pour double numérisation	13	Port pour mémoire USB
3	Bac d'alimentation papier du chargeur automatique de documents pour double numérisation	14	Bac support de sortie
4	Bac de sortie papier du chargeur automatique de documents pour double numérisation	15	Bac de sortie
5	Bouton poussoir de dégagement du couvercle avant	16	Capot du scanner
6	Panneau de commande	17	Vitre d'exposition
7	Trappe d'accès à la carte électronique	18	Guides de largeur papier sur un bac papier polyvalent
8	Capot avant	19	Support polyvalent
9	Bac 1	20	Cartouche de toner
10	Bac optionnel ^a	21	Poignée de la cartouche de toner
11	Ouverture par poussée du bac polyvalent		

a. Il s'agit d'une fonctionnalité en option.

Description de l'appareil

Vue arrière

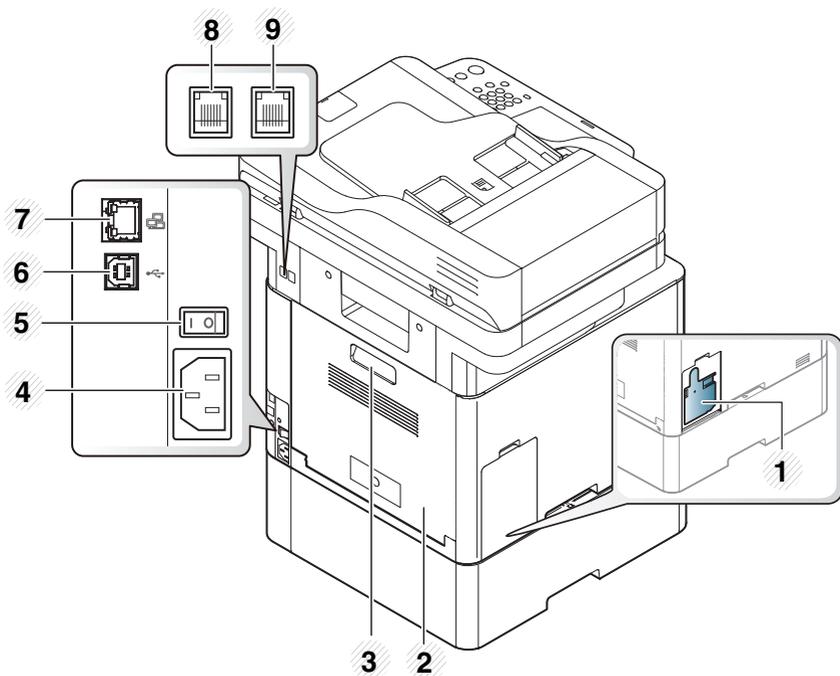

1 Récupérateur de toner usagé

2 Capot arrière

3 Poignée du capot arrière

4 Prise d'alimentation

5 Interrupteur d'alimentation

6 Port USB


7 Port réseau

8 Prise de ligne téléphonique (**LINE**)

9 Prise gigogne (**EXT.**)

Vue d'ensemble du panneau de commande

Panneau de commande

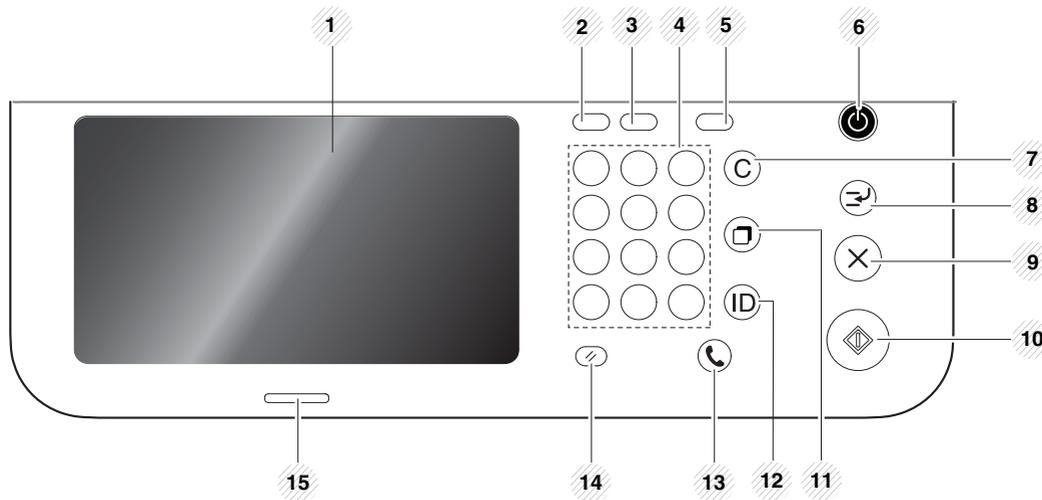

1	Écran d'affichage	Permet d'afficher l'état présent de l'appareil et d'afficher des messages pendant le fonctionnement. Vous pouvez définir les menus en toute simplicité à l'aide de l'écran d'affichage.
2	Statut tâche	Affiche les travaux en cours d'exécution, les travaux mis en file d'attente, les travaux terminés, le code d'erreur en cours ou les travaux sécurisés.
3	Compteur	Indique la quantité de papier utilisée (voir « Bouton Compteur » à la page 30).
4	Pavé numérique	Permet de composer des numéros et de saisir des caractères alphanumériques. Vous pouvez également saisir la valeur numérique pour les copies de documents ou d'autres options.
5	Eco	Activer le mode Eco. Activez le mode économique pour réduire la consommation de toner et de papier uniquement pendant l'impression et la copie à partir d'un PC (voir « Bouton Eco » à la page 31).

6	Marche/Sortie de veille	Active ou désactive l'alimentation. Lorsque le voyant bleu est allumé, l'appareil est sous tension et vous pouvez l'utiliser. Pour mettre l'appareil hors tension, maintenez ce bouton enfoncé pendant au moins 3 secondes. Cliquez sur Oui lorsque la fenêtre de confirmation apparaît.
7	Supprimer	Permet de supprimer des caractères dans la zone d'édition.
8	Interrompre	Arrête un travail en cours pour une copie urgente.
9	Arrêter	Permet d'interrompre une opération à tout moment. Une fenêtre contextuelle s'affiche à l'écran, indiquant la tâche en cours que l'utilisateur peut interrompre ou reprendre.
10	Départ	Permet de lancer une tâche.
11	Bis/Pause	En mode prêt, cette touche permet de recomposer le dernier numéro de télécopie ou de téléphone du dernier appelant ; en mode édition, elle permet d'insérer une pause (-) dans un numéro de télécopie.
12	Déconn.	Permet à l'utilisateur de se connecter ou de se déconnecter.
13	Ligne	Lorsque vous appuyez sur cette touche, vous pouvez entendre la tonalité. Saisissez un numéro de télécopie. Ceci est similaire à l'utilisation du haut-parleur pour effectuer un appel.
14	Réinit.	Permet de réinitialiser les réglages actuels de l'appareil.
15	Voyant Statut	Permet d'afficher l'état de l'appareil (voir « Comprendre les voyants » à la page 26).



Ne touchez l'écran d'affichage qu'avec vos doigts. Un stylo ou tout autre élément pointu pourrait endommager l'écran.


Mise en marche de l'appareil



N'oubliez pas que vous devez utiliser le câble d'alimentation électrique fourni avec l'appareil. Dans le cas contraire, vous risquez d'endommager l'appareil ou de provoquer un incendie.

1 Commencez par brancher l'appareil sur une prise de courant.

Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation si l'appareil en possède un.

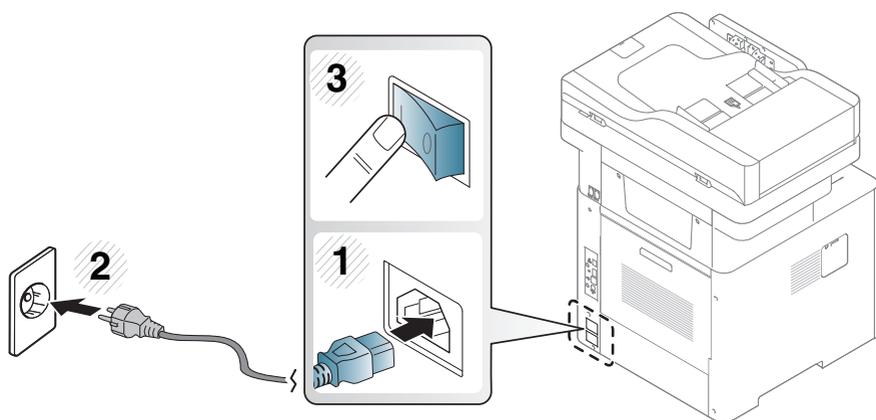

2 L'appareil se met sous tension automatiquement.



Vous pouvez également allumer l'appareil en appuyant sur  (**Marche/Sortie de veille**).

Mise en marche de l'appareil



- Certains éléments à l'intérieur de l'appareil peuvent chauffer lorsqu'il est sous tension ou une fois l'impression terminée. Veillez à ne pas vous brûler si vous devez accéder à la partie interne de l'appareil.
- Évitez de démonter l'appareil lorsqu'il est allumé ou sous tension, vous risqueriez de recevoir une décharge électrique.
- Le fait d'éteindre l'appareil directement avec l'interrupteur de marche/arrêt pourrait provoquer un problème de disque dur.

Comprendre les voyants

La couleur du voyant d'état indique l'état actuel de l'appareil.



- Certains voyants peuvent ne pas être disponibles selon le modèle ou le pays (voir « Vue d'ensemble du panneau de commande » à la page 23).
- Pour corriger l'erreur, consultez le message d'erreur et ses instructions dans la section relative au dépannage (voir « Dépannage » à la page 336).
- Vous pouvez également résoudre l'erreur en suivant les indications de la fenêtre du programme Etat de l'imprimante Samsung, sur l'ordinateur (voir « Utilisation de Etat de l'imprimante Samsung » à la page 299).
- Si le problème persiste, contactez un technicien de maintenance.

Voyant Statut

La couleur du voyant d'état indique l'état actuel de l'appareil.

Etat		Description	
Désactivé		<ul style="list-style-type: none">• L'appareil est déconnecté.• L'appareil est en mode économie d'énergie. Dès que l'appareil reçoit des données ou qu'une touche est sélectionnée, l'appareil se remet automatiquement en ligne.	
Bleu	Activé	L'appareil est connecté et prêt à être utilisé.	
	Clignotant	FAX	L'appareil envoie ou reçoit des télécopies.
		Copier	L'appareil copie des documents.
		Num	L'appareil numérise des documents.
Impr.		<ul style="list-style-type: none">• Lorsque le voyant d'état clignote lentement, cela signifie que l'appareil reçoit des données de l'ordinateur.• Lorsque le voyant vert clignote rapidement, l'appareil imprime des données.	

Comprendre les voyants

Etat		Description
Orange	Activé	<ul style="list-style-type: none">• L'unité d'imagerie a atteint sa durée limite d'utilisation. Retirez l'ancienne unité d'imagerie et installez-en une nouvelle.• La durée de vie de la cartouche de toner^a a expiré. Retirez l'ancienne cartouche et installez-en une nouvelle.• Un bourrage papier s'est produit (voir « Résolution des bourrages papier » à la page 338).• Le capot est ouvert. Fermez-le.• Le bac est vide. Chargez du papier dans le bac (voir « Chargement de papier dans le bac » à la page 83).• L'appareil s'est arrêté à la suite d'une erreur sévère. Vérifiez le message sur l'écran (voir « Signification des messages d'erreur » à la page 352).• Le récupérateur de toner usagé est absent ou plein (voir « Remplacement du récupérateur de toner usagé » à la page 320).
	Clignotant	<ul style="list-style-type: none">• Un léger dysfonctionnement est survenu et l'appareil est en attente jusqu'à ce qu'il soit corrigé. Vérifiez le message sur l'écran (voir « Signification des messages d'erreur » à la page 352). Dès que le problème est résolu, l'appareil reprend sa tâche initiale.• La durée de vie de cartouche de toner^a, l'unité d'imagerie, ou le récupérateur de toner usagé sont proches de leur limite d'utilisation. Commandez une nouvelle cartouche de toner, une nouvelle unité d'imagerie ou un nouveau récupérateur de toner usagé. Vous pouvez améliorer provisoirement la qualité d'impression en secouant la cartouche afin de répartir le toner résiduel.

a. L'autonomie estimée de la cartouche signifie l'autonomie attendue ou estimée de la cartouche de toner, ce qui indique la capacité moyenne d'impression. Elle est définie conformément à la norme ISO/IEC 19798. Le nombre de pages peut varier en fonction de l'environnement d'exploitation, du délai entre chaque impression, ainsi que du type et du format des supports. Un peu de toner peut rester dans la cartouche, même lorsque la DEL orange est allumée et que l'imprimante s'arrête d'imprimer.



Vérifiez le message sur l'écran. Suivez les instructions du message ou reportez-vous au chapitre de dépannage (voir « Signification des messages d'erreur » à la page 352). Si le problème persiste, contactez le service de maintenance.

Comprendre les voyants

Voyant d'alimentation

La couleur du voyant d'état indique l'état actuel de l'appareil.

État		Description
Désactivé		L'appareil est déconnecté.
Bleu	Activé	<ul style="list-style-type: none">• L'appareil est connecté et prêt à être utilisé.• L'appareil est en mode Économie d'énergie. Dès que l'appareil reçoit des données ou que l'on appuie sur un écran, l'appareil se remet automatiquement en ligne.



Vérifiez le message sur l'écran. Suivez les instructions du message ou reportez-vous au chapitre de dépannage (voir « Signification des messages d'erreur » à la page 352). Si le problème persiste, contactez le service de maintenance.


Écran d'affichage et bouton utile

Écran d'affichage

L'écran d'affichage sur le panneau de commande permet une utilisation conviviale de l'appareil. Une fois que vous appuyez sur l'icône d'accueil (🏠) sur l'écran, l'écran d'affichage s'affiche. Les captures d'écran de ce guide de l'utilisateur peuvent être différentes de votre appareil en fonction de ses options ou du modèle.



- Pour passer à l'écran d'affichage suivant, appuyez sur la flèche droite ou faites glisser votre doigt sur l'écran d'affichage.
- En fonction du paramètre d'authentification, les utilisateurs de l'appareil doivent saisir un identifiant et un mot de passe. Dans ce cas, l'appareil ne peut être utilisé que par un utilisateur autorisé qui a enregistré un identifiant et un mot de passe sur l'appareil. Contactez l'administrateur de l'appareil.

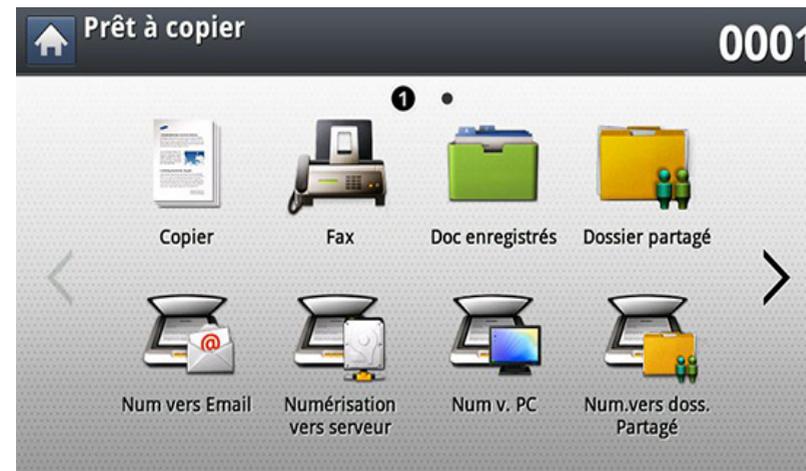

- **Copier** : permet d'accéder au menu **Copier** (voir « Copie » à la page 128).
- **FAX**: Permet d'accéder au menu **Fax** (voir « Télécopie » à la page 169).
- **Doc enregistrés**: permet d'accéder au menu **Doc enregistrés** (voir « Présentation de l'écran Documents enregistrés » à la page 239).
- **Dossier partagé**: permet d'accéder au menu **Dossier partagé** (voir « Présentation de l'écran Dossier partagé » à la page 236).

Écran d'affichage et bouton utile

- **Num vrs mail:** permet d'accéder au menu **Num vrs mail** (voir « Numérisation et envoi par e-mail » à la page 146).
- **Numérisation vers serveur:** permet d'accéder au menu **Numérisation vers serveur** (voir « Numérisation et envoi via SMB/FTP » à la page 150).
- **Num vers PC :** permet d'accéder au menu **Num v. PC** (voir « Numérisation et envoi par e-mail » à la page 146).
- **Num.vers doss.Partagé:** permet d'accéder au menu **Num.vers doss.Partagé** (voir « Présentation de l'écran Dossier partagé » à la page 236).
- **Copie rapide:** permet d'accéder au menu **Copie rapide** (voir « Copie rapide » à la page 134).
- **ID copie:** permet d'accéder au menu **ID copie** (voir « Copie de cartes d'identité » à la page 135).
- **USB :** permet d'accéder au menu **USB**. Lorsqu'un périphérique USB est inséré dans le port mémoire de l'appareil, **USB** est activé sur l'écran d'affichage (voir « Présentation de l'écran USB » à la page 241).
- **Numéris. vers USB:** permet d'accéder au menu **Numéris. vers USB**. Lorsqu'un périphérique USB est inséré dans le port mémoire de l'appareil, **Numéris. vers USB** est activé sur l'écran d'affichage (voir « Numérisation et envoi vers USB/dossier partagé » à la page 158).
- **ConfigAppareil :** Vous pouvez consulter les paramètres actuels de l'appareil ou en modifier les valeurs (voir « Configuration de l'appareil » à la page 254).



Certains menus ne peuvent être configurés que par un administrateur ou un utilisateur autorisé dont un administrateur a enregistré un identifiant et un mot de passe sur l'appareil. Lorsque l'appareil le demande, saisissez l'identifiant et le mot de passe.

- **Samsung Cloud:** Pour pouvoir utiliser ce menu, Samsung Cloud Printer doit être enregistré. Pour plus d'informations, contactez votre distributeur Samsung local ou le revendeur chez qui vous avez acheté votre appareil.
- **SmarThru WorkFlow :** pour pouvoir utiliser ce menu, SmarThru WorkFlow doit être installé. Pour plus d'informations, contactez votre distributeur Samsung local ou le revendeur chez qui vous avez acheté votre appareil.

Bouton Compteur

Lorsque vous appuyez sur la touche **Compteur** sur le panneau de commande, vous pouvez voir le nombre d'impressions.

Lorsque vous sélectionnez **Appareil**, vous pouvez voir le nombre d'impressions par dispositif. Une impression se réfère généralement à un seul côté d'une feuille et non pas à une impression sur un seul côté.

- **Utilis totale:** affiche le nombre total d'impressions.
- **Utilis envois :** affiche le nombre d'images envoyées par courrier électronique, serveur, etc.

Écran d'affichage et bouton utile

- **Utilis envois fax (RTC)** : affiche le nombre de télécopies envoyées.

Lorsque vous sélectionnez **Util**, vous pouvez voir le nombre d'utilisations, la limite, et l'utilisation restante pour chaque utilisateur.

Bouton Eco

La fonction éco permet d'économiser les ressources d'impression et conduit à imprimer de manière écologique. Lorsque vous appuyez sur le bouton **Eco**, l'appareil active ou désactive le mode éco. Si le mode éco est activé, vous pouvez voir l'image éco () sur certaines fonctionnalités. Certaines options de fonctionnalités ne peuvent pas être utilisées en mode éco.



- Seuls les administrateurs possèdent l'autorisation pour **Paramètres Eco** dans **Config. appareil** (voir « Paramètres Eco » à la page 272)
- Si l'appareil demande un mot de passe pour le mode éco, vous devez saisir le mot de passe. Contactez votre administrateur.
- Le bouton **Eco** est activé uniquement pour les menus **Copier** et **Copie rapide**.

État		Description
Désactivé		L'appareil n'est pas en mode Éco.
Vert	ACTIVE	L'appareil est en mode Éco.

Bouton Statut tâche

Lorsque vous appuyez sur la touche **Statut tâche**, l'écran affiche les tâches en cours d'exécution, mises en file d'attente et terminées.

Impr. en cours

Affiche la liste des tâches en cours et en attente.

Appuyez sur le nom de la tâche pour afficher des informations plus détaillées.

- **Non**: indique l'ordre des tâches.
- **Type tâche** : affiche le type de travail, par exemple impression, copie, télécopie, etc.
- **Nom tâche**: Affiche le nom du travail.
- **Util**: affiche le nom du propriétaire du travail.
- **État**: Affiche l'état actuel de chaque tâche.
- **Promouvoir** : rend prioritaire un travail sélectionné dans la liste lorsque de nombreuses tâches sont mises en file d'attente. La tâche sélectionnée ne peut pas obtenir la priorité sur une tâche en cours.



En fonction de l'état du travail, vous ne pouvez pas utiliser le bouton **Promouvoir**.

Écran d'affichage et bouton utile

- **Tâche attente** : permet de mettre en attente le travail sélectionné dans la liste.



En fonction de l'état du travail, vous ne pouvez pas utiliser le bouton **Tâche attente**.

- **Suppr.** : permet de supprimer le travail sélectionné de la liste.

Tâche terminée

Affiche la liste des travaux terminés.

Appuyez sur le nom de la tâche pour afficher des informations plus détaillées.

- **Non**: indique l'ordre des tâches.
- **Type tâche** : affiche le type de travail, par exemple impression, copie, télécopie, etc.
- **Nom tâche**: Affiche le nom du travail.
- **Util**: affiche le nom du propriétaire du travail.
- **État**: Affiche l'état de chaque tâche terminée.

Tâche sécur

Affiche la liste des travaux sécurisés que l'utilisateur a définis dans le pilote d'impression (voir « Mode d'impression » à la page 105). Vous devez saisir le **ID** et le **Mot de p.** définis dans le pilote de l'imprimante.

- **Non**: indique l'ordre des tâches.
- **Type tâche** : affiche le type de travail.
- **Nom tâche**: Affiche le nom du travail.
- **Util**: affiche le nom du propriétaire du travail.
- **Détail** : permet d'afficher les informations détaillées concernant le travail sélectionné. Vous pouvez également changer le nombre de copies en appuyant sur **Modif paramètres**.
- **Modif.**: permet de changer le **Nom tâche** du travail sélectionné.
- **Suppr.** : permet de supprimer la tâche sélectionnée de la liste.
- **Impr.**: permet d'imprimer la tâche sélectionnée dans la liste.
- **Fermer**: permet de fermer la fenêtre d'état des travaux.

Avertiss actif

Affiche tous messages et codes d'erreur éventuels.

- **Non**: indique l'ordre des messages.
- **Message d'état de la machine**: affiche les messages d'erreur pour les erreurs actuelles dans l'appareil.

Écran d'affichage et bouton utile

- **Code err:** affiche le code du message d'erreur.
- **Détail :** permet d'afficher les informations détaillées concernant le travail sélectionné.
- **Fermer:** permet de fermer la fenêtre d'état des travaux.

Bouton Interrompre


Lorsque vous appuyez sur **Interrompre** () , l'appareil passe en mode d'interruption, c'est-à-dire qu'il arrête le travail d'impression en cours pour un travail de copie urgent. Une fois la copie urgente réalisée, l'appareil reprend la tâche d'impression interrompue.

État		Description
Désactivé		L'appareil n'est pas en mode Interruption d'impression.
Vert	ACTIV E	L'appareil est en mode Interruption d'impression.

Présentation du clavier contextuel

Le clavier de l'écran d'affichage permet de saisir des caractères alphabétiques, des chiffres ou des symboles. Pour une bonne accessibilité, ce clavier est identique à un clavier normal.

Appuyez sur la zone de saisie à l'endroit où vous souhaitez saisir des caractères ; le clavier s'affiche à l'écran. Le clavier s'affiche par défaut avec les lettres minuscules.

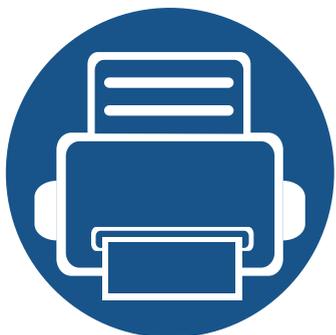


2. Installation des logiciels

Ce chapitre vous guide pas à pas dans la procédure d'installation du pilote de l'appareil. Lisez attentivement ce chapitre pour utiliser les différentes méthodes d'installation.

- **Installation du pilote**
- **Réinstallation du pilote**

36

40

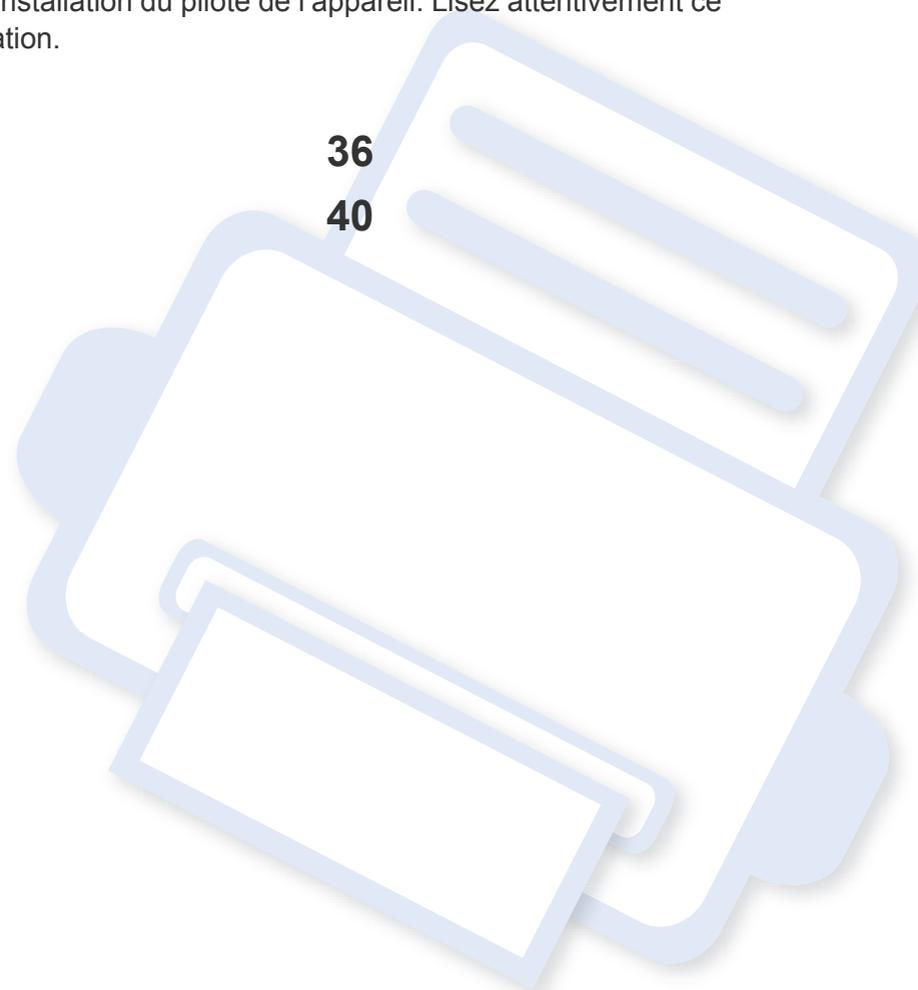

Installation du pilote

Un appareil local est un appareil directement connecté à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB. Si votre appareil est relié à un réseau, ignorez les étapes suivantes et passez à l'installation du pilote de l'appareil connecté à un réseau (voir « Installation du pilote sur le réseau » à la page 52).




- La fenêtre d'installation présentée dans ce Mode d'emploi peut différer de celle qui apparaît sur votre écran. Cela dépend de l'appareil et de l'interface utilisés.
- Utilisez uniquement un câble USB ne dépassant pas 3 m.

Installation du pilote

Windows

- 1 Assurez-vous que l'appareil est connecté à votre ordinateur et qu'il est sous tension.
- 2 Insérez le CD de logiciels fourni dans le lecteur.

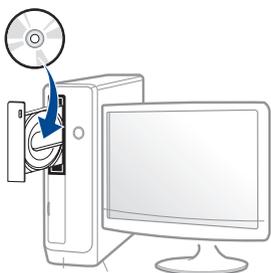

Si la fenêtre d'installation n'apparaît pas, cliquez sur **Démarrer** > **Tous les programmes** > **Accessoires** > **Exécuter**.

Entrez X:\Setup.exe, en remplaçant « X » par la lettre représentant le lecteur de CD-ROM, puis cliquez sur **OK**.

- Pour Windows 8,
Si la fenêtre d'installation n'apparaît pas, depuis **Charms(Icônes)**, sélectionnez **Rechercher** > **Apps(Application)** et recherchez **Exécuter**. Saisissez X:\Setup.exe, en remplaçant le « X » par la lettre qui représente votre lecteur de CD-ROM et cliquez sur **OK**.

Si une fenêtre d'invite « **Tapez pour choisir ce qui arrive avec ce disque.** » s'affiche, cliquez dans la fenêtre et choisissez **Run Setup.exe**.

- 3 Relisez et acceptez le contrat d'installation dans la fenêtre d'installation, puis cliquez sur **Suivant**.
- 4 Sélectionnez **USB** sur l'écran **Type de connexion de l'imprimante**, puis cliquez sur **Suivant**.
- 5 Suivez les instructions affichées dans la fenêtre d'installation.

À partir de l'écran Démarrer de Windows 8



- Le pilote V4 est automatiquement téléchargé depuis la mise à jour Windows si votre ordinateur est connecté à Internet. S'il ne l'est pas, vous pouvez télécharger manuellement le pilote V4 sur le site Internet de Samsung, www.samsung.com > rechercher votre produit > Assistance ou téléchargements.
- Vous pouvez télécharger l'application Samsung Printer Experience depuis le Windows Store. Vous devez disposer d'un compte Microsoft pour utiliser le Store Windows.
 - 1 Depuis **Charms(Icônes)**, sélectionnez **Rechercher**.
 - 2 Cliquez sur **Store**.
 - 3 Recherchez et cliquez sur **Samsung Printer Experience**.
 - 4 Cliquez sur **Installer**.

Installation du pilote

- Si vous installez le pilote à l'aide du CD du logiciel fourni, le pilote V4 n'est pas installé. Si vous voulez utiliser le pilote V4 dans l'écran du **Bureau**, vous pouvez télécharger sur le site Internet de Samsung, www.samsung.com > trouver votre produit > Assistance ou téléchargements.
- Si vous voulez installer des outils de gestion d'imprimante de Samsung, vous devez les installer à l'aide du CD de logiciel fourni.

- 1 Assurez-vous que votre ordinateur est allumé et connecté à Internet.
- 2 Assurez-vous que l'appareil est sous tension.
- 3 Raccordez l'ordinateur à l'appareil avec un câble USB.
Le pilote est automatiquement installé à partir de **Windows Update**.

Mac

- 1 Assurez-vous que l'appareil est connecté à votre ordinateur et qu'il est sous tension.
- 2 Insérez le CD de logiciels fourni dans le lecteur.
- 3 Sélectionnez le volume du CD-ROM qui s'affiche sur **outil de recherche**.
- 4 Double-cliquez sur l'icône **Installer logiciel**.

- 5 Lisez le contrat de licence et cochez le bouton du contrat d'installation.
- 6 Cliquez sur **Suivant** et suivez les instructions dans la fenêtre d'installation.

Linux

Vous devez télécharger les logiciels Linux sur le site Web Samsung pour installer le logiciel d'impression (<http://www.samsung.com> > rechercher votre produit > Assistance ou Téléchargements).

Installation du Unified Linux Driver



Vous devez vous connecter en tant que super-utilisateur (root) pour installer le pilote de l'appareil. Si vous ne disposez pas du statut de super-utilisateur, contactez votre administrateur système.

- 1 Assurez-vous que l'appareil est connecté à votre ordinateur et qu'il est sous tension.
- 2 Copiez le paquet **Unified Linux Driver** sur votre système.
- 3 Ouvrez le programme Terminal et accédez au dossier dans lequel vous avez copié le package.

Installation du pilote

- 4 Extrayez le paquet.
- 5 Allez dans le dossier **uld**.
- 6 Exécutez la commande « **./install.sh** » (si vous n'êtes pas connecté en tant que racine, exécutez la commande avec « **sudo** » en tant que « **sudo ./install.sh** »)
- 7 Continuez l'installation.
- 8 Une fois l'installation terminée, lancez l'utilitaire d'impression (Allez dans **System > Administration > Printing** ou exécutez la commande « **system-config-printer** » dans le programme Terminal).
- 9 Cliquez sur la touche **Add**.
- 10 Sélectionnez votre imprimante.
- 11 Cliquez sur le bouton **Forward** et ajoutez-la à votre système.


Réinstallation du pilote

Si le pilote d'impression ne fonctionne pas correctement, procédez comme suit pour le réinstaller.

Windows

- 1 Assurez-vous que l'appareil est connecté à votre ordinateur et qu'il est sous tension.
- 2 Dans le menu **Démarrer**, sélectionnez **Programmes** ou **Tous les programmes** > **Samsung Printers** > **Désinstaller Samsung Printer Logiciel**.
 - Pour Windows 8,
 - 1 Dans Charms, sélectionnez **Rechercher** > **Apps(Application)**.
 - 2 Cherchez et cliquez sur **Panneau de configuration**.
 - 3 Cliquez sur **Programmes et fonctionnalités**.
 - 4 Cliquez avec le bouton droit sur le pilote que vous voulez désinstaller et sélectionnez **Désinstaller**.
 - 5 Suivez les instructions affichées dans la fenêtre.
- 3 Suivez les instructions affichées dans la fenêtre d'installation.

- 4 Insérez le CD du logiciel dans le lecteur de CD-ROM et réinstallez le pilote (voir « Installation du pilote » à la page 36).

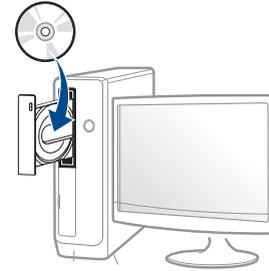

Depuis l'écran Démarrer de Windows 8

- 1 Assurez-vous que l'appareil est connecté à votre ordinateur et qu'il est sous tension.
- 2 Cliquez sur le carré **Désinstaller le logiciel d'imprimante Samsung** dans l'écran **Démarrer**.
- 3 Suivez les instructions affichées dans la fenêtre.



- Si vous ne trouvez pas de carré du logiciel d'imprimante Samsung, désinstallez à partir du mode d'écran du bureau.
- Si vous voulez désinstaller des outils de gestion d'imprimante Samsung, dans l'écran **Démarrer**, cliquez avec le bouton droit sur l'application > **Désinstaller** > cliquez avec le bouton droit sur le programme à supprimer > **Désinstaller** et suivez les instructions dans la fenêtre.

Réinstallation du pilote

Mac

Si le pilote d'impression ne fonctionne pas correctement, désinstallez-le et réinstallez-le.

- 1 Ouvrez le dossier **Applications > Samsung > Désinstallateur du logiciel de l'imprimante**.
- 2 Pour désinstaller le logiciel de l'imprimante, cliquez sur **Continuer**.
- 3 Cochez le programme que vous souhaitez désinstaller et cliquez sur **Désinstaller**.
- 4 Saisissez le mot de passe et cliquez sur **OK**.
- 5 Une fois la désinstallation terminée, cliquez sur **Fermer**.



Si un appareil a déjà été ajouté, supprimez-le dans **Configuration d'imprimante** ou **Imprimantes et fax**.

Linux/Unix

Si le pilote d'impression ne fonctionne pas correctement, désinstallez-le et réinstallez-le.


- 1 Ouvrez le programme **Terminal**.
- 2 Accédez au dossier **uld** extrait du paquet **Unified Linux Driver**.
- 3 Exécutez la commande **./uninstall.sh** (si vous n'êtes pas connecté en tant que racine, exécutez la commande avec « **sudo** » en tant que « **sudo ./uninstall.sh** »)
- 4 Continuez la désinstallation.



3. Utilisation d'un appareil connecté au réseau

Ce chapitre vous guide pas à pas dans la procédure de paramétrage de l'environnement réseau avant d'utiliser l'appareil. Vous devez être familiarisé avec les termes utilisés pour la configuration de l'environnement réseau. Reportez-vous au glossaire pour les termes que vous ne comprenez pas (« Glossaire » à la page 417).

- **Environnement réseau** 43
- **Accès à la configuration réseau** 44
- **Paramètres réseau (TCP/IP)** 45
- **Création d'une adresse IP** 47
- **Installation du pilote sur le réseau** 52
- **Configuration du réseau sans fil (en option)** 61

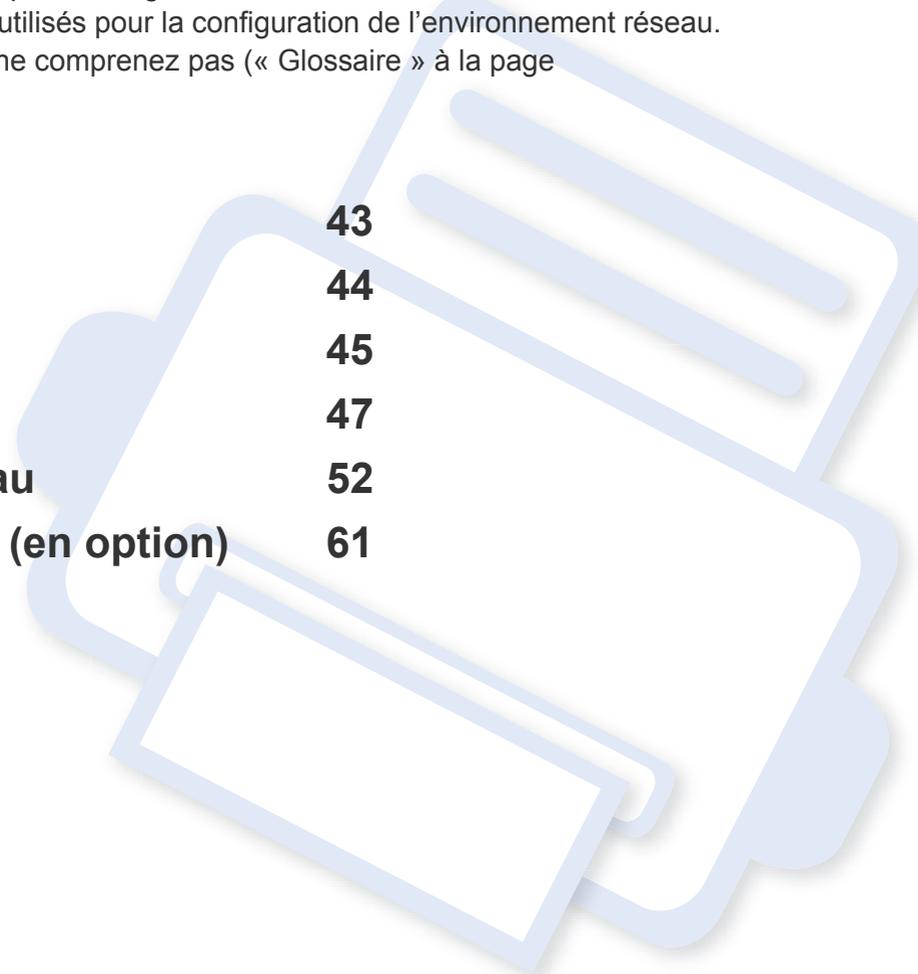

Environnement réseau

Vous pouvez utiliser le réseau après avoir connecté le câble réseau à un port correspondant sur votre appareil.

Vous devez configurer les protocoles réseau de l'appareil pour pouvoir l'utiliser comme appareil réseau. Vous pouvez définir les paramètres réseau de base à l'aide du panneau de commande de l'appareil.

Le tableau suivant indique les environnements réseau compatibles avec l'appareil :

Éléments	Caractéristiques techniques
Interface réseau	<ul style="list-style-type: none">• Réseau local câblé Ethernet 10/100/1000 Base TX• Réseau sans fil 802.11b/g/n ^a
Système d'exploitation réseau	<ul style="list-style-type: none">• Windows® XP Service Pack 3, Windows Server® 2003, Windows Vista®, Windows® 7/8, Windows Server® 2008 R2• Différents systèmes d'exploitation Linux• Mac OS X 10.6 -10.10• UNIX OS

Éléments	Caractéristiques techniques
Protocoles réseau	<ul style="list-style-type: none">• TCP/IPv4• DHCP, BOOTP• DNS, WINS, Bonjour, SLP, UPnP• Impression TCP/IP standard (RAW), LPR, IPP, WSD• SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec• TCP/IPv6 (DHCP, DNS, RAW, LPR, SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec)
Sécurité sans fil ^a	<ul style="list-style-type: none">• Authentification: Système ouvert, clé partagée, WPA Personal, WPA2 Personal (PSK)• Cryptage: WEP64, WEP128, TKIP, AES

a. Périphérique optionnel

Accès à la configuration réseau

- 1 Assurez-vous que le câble Ethernet est bien connecté à l'appareil.
- 2 Appuyez sur **Config appareil** > **Paramètre réseau** dans l'écran d'affichage.
- 3 Sélectionnez l'option de votre choix. Si l'option est réservée à l'administrateur, l'écran suivante s'affiche.

Saisissez l'**ID**, le **Mot de p.**, et le **Domaine** à l'aide du clavier contextuel qui s'affiche lorsque vous appuyez sur chaque champ.



- Saisissez l'identifiant et le mot de passe défini précédemment à la mise sous tension de l'appareil : **Param initiaux** (voir « Paramètres initiaux » à la page 273).
- Vous pouvez également utiliser le bouton **Utilis récents** pour trouver l'identifiant récemment utilisé et le bouton **Liste domaines** pour trouver le domaine dans la liste enregistrée dans l'appareil.
- Lorsque vous vous connectez, vous pouvez voir l'identifiant de l'utilisateur connecté sur l'écran.

- 4 Appuyez sur **OK**.

Paramètres réseau (TCP/IP)

Lorsque vous reliez votre appareil à un réseau, vous devez d'abord configurer ses paramètres TCP/IP. Les paramètres indiqués ci-dessous sont les réglages de base requis pour l'utilisation de l'appareil en réseau. Vous pouvez définir TCP/IP, le serveur DNS, TCP/IPv6, Ethernet, les méthodes d'attribution d'adresse IP.

Ethernet

Vous pouvez définir les paramètres Ethernet.

Appuyez sur **Config appareil > Paramètre réseau > Ethernet** sur l'écran d'affichage.



Vous pouvez également utiliser cette fonction dans SyncThru™ Web Service. Ouvrez le navigateur Web de votre ordinateur connecté au réseau et saisissez l'adresse IP de votre appareil (voir « Onglet Paramètres » à la page 286).

- **Ethernet:** Vous pouvez activer/désactiver le port ethernet.
- **Débit :** choisissez la vitesse d'Ethernet.
- **Adresse MAC:** indique l'adresse MAC de l'appareil.

Protocole TCP/IP

Vous pouvez définir les paramètres IPv4.

Appuyez sur **Config appareil > Paramètre réseau > TCP/IP > TCP/IPv4** dans l'écran d'affichage.



Vous pouvez également utiliser cette fonction dans SyncThru™ Web Service. Ouvrez le navigateur Web de votre ordinateur connecté au réseau et saisissez l'adresse IP de votre appareil (voir « Onglet Paramètres » à la page 286).

Paramétrage IP

Vous pouvez choisir la méthode d'attribution d'adresses IP.

- **Statique :** sélectionnez cette option pour saisir manuellement l'adresse IP/le masque de sous-réseau/ l'adresse de passerelle.
- **BOOTP :** l'adresse IP/le masque de sous-réseau/l'adresse de passerelle sont attribués automatiquement par le serveur BOOTP.
- **DHCP:** l'adresse IP/le masque de sous-réseau/l'adresse de passerelle sont attribués automatiquement par le serveur DHCP.

Paramètres réseau (TCP/IP)

Configuration DNS

Vous pouvez configurer le serveur DNS.

- **Nom d'hôte** : saisissez le nom d'hôte. Vous pouvez entrer jusqu'à 63 caractères. Le nom par défaut est « **SEC[MAC address]** ».
- **Nom de domaine** : saisissez le nom de domaine. Vous pouvez entrer jusqu'à 128 caractères.
- **Serveur DNS principal** : saisissez l'adresse du serveur DNS principal que vous souhaitez utiliser.
- **Serveur DNS secondaire** : saisissez l'adresse du serveur DNS alternatif que vous souhaitez utiliser.
- **Enregistrement DNS dynamique** : si vous souhaitez l'utiliser, cochez les cases de l'inscription DNS dynamique. Si cette option est cochée, l'appareil enregistre de façon dynamique son nom d'hôte et son nom de domaine sur les serveurs DNS configurés. De plus, si cette option est cochée et si DHCP est sélectionné, les options DHCP FQDN sont automatiquement désactivées.

Service WINS (Windows Internet Name Service)

Vous pouvez configurer le serveur WINS. WINS est utilisé dans le système d'exploitation Windows. Sélectionnez cette option.

Affichage d'adresse IP

Vous pouvez configurer l'appareil pour afficher l'adresse IP sur la barre des notifications. Si vous sélectionnez cette option, l'adresse IP s'affiche sur la barre des notifications.

Création d'une adresse IP

Lorsque vous reliez votre appareil à un réseau, vous devez d'abord configurer ses paramètres TCP/IP. Les paramètres indiqués ci-dessous sont les réglages de base requis pour l'utilisation de l'appareil en réseau. Vous pouvez définir TCP/IP, le serveur DNS, TCP/IPv6, Ethernet, les méthodes d'attribution d'adresse IP.

Configuration IPv4



- Si votre appareil ne prend pas de connexion réseau en charge, il ne pourra pas utiliser cette fonction (voir « Vue arrière » à la page 22).
- Vous pouvez également définir le TCP/IPv4 à partir du panneau de commande.
- TCP/IPv6 n'est pas pris en charge par ce programme.

Commencez par créer une adresse IP pour l'impression et la gestion réseau. Dans la plupart des cas, une nouvelle adresse IP est attribuée automatiquement par un serveur DHCP (serveur de protocole DHCP) situé sur le réseau.

Définition d'adresse IPv4 à l'aide du programme SetIP (Windows)

Avant d'utiliser le programme SetIP, désactivez le pare-feu de l'ordinateur dans **Panneau de configuration > Centre de sécurité > Pare-feu Windows**.



Les instructions suivantes peuvent être différentes pour votre modèle.

- 1 Téléchargez le logiciel à partir du site web de Samsung, puis ouvrez-le et installez-le : (<http://www.samsung.com> > rechercher votre produit > Assistance ou Téléchargements).
- 2 Suivez les instructions affichées dans la fenêtre d'installation.
- 3 Connectez l'appareil au réseau avec un câble réseau.
- 4 Mettez l'appareil sous tension.
- 5 À partir du menu **Démarrer** de Windows, sélectionnez **Tous les programmes > Samsung Printers > SetIP > SetIP**.
- 6 Cliquez sur l'icône  (la troisième en partant de la gauche) dans la fenêtre SetIP pour ouvrir la fenêtre de configuration TCP/IP.

Création d'une adresse IP

- 7 Saisissez les nouvelles informations de l'appareil dans la fenêtre de configuration. dans un intranet d'entreprise, ces informations peuvent devoir être affectées par un gestionnaire du réseau avant de poursuivre.



Recherchez l'adresse MAC de l'appareil dans le **Rapport de configuration réseau** (voir « Autres réglages » à la page 260) et saisissez-la sans les deux-points (:). Par exemple, 00:15:99:29:51:A8 devient 0015992951A8.

- 8 Cliquez sur **Appliquer**, puis cliquez sur **OK**. L'appareil imprimera automatiquement le **rapport de configuration réseau**. Vérifiez que tous les paramètres sont corrects.

Définition d'adresse IPv4 à l'aide du programme SetIP (Mac)

Avant d'utiliser le programme SetIP, désactivez le pare-feu de l'ordinateur dans **Préférences système > Sécurité** (ou **Securite et confidentialite**) > **Pare-feu**.

- 1 Téléchargez le logiciel à partir du site web de Samsung, puis ouvrez-le et installez-le : (<http://www.samsung.com> > rechercher votre produit > Assistance ou Téléchargements).
- 2 Mettez l'appareil sous tension.

- 3 Lancez l'application **SetIP** téléchargée

- 4 Cliquez sur l'icône  (la troisième en partant de la gauche) dans la fenêtre SetIP pour ouvrir la fenêtre de configuration TCP/IP.

- 5 Saisissez les nouvelles informations de l'appareil dans la fenêtre de configuration. dans un intranet d'entreprise, ces informations peuvent devoir être affectées par un gestionnaire du réseau avant de poursuivre.



Recherchez l'adresse MAC de l'appareil dans le **Rapport de configuration réseau** (voir « Autres réglages » à la page 260) et saisissez-la sans les deux-points (:). Par exemple, 00:15:99:29:51:A8 devient 0015992951A8.

- 6 Cliquez sur **Appliquer**, puis cliquez sur **OK**. L'appareil imprimera automatiquement le **rapport de configuration réseau**. Vérifiez que tous les paramètres sont corrects.

Définition d'adresse IPv4 à l'aide du programme SetIP (Linux)

Avant d'utiliser le programme SetIP, désactivez le pare-feu de l'ordinateur dans **System Preferences** ou **Administrator**.

Création d'une adresse IP



Les instructions suivantes peuvent varier selon le modèle ou les systèmes d'exploitation.

- 1 Téléchargez le programme SetIP depuis le site web Samsung et extrayez-le.
- 2 Double-cliquez sur le fichier **SetIPApplet.html** dans le dossier **cdroot/Linux/noarch/at_opt/share/utlis**.
- 3 Cliquez pour ouvrir la fenêtre de configuration TCP/IP.
- 4 Saisissez les nouvelles informations de l'appareil dans la fenêtre de configuration. dans un intranet d'entreprise, ces informations peuvent devoir être affectées par un gestionnaire du réseau avant de poursuivre.



Recherchez l'adresse MAC de l'appareil dans le **Rapport de configuration réseau** (voir « Autres réglages » à la page 260) et saisissez-la sans les deux-points (:). Par exemple, 00:15:99:29:51:A8 devient 0015992951A8.

- 5 L'appareil imprimera automatiquement le **rapport de configuration réseau**.

Configuration IPv6



IPv6 n'est correctement pris en charge que sous Windows Vista ou version ultérieure.

À partir du panneau de commande

Activation d'IPv6



L'accès aux menus peut varier d'un modèle à l'autre (voir « Présentation des menus » à la page 249).

- 1 Appuyez sur **Config appareil > Paramètre réseau > TCP/IP > TCP/IPv6** dans l'écran d'affichage.
- 2 Appuyez sur le bouton radio sur l'écran d'affichage pour activer l'option.
- 3 Mettez l'appareil hors tension puis sous tension.

Création d'une adresse IP



Lorsque vous installez le pilote d'impression, ne configurez pas à la fois l'IPv4 et l'IPv6. Nous vous recommandons de configurer soit l'IPv4 ou l'IPv6.

Configuration de l'adresse DHCPv6

Si vous possédez sur votre réseau un serveur DHCPv6, vous pouvez définir une des options suivantes pour la configuration dynamique de l'hôte par défaut.

- 1 Appuyez sur **Config appareil > Paramètre réseau > TCP/IP > TCP/IPv6** dans l'écran d'affichage.
- 2 Appuyez sur **Configuration DHCPv6**.
- 3 Sélectionnez la valeur requise de votre choix.
 - **Toujours activer DHCP** : utilisation exclusive de DHCPv6 quelle que soit la demande du routeur.
 - **Jamais DHCP** : utilisation proscrite de DHCPv6 quelle que soit la demande du routeur.
 - **Utiliser DHCP en demande routeur** Utilisez DHCPv6 uniquement lorsqu'il est demandé par un routeur.

Depuis le Service Web SyncThru™

Activation d'IPv6

- 1 Lancez un navigateur Web, comme Internet Explorer, depuis Windows. Entrez l'adresse IP de l'appareil (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>) dans la zone d'adresse et appuyez sur la touche Entrée ou cliquez sur **Atteindre**.
- 2 Saisissez l'**ID** et le **mot de passe**.
Utilisez le même identifiant de connexion, mot de passe et domaine que lors de la connexion de l'appareil (voir « Connexion » à la page 254).



Si vous souhaitez créer un nouvel utilisateur ou modifier le mot de passe, consultez « Onglet Sécurité » à la page 287.

- 3 Lorsque la fenêtre **Service Web SyncThru™** s'ouvre, déplacez le pointeur de la souris sur les **Paramètres** de la barre de menu supérieure, puis cliquez sur **Config. réseau**.
- 4 Cliquez sur **TCP/IPv6** dans le volet de gauche du site Web.
- 5 Cochez la case **Protocole IPv6** pour activer l'IPv6.
- 6 Cliquez sur le bouton **Appliquer**.

Création d'une adresse IP

7 Mettez l'appareil hors tension puis sous tension.



- Vous pouvez également configurer le DHCPv6.
- Pour définir manuellement l'adresse IPv6 :
Cochez la case **Adresse manuelle**. Ensuite, la zone de texte **Adresse/préfixe** est activée. Saisissez le reste de l'adresse (par ex.: 3FFE:10:88:194::**AAAA**. « A » est le chiffre hexadécimal 0 à 9, A à F).

3 Saisissez les adresses IPV6 (par ex.: http:// [FE80::215:99FF:FE66:7701]).



L'adresse doit être placée entre crochets « [] ».

Configuration de l'adresse IPv6

1 Ouvrez un navigateur Web qui prend en charge l'adressage IPV6 comme URL, par exemple Internet Explorer.

2 Sélectionnez une des adresses IPV6 (**Link-local Address**, **Stateless Address**, **Stateful Address**, **Manual Address**) du **rapport de configuration réseau** (voir « Autres réglages » à la page 260).

- **Link-local Address**: adresse IPv6 locale configurée automatiquement (l'adresse commence par FE80).
- **Stateless Address**: adresse IPv6 configurée automatiquement par un routeur réseau.
- **Stateful Address**: adresse IPv6 configurée par un serveur DHCPv6.
- **Manual Address**: adresse IPv6 configurée manuellement par un utilisateur.

Installation du pilote sur le réseau


Vous devez installer le logiciel du pilote d'imprimante pour procéder à l'impression. Ce logiciel comprend des pilotes, des applications ainsi que d'autres programmes d'assistance.

Assurez-vous que la configuration réseau de votre appareil a bien été effectuée. Avant de commencer l'installation, fermez toutes les applications sur votre ordinateur.

Installation du pilote sur le réseau

Windows

- 1 Assurez-vous que l'appareil est connecté au réseau et qu'il est sous tension. L'adresse IP de votre appareil doit également avoir été définie.
- 2 Insérez le CD de logiciels fourni dans le lecteur.

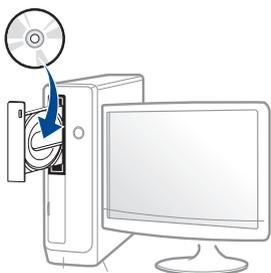

Si la fenêtre d'installation n'apparaît pas, cliquez sur **Démarrer** > **Tous les programmes** > **Accessoires** > **Exécuter**.

Entrez X:**Setup.exe**, en remplaçant « X » par la lettre représentant le lecteur de CD-ROM, puis cliquez sur **OK**.

- Pour Windows 8,
Si la fenêtre d'installation n'apparaît pas, depuis **Charms(Icônes)**, sélectionnez **Rechercher** > **Apps(Application)** et recherchez **Exécuter**. Saisissez X:\Setup.exe, en remplaçant le « X » par la lettre qui représente votre lecteur de CD-ROM et cliquez sur **OK**.

Si une fenêtre d'invite « **Tapez pour choisir ce qui arrive avec ce disque.** » s'affiche, cliquez dans la fenêtre et choisissez **Run**

Setup.exe.

- 3 Relisez et acceptez le contrat d'installation dans la fenêtre d'installation. Ensuite, cliquez sur **Suivant**.
- 4 Sélectionnez **Réseau** à l'écran **Type de connexion de l'imprimante**. Ensuite, cliquez sur **Suivant**.
- 5 Suivez les instructions affichées dans la fenêtre d'installation.

Depuis l'écran Démarrer de Windows 8



- Le pilote V4 est automatiquement téléchargé depuis la mise à jour Windows si votre ordinateur est connecté à Internet. S'il ne l'est pas, vous pouvez télécharger manuellement le pilote V4 sur le site Internet de Samsung, www.samsung.com > rechercher votre produit > Assistance ou Téléchargements.
- Vous pouvez télécharger l'application **Samsung Printer Experience** depuis le Windows Store. Vous devez disposer d'un compte Microsoft pour utiliser le Store Windows.
 - a Depuis **Charms(Icônes)**, sélectionnez **Rechercher**.
 - b Cliquez sur **Store**.
 - c Recherchez et cliquez sur **Samsung Printer Experience**.
 - d Cliquez sur **Installer**.

Installation du pilote sur le réseau

- Si vous installez le pilote à l'aide du CD du logiciel fourni, le pilote V4 n'est pas installé. Si vous voulez utiliser le pilote V4 dans l'écran du **Bureau**, vous pouvez télécharger sur le site Internet de Samsung, www.samsung.com > rechercher votre produit > Assistance ou Téléchargements.
- Si vous voulez installer des outils de gestion d'imprimante de Samsung, vous devez les installer à l'aide du CD de logiciel fourni.

- 1** Assurez-vous que l'appareil est connecté au réseau et qu'il est sous tension. L'adresse IP de votre appareil doit également avoir été définie.
- 2** Dans **Charms(Icônes)**, sélectionnez **Paramètres > Changer les paramètres du PC > Appareils**.
- 3** Cliquez sur **Ajouter un appareil**.
Les appareils découverts s'affichent à l'écran.
- 4** Cliquez sur le nom du modèle ou le nom de l'hôte que vous voulez utiliser.

 Vous pouvez imprimer un Rapport de configuration en réseau à partir du panneau de commande de la machine qui affiche le nom de l'hôte actuel de la machine.

- 5** Le pilote est automatiquement installé à partir de **Windows Update**.

Installation en mode silencieux

L'installation en mode silencieux est une méthode d'installation qui n'exige pas d'intervention de l'utilisateur. Une fois l'installation démarrée, le pilote et le logiciel de l'appareil sont automatiquement installés sur votre ordinateur. Vous pouvez démarrer l'installation en mode silencieux en saisissant **/s** ou **/S** dans la fenêtre de commande.

Paramètres de ligne de commande

Le tableau suivant indique les commandes pouvant être utilisées dans la fenêtre de commande.



Les paramètres de ligne de commande suivants sont effectifs et utilisables lorsque la commande est utilisée avec **/s** ou **/S**. Mais **/h**, **/H** ou **/?** sont des commandes exceptionnelles qui peuvent être utilisées seules.

Ligne de commande	Définition	Description
/s ou /S	Démarre l'installation en mode silencieux.	Installe les pilotes de l'appareil sans présenter d'interface ou demander d'intervention de l'utilisateur.

Installation du pilote sur le réseau

Ligne de commande	Définition	Description
/p« <nom de port> » ou /P« <nom de port> »	<p>Spécifie le port d'imprimante.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;">  Le port réseau sera créé en utilisant un moniteur de port TCP/IP standard. Pour un port local, ce port doit exister sur le système avant d'être spécifié par la commande. </div>	<p>Le nom du port d'imprimante peut être spécifié sous forme d'adresse IP, de nom d'hôte, de nom de port local USB, de nom de port IEEE1284 ou de chemin réseau.</p> <p>Par exemple:</p> <ul style="list-style-type: none"> • /p« xxx.xxx.xxx.xxx » où, « xxx.xxx.xxx.xxx » signifie l'adresse IP de l'imprimante réseau. /p« USB001 », /P« LPT1: », /p« nom d'hôte » • /p« \\nom_ordinateur\imprimante_partagée » ou « \\xxx.xxx.xxx.xxx\imprimante_partagée », où « \\nom_ordinateur\imprimante_partagée » ou « \\xxx.xxx.xxx.xxx\imprimante_partagée » indique le chemin réseau vers l'imprimante en entrant deux barres obliques, le nom de l'ordinateur ou l'adresse IP locale du PC partageant l'imprimante, puis le nom de partage de l'imprimante.

Ligne de commande	Définition	Description
/a« <chemin_dest> » ou /A« <chemin_dest> »	<p>Spécifie le chemin d'accès de destination pour l'installation.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;">  Le chemin d'accès de destination doit être un chemin d'accès complet. </div>	<p>Comme les pilotes de l'appareil doivent être installés à l'emplacement spécifique du système d'exploitation, cette commande s'applique uniquement au logiciel.</p>
/n« <Nom d'imprimante> » ou /N« <Nom d'imprimante> »	<p>Spécifie le nom d'imprimante. L'instance d'imprimante sera créée sous le nom d'imprimante spécifié.</p>	<p>Avec ce paramètre, vous pouvez ajouter des instances d'imprimante comme vous souhaitez.</p>

Installation du pilote sur le réseau

Ligne de commande	Définition	Description
/nd ou /ND	Commandes pour ne pas définir le pilote installé comme pilote de l'appareil par défaut.	Indique que le pilote installé de l'appareil ne sera pas le pilote de l'appareil par défaut sur votre système, s'il y a un ou plusieurs pilotes d'impression installés. S'il n'y a pas de pilote de l'appareil installé sur votre système, cette option ne sera pas appliquée parce que Windows définira le pilote d'impression installé comme pilote par défaut.
/x ou /X	Utilise les fichiers de pilote de l'appareil existants pour créer une instance d'imprimante si elle est déjà installée.	Cette commande permet d'installer une instance d'imprimante qui utilise les fichiers de pilote d'impression installés sans installer de pilote supplémentaire.
/up« <nom d'imprimante > » ou /UP« <nom d'imprimante > »	Supprime uniquement l'instance d'imprimante spécifiée et pas les fichiers de pilote.	Cette commande permet de supprimer uniquement l'instance d'imprimante spécifiée de votre système sans toucher aux autres pilotes d'impression. Elle ne supprimera pas les fichiers de pilote d'impression de votre système.

Ligne de commande	Définition	Description
/d ou /D	Désinstalle tous les pilotes de périphérique et toutes les applications de votre système.	Cette commande supprimera tous les pilotes de périphérique installés et le logiciel d'application de votre système.
/v« <nom de partage> » ou /V« <nom de partage> »	Partage l'appareil installé et ajoute d'autres pilotes de plate-forme disponibles pour Point & Print.	Elle installera tous les pilotes d'appareil pris en charge de la plate-forme Windows au système et les partages avec un <nom de partage> spécifié pour point and print.
/o ou /O	Ouvre le dossier Imprimantes et télécopieurs après l'installation.	Cette commande permet d'ouvrir le dossier Imprimantes et télécopieurs après l'installation en mode silencieux.
/h, /H ou /?	Indique l'utilisation de la ligne de commande.	

Installation du pilote sur le réseau

Mac

- 1 Assurez-vous que l'appareil est connecté à votre ordinateur et qu'il est sous tension.
- 2 Insérez le CD de logiciels fourni dans le lecteur.
- 3 Sélectionnez le volume du CD-ROM qui s'affiche sur **outil de recherche**.
- 4 Double-cliquez sur l'icône **Installer logiciel**.
- 5 Lisez le contrat de licence et cochez le bouton du contrat d'installation.
- 6 Cliquez sur **Suivant**.
- 7 Sélectionnez **Réseau** à l'écran de connexion de l'imprimante.
- 8 Cliquez sur **Suivant**.
- 9 Suivez les instructions affichées dans la fenêtre d'installation.

Linux

Vous devez télécharger les logiciels Linux sur le site Web Samsung pour installer le logiciel d'impression (<http://www.samsung.com> > rechercher votre produit > Assistance ou Téléchargements).

- 1 Assurez-vous que l'appareil est connecté à votre réseau et qu'il est sous tension. L'adresse IP de votre appareil doit également avoir été définie.
- 2 Copiez le paquet **Unified Linux Driver** sur votre système.
- 3 Ouvrez le programme Terminal et accédez au dossier dans lequel vous avez copié le package.
- 4 Extrayez le paquet.
- 5 Allez dans le dossier **uld**.
- 6 Exécutez la commande « **./install.sh** » (si vous n'êtes pas connecté en tant que racine, exécutez la commande avec « **sudo** » en tant que « **sudo ./install.sh** »).
- 7 Continuez l'installation.
- 8 Lorsque l'installation est terminée, lancez l'utilitaire **Printing** (Allez sur **System** > **Administration** > **Printing** ou exécutez la commande « **system-config-printer** » dans le programme Terminal) .

Installation du pilote sur le réseau

- 9 Cliquez sur la touche **Add**.
- 10 Sélectionnez **AppSocket/HP JetDirect** et saisissez l'adresse IP de votre appareil.
- 11 Cliquez sur le bouton **Forward** et ajoutez-la à votre système.

UNIX



- Assurez-vous que votre appareil est compatible avec le système d'exploitation UNIX avant d'installer le pilote d'impression UNIX (voir « Système d'exploitation » à la page 10).
- Les commandes sont indiquées par "", mais lors de la saisie des commandes, ne tapez pas "".
- Certains composants et fonctions en option peuvent être indisponibles en fonction du modèle ou du pays (voir « Système d'exploitation » à la page 10).

Pour utiliser le pilote d'impression UNIX, vous devez tout d'abord installer le package du pilote d'impression UNIX, puis configurer l'appareil. Vous pouvez télécharger le package du pilote d'impression UNIX sur le site Internet Samsung (<http://www.samsung.com> > rechercher votre produit > Assistance ou Téléchargements).

Installation du package du pilote d'impression UNIX

La procédure d'installation est commune pour toutes les variantes de système d'exploitation UNIX mentionné.

- 1 Sur le site Web Samsung, téléchargez et décompressez le package du pilote d'impression UNIX sur votre ordinateur.
- 2 Effectuez l'acquisition des privilèges de racine.
"su -"
- 3 Copiez l'archive de pilote appropriée vers l'ordinateur UNIX cible.



Voir le guide d'administration de votre système d'exploitation UNIX pour plus de détails.

- 4 Extraire le package du pilote d'impression UNIX.
Par exemple, sur IBM AIX, utilisez les commandes suivantes.
"gzip -d < saisissez le nom du package | tar xf -"
le répertoire décompressé.

Installation du pilote sur le réseau

6 Exécutez le script d'installation.

`./install -i`

install est le fichier script du programme d'installation qui est utilisé pour installer ou désinstaller le package du pilote d'impression UNIX.

Utilisez la commande « **chmod 755 install** » pour donner l'autorisation au script du programme d'installation.

7 Exécutez la commande « `./install -c` » pour vérifier les résultats de l'installation.

8 Exécutez "**installprinter**" à partir de la ligne de commande. Ceci fait apparaître la fenêtre **Add Printer Wizard**. Configurez l'appareil dans cette fenêtre en exécutant les étapes suivantes.



Sur certains systèmes d'exploitation UNIX, par exemple Solaris 10, les appareils qui viennent d'être ajoutés peuvent ne pas être activés et/ou ne pas accepter des travaux. Dans ce cas, exécutez les commandes suivantes sur le terminal racine :

`"accept <printer_name>"`

`"enable <printer_name>"`

Désinstallation du package du pilote d'impression



L'utilitaire doit être utilisé pour supprimer l'imprimante installée sur le système.

- a Exécutez la commande « **uninstallprinter** » depuis le terminal. Ceci ouvre l'**Uninstall Printer Wizard**. Les imprimantes installées sont indiquées dans la liste déroulante.
- b Sélectionnez l'imprimante à supprimer.
- c Cliquez sur **Delete** pour supprimer l'imprimante du système.
- d Exécutez la commande « `./install -d` » pour désinstaller le package complet.
- e Pour vérifier le résultat de la désinstallation, exécutez la commande « `./install -c` ».

Pour le réinstaller, utilisez la commande « `./install -i` » pour réinstaller les binaires.

Configuration de l'imprimante

Pour ajouter l'imprimante à votre système UNIX, exécutez « `installprinter` » depuis la ligne de commande. Ceci fait apparaître la fenêtre Add Printer Wizard. Configurez l'imprimante dans cette fenêtre en exécutant les étapes suivantes :

Installation du pilote sur le réseau

- 1 Saisissez le nom de l'imprimante.
- 2 Sélectionnez le modèle d'imprimante approprié dans la liste des modèles.
- 3 Saisissez une description éventuelle correspondant au type de l'imprimante dans le champ **Type**. Cette option est facultative.
- 4 Spécifiez une description éventuelle de l'imprimante dans le champ **Description**. Cette option est facultative.
- 5 Spécifiez l'emplacement de l'imprimante dans le champ **Location**.
- 6 Saisissez l'adresse IP ou le nom de DNS de l'imprimante dans la zone de texte **Device** pour les imprimantes connectées au réseau. Sous IBM AIX avec **jetdirect Queue type**, seul le nom d'hôte est possible, une adresse IP numérique n'est pas permise.
- 7 **Queue type** indique la connexion en tant que **lpd** ou **jetdirect** dans la liste déroulante correspondante. En outre, le type **usb** est disponible sous Sun Solaris OS.
- 8 Sélectionnez **Copies** pour définir le nombre de copies.
- 9 Cochez l'option **Collate** pour recevoir les copies déjà triées.
- 10 Cochez l'option **Reverse Order** pour recevoir les copies dans l'ordre inverse.
- 11 Cochez l'option **Make Default** pour définir cette imprimante comme imprimante par défaut.
- 12 Cliquez sur **OK** pour ajouter l'imprimante.

Configuration du réseau sans fil (en option)



- Si vous voulez rajouter des fonctions sans fil à l'appareil, choisissez dans la liste d'options et contactez le point de vente pour commander (voir « Accessoires disponibles » à la page 311). Lorsque vous avez acheté le kit sans fil/NFC (option LAN sans fil), installez le kit en suivant les étapes décrites dans le guide fourni avec le kit sans fil/NFC (option LAN sans fil). Après avoir installé le kit sans fil/NFC (option LAN sans fil), paramétrez l'appareil pour qu'il utilise cette fonction.
- Assurez-vous que votre appareil prend en charge le réseau sans fil. Le réseau sans fil peut ne pas être disponible selon le modèle (voir « Fonctionnalités par modèle » à la page 10).

Les réseaux sans fil nécessitent une plus grande sécurité, ainsi lorsqu'un point d'accès est initialement défini, un nom de réseau (SSID), le type de sécurité utilisé et un mot de passe réseau sont créés pour le réseau. Demandez ces informations à votre administrateur réseau avant de commencer l'installation de l'appareil.

Présentation des méthodes de configuration du réseau sans fil

Vous pouvez configurer les paramètres du réseau sans fil à partir de l'appareil ou de l'ordinateur. Choisissez la méthode de configuration dans le tableau ci-dessous.



- Certains types d'installation du réseau sans fil peuvent être indisponibles en fonction du modèle ou du pays.
- Il est fortement recommandé de paramétrer le mot de passe aux points d'accès. Si vous ne paramétrez pas le mot de passe aux points d'accès, ceux-ci peuvent être exposés à un accès illégal provenant de machines inconnues, notamment des PC, des téléphones intelligents et des imprimantes. Se reporter au guide d'utilisateur de point d'accès pour les paramètres de mots de passe.

Configuration du réseau sans fil (en option)

Méthode de configuration	Méthode de connexion	Description et références
Avec un point d'accès	A partir de l'ordinateur	Voir « Configuration via un câble USB (recommandé) » à la page 65 pour Windows.
		Voir « Configuration via un câble USB (recommandé) » à la page 68 pour Mac.
		Voir « Utilisation d'un câble réseau » à la page 70.
	A partir du panneau de commande de l'ordinateur	Voir « Utilisation du menu Paramètres WPS » à la page 62.
		Voir « Utilisation des réseaux Wi-Fi » à la page 64.
Configuration de Wi-Fi Direct		Voir « Configuration de l'impression via Wi-Fi Direct pour mobiles » à la page 72.

Utilisation du menu Paramètres WPS

Si votre appareil et le point d'accès (ou le routeur sans fil) prennent en charge le mode WPS (Wi-Fi Protected Setup™), vous pouvez facilement configurer les paramètres du réseau sans fil dans le menu **WPS Settings** sans l'aide d'un ordinateur.



- Si vous souhaitez utiliser le réseau sans fil en mode Infrastructure, assurez-vous que le câble réseau est déconnecté de l'appareil. L'utilisation de la touche **WPS (PBC)** ou la saisie du code PIN depuis l'ordinateur pour la connexion au point d'accès (ou au routeur sans fil) varie selon le point d'accès (ou le routeur sans fil) que vous utilisez. Reportez-vous au mode d'emploi du point d'accès (ou du routeur sans fil) que vous utilisez.
- Lorsque vous utilisez la touche WPS pour configurer le réseau sans fil, les paramètres de sécurité peuvent changer. Pour éviter ceci, verrouillez l'option WPS pour les paramètres de sécurité du réseau sans fil actuels. Le nom de l'option peut différer selon le point d'accès (ou du routeur sans fil) que vous utilisez.

Éléments à préparer

- Vérifiez si le point d'accès (ou le routeur sans fil) prend en charge le WPS (Wi-Fi Protected Setup™).
- Vérifiez si votre appareil prend en charge le WPS (Wi-Fi Protected Setup™).

Configuration du réseau sans fil (en option)

- Ordinateur en réseau (mode PIN uniquement).

Sélection du type

Deux méthodes sont possibles pour connecter votre appareil à un réseau sans fil.

- La méthode **PBC (Push Button Configuration)** vous permet de connecter votre appareil à un réseau sans fil en appuyant à la fois sur le menu **WPS Settings** du panneau de commande de votre appareil et sur la touche WPS (PBC) d'un point d'accès (ou routeur sans fil) compatible WPS (Wi-Fi Protected Setup™), respectivement.
- La méthode du **numéro d'identification personnel (PIN)** vous aide à connecter votre appareil à un réseau sans fil en entrant les informations PIN fournies sur un point d'accès (ou routeur sans fil) compatible WPS (Wi-Fi Protected Setup™).

Connexion WPS

Votre appareil utilise le mode **PBC** par défaut ; il s'agit du mode recommandé pour un environnement de réseau sans fil classique.

Connexion en mode PBC



Saisissez l'**ID** et le **mot de passe**.

Utilisez le même identifiant de connexion, mot de passe et domaine que lors de la connexion de l'appareil (voir « Connexion » à la page 254). Si vous souhaitez créer un nouvel utilisateur ou modifier le mot de passe, consultez « Onglet Sécurité » à la page 287.

- 1 Appuyez sur **Config appareil > Paramètre réseau** dans l'écran d'affichage.
- 2 Appuyez sur **Wi-Fi**.
- 3 Appuyez sur **WPS > PBC**.
- 4 Appuyez sur **Démarrer**.
- 5 Appuyez sur la touche **WPS (PBC)** du point d'accès (ou du routeur sans fil).
- 6 Suivez les instructions qui apparaissent sur l'écran d'affichage.
Les messages apparaissent sur l'écran d'affichage

Configuration du réseau sans fil (en option)

Connexion en mode PIN



Saisissez l'**ID** et le **mot de passe**.

Utilisez le même identifiant de connexion, mot de passe et domaine que lors de la connexion de l'appareil (voir « Connexion » à la page 254). Si vous souhaitez créer un nouvel utilisateur ou modifier le mot de passe, consultez « Onglet Sécurité » à la page 287.

- 1 Appuyez sur **Config appareil > Paramètre réseau** dans l'écran d'affichage.
- 2 Appuyez sur **Wi-Fi**.
- 3 Appuyez sur **WPS > PIN**.
- 4 Appuyez sur **Démarrer**.
- 5 Le code PIN à huit chiffres s'affiche à l'écran.
Vous disposez de deux minutes pour entrer le code PIN à huit chiffres sur l'ordinateur connecté au point d'accès (ou au routeur sans fil).
- 6 Suivez les instructions qui apparaissent sur l'écran d'affichage.
Les messages apparaissent sur l'écran d'affichage

Utilisation des réseaux Wi-Fi

Avant de démarrer, vous devez connaître le nom (SSID) de votre réseau sans fil et la clé réseau si celui-ci est crypté. Ces informations ont été définies lors de l'installation du point d'accès (ou du routeur sans fil). Si vous ne connaissez pas votre environnement sans fil, consultez la personne qui a installé le réseau.



Saisissez l'**ID** et le **mot de passe**.

Utilisez le même identifiant de connexion, mot de passe et domaine que lors de la connexion de l'appareil (voir « Connexion » à la page 254). Si vous souhaitez créer un nouvel utilisateur ou modifier le mot de passe, consultez « Onglet Sécurité » à la page 287.

- 1 Appuyez sur **Config appareil > Paramètre réseau** dans l'écran d'affichage.
- 2 Appuyez sur **Paramètres Wi-Fi**.
- 3 L'appareil affichera une liste des réseaux disponibles parmi lesquels choisir. Après avoir choisi un réseau, l'imprimante demandera la clé de sécurité correspondante.
- 4 Sélectionnez l'option de réseau Wi-Fi que vous désirez.

Configuration du réseau sans fil (en option)

Configuration sous Windows



Raccourci vers le programme de configuration sans fil **Samsung Easy Wireless Setup** sans le CD : Si vous avez déjà installé le pilote d'imprimante, vous pouvez accéder au programme de configuration sans fil **Samsung Easy Wireless Setup** sans le CD (voir « Accéder aux outils de gestion » à la page 282).

Configuration via un câble USB (recommandé)

Éléments à préparer


- Point d'accès.
- Ordinateur connecté au réseau
- CD de logiciels fourni avec votre appareil
- Un appareil installé avec une interface réseau sans fil
- Câble USB

Création d'un réseau en infrastructure

- 1 Vérifiez si le câble USB est correctement raccordé à l'appareil.
- 2 Mettez votre ordinateur, votre point d'accès et votre appareil sous tension.

Configuration du réseau sans fil (en option)

- 3 Insérez le CD de logiciels fourni dans le lecteur.

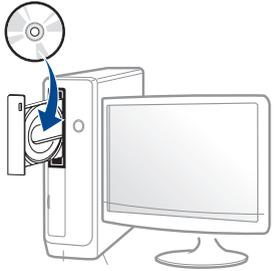

Si la fenêtre d'installation n'apparaît pas, cliquez sur **Démarrer > Tous les programmes > Accessoires > Exécuter**.

Entrez X:\Setup.exe, en remplaçant « X » par la lettre représentant le lecteur de CD-ROM, puis cliquez sur **OK**.

- Pour Windows 8,
Si la fenêtre d'installation n'apparaît pas, depuis **Charms(Icônes)**, sélectionnez **Rechercher > Apps(Application)** et recherchez **Exécuter**. Saisissez X:\Setup.exe, en remplaçant le « X » par la lettre qui représente votre lecteur de CD-ROM et cliquez sur **OK**.

Si la fenêtre « **Taper pour choisir quoi faire avec ce disque.** » s'affiche, cliquez sur la fenêtre et sélectionnez **Run Setup.exe**.

- 4 Relisez et acceptez le contrat d'installation dans la fenêtre d'installation. Ensuite, cliquez sur **Suivant**.

- 5 Sélectionnez **Sans fil** à l'écran **Type de connexion de l'imprimante**. Ensuite, cliquez sur **Suivant**.

- 6 À l'écran **Configurez-vous votre imprimante pour la première fois ?**, sélectionnez **Oui, je veux configurer le réseau sans fil de mon imprimante**. Ensuite, cliquez sur **Suivant**.

Si votre imprimante est déjà connectée au réseau, sélectionnez **Non, mon imprimante est déjà connectée sur mon réseau**.

- 7 Lorsque la recherche est terminée, la fenêtre affiche les périphériques connectés au réseau sans fil. Sélectionnez le nom (SSID) du point d'accès que vous souhaitez utiliser et cliquez sur **Suivant**.



Si vous ne pouvez pas trouver le nom du réseau que vous voulez sélectionner, ou si vous voulez définir manuellement la configuration sans fil, cliquez sur **Réglage avancé**.

- **Entrez le nom du réseau sans fil:** Saisissez le SSID du point d'accès (le SSID est sensible à la casse).
- **Mode de fonctionnement:** Sélectionnez **Infrastructure**.
- **Authentification:** Sélectionnez un type d'authentification.
Sys. ouvert: L'authentification n'est pas utilisée et le cryptage peut l'être ou non, en fonction de l'enjeu de sécurité des données.
Clé part.: L'authentification est utilisée. Un appareil disposant de la bonne clé WEP peut accéder au réseau.
WPA Personal ou WPA2 Personal: Sélectionnez cette option pour authentifier le serveur d'impression à partir d'une clé pré-partagée WPA. Cela active une clé secrète partagée (généralement appelée clé secrète pré-partagée), qui est configurée manuellement sur le point d'accès et sur chacun de ses clients.

Configuration du réseau sans fil (en option)

- **Cryptage:** Sélectionnez le cryptage (Aucun, WEP64, WEP128, TKIP, AES).
- **Clé réseau:** saisissez la valeur de clé de cryptage réseau.
- **Confirmez la clé réseau:** confirmez la valeur de la clé de cryptage réseau.
- **Indice de clé WEP:** Si vous utilisez le cryptage WEP, sélectionnez l'**Indice de clé WEP** approprié.



La fenêtre de la sécurité du réseau sans fil s'affiche lorsque des paramètres de sécurité sont définis pour le point d'accès.

Saisissez la clé réseau du point d'accès (ou du routeur).

- 8 Lorsque la fenêtre de connexion réseau apparaît, débranchez le câble réseau. Ensuite, cliquez sur **Suivant**. La connexion du câble réseau peut interférer avec la recherche d'appareils sans fil.

- 9 Si votre imprimante prend en charge Wi-Fi Direct et que cette fonction est désactivée, l'écran correspondant apparaîtra.

Si vous voulez activer Wi-Fi Direct, cochez la case puis cliquez sur **Suivant**. Sinon, cliquez juste sur **Suivant**.



- Vous pouvez démarrer Wi-Fi Direct à l'aide du panneau de commande (voir « Configuration de Wi-Fi Direct » à la page 73).
- **Nom de Wi-Fi Direct** : par défaut, le nom Wi-Fi Direct correspond au nom du modèle et sa longueur maximale est de 23 caractères.
- **Configuration du mot de passe** est une chaîne numérique et sa longueur est comprise entre 8 et 64 caractères.

- 10 Lorsque le paramétrage du réseau sans fil est terminé, débranchez le câble USB entre l'ordinateur et l'appareil. Cliquez sur **Suivant**.

- 11 Suivez les instructions affichées dans la fenêtre d'installation.

Configuration du réseau sans fil (en option)

Configuration sous Mac

Éléments à préparer

- Point d'accès
- Ordinateur connecté au réseau
- CD de logiciels fourni avec votre appareil
- Un appareil installé avec une interface réseau sans fil
- Câble USB

Configuration via un câble USB (recommandé)


- 1 Assurez-vous que l'appareil est connecté à votre ordinateur et qu'il est sous tension.
- 2 Insérez le CD de logiciels fourni dans le lecteur.
- 3 Sélectionnez le volume du CD-ROM qui s'affiche sur **Recherche**.
- 4 Double-cliquez sur l'icône **Install Software**.
- 5 Lisez le contrat de licence et cochez le bouton du contrat d'installation.

- 6 Cliquez sur **Installer**. Tous les composants nécessaires aux opérations de l'appareil seront installés.

Si vous sélectionnez **Personnaliser**, vous pouvez choisir les composants individuels à installer.

- 7 Entrez le mot de passe et cliquez sur **OK** (ou **Installer le logiciel**).

- 8 Sélectionnez **Configuration du réseau sans fil** sur le **Type de connexion de l'imprimante** et cliquez sur **Continuer**.

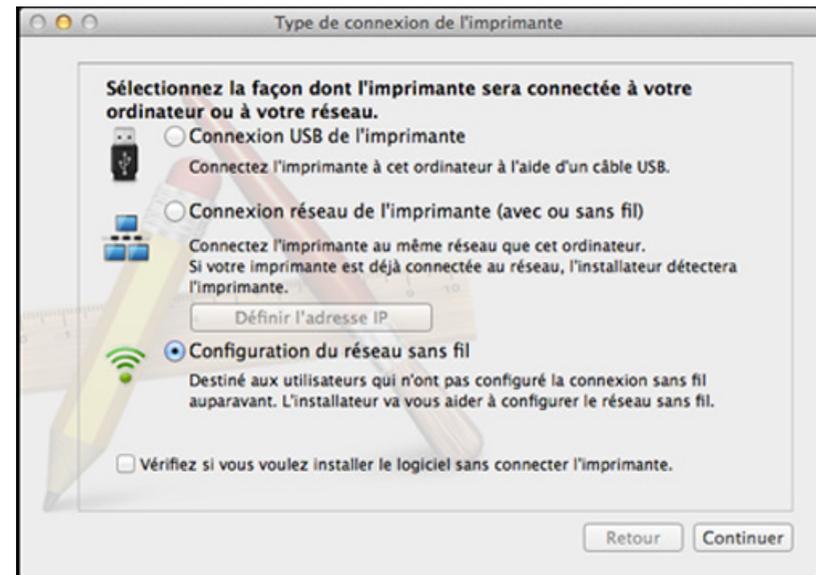

- 9 Lorsque la recherche est terminée, la fenêtre affiche les périphériques connectés au réseau sans fil. Sélectionnez le nom (SSID) du point d'accès que vous souhaitez utiliser et cliquez sur **Suivant**.

Configuration du réseau sans fil (en option)



Lorsque vous définissez manuellement la configuration de réseau sans fil, cliquez sur **Réglage avancé**.

- **Entrez le nom du réseau sans fil:** Saisissez le SSID du point d'accès (le SSID est sensible à la casse).
- **Mode de fonctionnement:** Sélectionnez **Infrastructure**.
- **Authentification:** Sélectionnez un type d'authentification.
Sys. ouvert: L'authentification n'est pas utilisée et le cryptage peut l'être ou non, en fonction de l'enjeu de sécurité des données.
Clé part.: L'authentification est utilisée. Un appareil disposant de la bonne clé WEP peut accéder au réseau.
WPA personnel ou WPA2 personnel: Sélectionnez cette option pour authentifier le serveur d'impression à partir d'une clé pré-partagée WPA. Cela active une clé secrète partagée (généralement appelée clé secrète pré-partagée) qui est configurée manuellement sur le point d'accès et sur chacun de ses clients.
- **Cryptage:** Sélectionnez le cryptage. (Aucun, WEP64, WEP128, TKIP, AES)
- **Clé réseau:** saisissez la valeur de clé de cryptage réseau.
- **Confirmez la clé réseau:** confirmez la valeur de la clé de cryptage réseau.
- **Indice de clé WEP:** Si vous utilisez le cryptage WEP, sélectionnez l'**Indice de clé WEP** approprié.

La fenêtre de la sécurité du réseau sans fil s'affiche lorsque des paramètres de sécurité sont définis pour le point d'accès.

Saisissez la clé réseau du point d'accès (ou du routeur).

10 Si votre imprimante prend en charge Wi-Fi Direct et que cette fonction est désactivée, l'écran correspondant apparaîtra.

Si vous voulez activer Wi-Fi Direct, cochez la case puis cliquez sur **Suivant**. Sinon, cliquez juste sur **Suivant**.

Paramètres sans fil

Paramètres de Wi-Fi Direct

Votre imprimante prend en charge Wi-Fi Direct.



Étant donné que votre imprimante prend en charge le sans fil, vous pouvez utiliser Wi-Fi Direct pour permettre à votre périphérique mobile de se connecter facilement à votre imprimante.

Oui, je souhaite activer Wi-Fi Direct sur mon imprimante. [Aide](#)

Nom de Wi-Fi Direct : (23 caractères)

Configuration du mot de passe : (8 - 64 caractères)

Masquer les caractères

< Retour Suivant > Annuler

Configuration du réseau sans fil (en option)



- Vous pouvez démarrer Wi-Fi Direct à l'aide du panneau de commande (voir « Configuration de Wi-Fi Direct » à la page 73).
- **Nom de Wi-Fi Direct** : par défaut, le nom Wi-Fi Direct correspond au nom du modèle et sa longueur maximale est de 22 caractères.
- **Config mot de passe** est une chaîne numérique et sa longueur est comprise entre 8 et 64 caractères.

11 Lorsque le paramétrage du réseau sans fil est terminé, débranchez le câble USB entre l'ordinateur et la machine.

12 La configuration du réseau sans fil est terminée. Une fois l'installation terminée, cliquez sur **Quitter**.

Utilisation d'un câble réseau



Consultez votre administrateur réseau ou la personne ayant configuré votre réseau sans fil pour plus d'informations concernant votre configuration réseau.

Votre appareil est compatible réseau. Quelques procédures de configuration sont néanmoins nécessaires pour qu'il puisse fonctionner avec votre réseau.

Éléments à préparer

- Point d'accès.
- Ordinateur connecté au réseau
- CD de logiciels fourni avec votre appareil
- Un appareil installé avec une interface réseau sans fil
- Câble réseau

Impression d'un rapport de configuration réseau

Vous pouvez identifier les paramètres réseau de votre appareil en imprimant un rapport de configuration réseau.

Voir « Autres réglages » à la page 260.

Définition d'adresse IP à l'aide du programme SetIP (Windows)

Ce programme permet de configurer manuellement l'adresse réseau IP de votre appareil à l'aide de son adresse MAC pour communiquer avec l'appareil. L'adresse MAC est le numéro de série matériel de l'interface réseau et peut être trouvé sur le **Rapport de configuration réseau**.

Voir « Paramètres réseau (TCP/IP) » à la page 45.

Configuration du réseau sans fil (en option)

Configuration du réseau sans fil de l'appareil

Avant de démarrer, vous devez connaître le nom réseau (SSID) de votre réseau sans fil et la clé réseau, le cas échéant. Ces informations ont été définies lors de l'installation du point d'accès (ou du routeur sans fil). Si vous ne connaissez pas votre environnement sans fil, consultez la personne qui a installé le réseau.


Pour configurer les paramètres sans fil, vous pouvez utiliser **Service Web SyncThru™**.

Utilisation du SyncThru™ Web Service

Avant de procéder à la configuration sans fil des paramètres, vérifiez l'état de connexion du câble.

- 1 Vérifiez si le câble réseau est connecté à l'appareil. Si ce n'est pas le cas, connectez l'appareil avec un câble réseau standard.
- 2 Démarrez un navigateur Web, comme Internet Explorer, Safari, ou Firefox, et entrez la nouvelle adresse IP de votre appareil dans la fenêtre du navigateur.

Par exemple :



http://192.168.1.133/

- 3 Cliquez sur **Ouverture de session** en haut à droite du site Web SyncThru™ Web Service.

- 4 Saisissez l'**ID** et le **mot de passe**.

Utilisez le même identifiant de connexion, mot de passe et domaine que lors de la connexion de l'appareil (voir « Connexion » à la page 254).



Si vous souhaitez créer un nouvel utilisateur ou modifier le mot de passe, consultez « Onglet Sécurité » à la page 287.

- 5 Lorsque la fenêtre **Service Web SyncThru™** s'ouvre, cliquez sur **Config. réseau**.
- 6 Cliquez sur **Wi-Fi > Assistant**.
- 7 Sélectionnez **Nom du réseau (SSID)** dans la liste.
- 8 Cliquez sur **Suivant**.
Si une fenêtre de paramètre de sécurité sans fil s'affiche, saisissez le mot de passe enregistré (mot de passe réseau) et cliquez sur **Suivant**.
- 9 Dans la fenêtre de confirmation qui s'affiche, vérifiez votre configuration sans fil. Si la configuration est correcte, cliquez sur **Appliquer**.

Configuration du réseau sans fil (en option)

Activation/désactivation du réseau Wi-Fi

1 Vérifiez si le câble réseau est correctement raccordé à l'appareil. Si ce n'est pas le cas, connectez l'appareil avec un câble réseau standard.

2 Démarrez un navigateur Internet, comme Internet Explorer, Safari, ou Firefox, et entrez la nouvelle adresse IP de votre appareil dans la fenêtre du navigateur.

Par exemple :



http://192.168.1.133/

3 Cliquez sur **Ouverture de session** en haut à droite du site Web SyncThru™ Web Service.

4 Saisissez l'**ID** et le **mot de passe**.

Utilisez le même identifiant de connexion, mot de passe et domaine que lors de la connexion de l'appareil (voir « Connexion » à la page 254).

 Si vous souhaitez créer un nouvel utilisateur ou modifier le mot de passe, consultez « Onglet Sécurité » à la page 287.

5 Lorsque la fenêtre **Service Web SyncThru™** s'ouvre, cliquez sur **Config. réseau**.

6 Cliquez sur **Wi-Fi**.

7 Vous pouvez activer ou désactiver le réseau Wi-Fi.

Configuration de l'impression via Wi-Fi Direct pour mobiles

Wi-Fi Direct est une connexion poste à poste sûre et facile d'utilisation entre une imprimante compatible Wi-Fi Direct et un périphérique mobile.

Grâce à Wi-Fi Direct, vous pouvez connecter votre imprimante à un réseau Wi-Fi Direct tout en vous connectant à un point d'accès. Vous pouvez également utiliser un réseau câblé et un réseau Wi-Fi direct simultanément, de façon que plusieurs utilisateurs puissent accéder aux documents et les imprimer à la fois à partir du réseau Wi-Fi direct et du réseau câblé.



- Vous ne pouvez pas connecter votre périphérique mobile à Internet par le biais du réseau Wi-Fi Direct de l'imprimante.
- La liste des protocoles pris en charge peut différer de celle de votre modèle, les réseaux Wi-Fi Direct ne prennent PAS en charge l'IPv6, le filtrage du réseau, l'IPSec, le WINS et les services SLP.
- Le nombre maximal de périphériques pouvant être connectés via Wi-Fi Direct est 4.

Configuration du réseau sans fil (en option)

Configuration de Wi-Fi Direct

Vous pouvez activer la fonction Wi-Fi Direct en suivant l'une des méthodes suivantes.

À partir de l'appareil

- 1 Appuyez sur **Config appareil > Paramètre réseau** dans l'écran d'affichage.
- 2 Saisissez l'**ID** et le **mot de passe**.
Utilisez le même identifiant de connexion, mot de passe et domaine que lors de la connexion de l'appareil (voir « Connexion » à la page 254).



Si vous souhaitez créer un nouvel utilisateur ou modifier le mot de passe, consultez « Onglet Sécurité » à la page 287.

- 3 Appuyez sur **Wi-Fi**.
- 4 Saisissez **Wi-Fi Direct**.
- 5 Activez **Wi-Fi Direct**.

À partir de l'ordinateur connecté au réseau

Si votre imprimante utilise un câble réseau ou un point d'accès sans fil, vous pouvez activer et configurer le Wi-Fi Direct dans SyncThru™ Web Service.

- 1 Accédez à **SyncThru™ Web Service** et sélectionnez **Paramètres > Config. réseau > Sans fil > Wi-Fi Direct™**.
- 2 Activez **Wi-Fi Direct™** et configurez les autres options.

Configuration du périphérique mobile

- Après avoir configuré le Wi-Fi Direct à partir de l'imprimante, consultez le mode d'emploi du périphérique mobile que vous utilisez pour configurer son Wi-Fi Direct.
- Après avoir configuré le Wi-Fi Direct, vous devez télécharger une application d'impression mobile. (Par exemple, Samsung Mobile printer) afin d'imprimer à partir de votre smartphone.

Configuration du réseau sans fil (en option)



- Lorsque vous avez trouvé une imprimante à laquelle vous souhaitez vous connecter à partir de votre périphérique mobile, sélectionnez l'imprimante : le voyant de l'imprimante clignotera. Appuyez sur la touche WPS de l'imprimante : celle-ci se connectera à votre périphérique mobile.
- Si votre périphérique mobile ne prend pas en charge le Wi-Fi Direct, vous devez entrer la « clé réseau » de l'imprimante au lieu d'appuyer sur la touche WPS.

Dépannage du réseau sans fil

Si des problèmes surviennent alors que vous utilisez l'appareil sur un réseau, vérifiez les éléments suivants :



Pour obtenir des informations sur le point d'accès (ou le routeur sans fil), consultez son propre mode d'emploi.

- Il est possible que votre ordinateur, votre point d'accès (ou routeur sans fil) ou votre appareil ne soit pas sous tension.
- Vérifiez la réception sans fil autour de l'appareil. Si le routeur est éloigné de l'appareil ou s'il y a un obstacle, vous pourriez avoir des difficultés à recevoir le signal.

- Éteignez, puis rallumez le point d'accès (ou le routeur sans fil), l'appareil et l'ordinateur. Cela peut parfois permettre de récupérer la communication réseau.
- Vérifiez si le pare-feu logiciel (V3 ou Norton) bloque la communication. Si l'ordinateur et l'appareil raccordés sur un même réseau ne peuvent pas se trouver, un pare-feu peut bloquer la communication. Reportez-vous au mode d'emploi du pare-feu pour le désactiver, puis relancez la recherche de l'appareil.
- Vérifiez si l'adresse IP de l'appareil est correctement affectée. Vous pouvez vérifier l'adresse IP en imprimant le rapport de configuration réseau.
- Vérifiez si le point d'accès (ou le routeur sans fil) possède une sécurité configurée (mot de passe). S'il possède un mot de passe, consultez l'administrateur du point d'accès (ou routeur sans fil).
- Vérifiez l'adresse IP de l'appareil. Réinstallez le pilote de l'appareil et modifiez les paramètres pour connecter l'appareil au réseau. En raison des caractéristiques de DHCP, l'adresse IP affectée peut changer si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période ou si le point d'accès a été redéfini.

Enregistrez l'adresse MAC du produit lorsque vous configurez le serveur DHCP sur le point d'accès (ou le routeur sans fil). Ensuite, vous pouvez toujours utiliser l'adresse IP associée à l'adresse MAC. Vous pouvez identifier l'adresse MAC de votre appareil en imprimant un rapport de configuration du réseau.


Configuration du réseau sans fil (en option)

- Vérifiez l'environnement sans fil. Vous pourriez ne pas être en mesure de vous connecter au réseau dans l'environnement d'infrastructure, au sein duquel vous devez saisir les informations d'un utilisateur avant de vous connecter au point d'accès (ou au routeur sans fil).
- Cet appareil ne prend en charge que les normes IEEE 802.11 b/g/n et Wi-Fi. Les autres types de communication sans fil (par exemple, Bluetooth), ne sont pas pris en charge.
- L'appareil se trouve à portée du réseau sans fil.
- L'appareil ne se trouve pas à proximité d'obstacles susceptibles de bloquer le signal sans fil.

Retirez tout objet métallique de grande taille placé entre le point d'accès (ou le routeur sans fil) et l'appareil.

Assurez-vous que l'appareil et le point d'accès sans fil (ou le routeur sans fil) ne sont pas séparés par des poteaux, des murs ou des colonnes de support contenant du métal ou du béton.


- L'appareil ne se trouve pas à proximité d'autres appareils électroniques qui pourraient provoquer des interférences avec le signal sans fil.
De nombreux appareils peuvent provoquer des interférences avec le signal sans fil, et notamment les fours à micro-ondes et certains périphériques Bluetooth.
- Si la configuration de votre point d'accès (ou de votre routeur sans fil) change, vous devrez reconfigurer le réseau sans fil de votre produit.
- Le nombre maximal de périphériques pouvant être connectés via Wi-Fi Direct est 4.

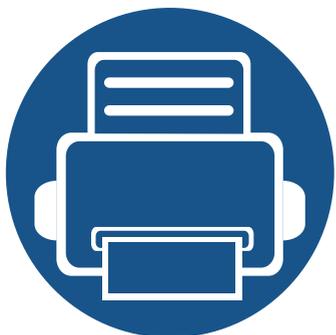

4. Support et bac

Ce chapitre vous explique comment installer les originaux et les supports d'impression dans votre appareil.

- **Préparation des originaux** 77
- **Chargement des originaux** 78
- **Sélection du support d'impression** 81
- **Chargement de papier dans le bac** 83
- **Impression sur supports spéciaux** 88
- **Réglage de taille de papier et type** 93
- **Emplacement de sortie** 94

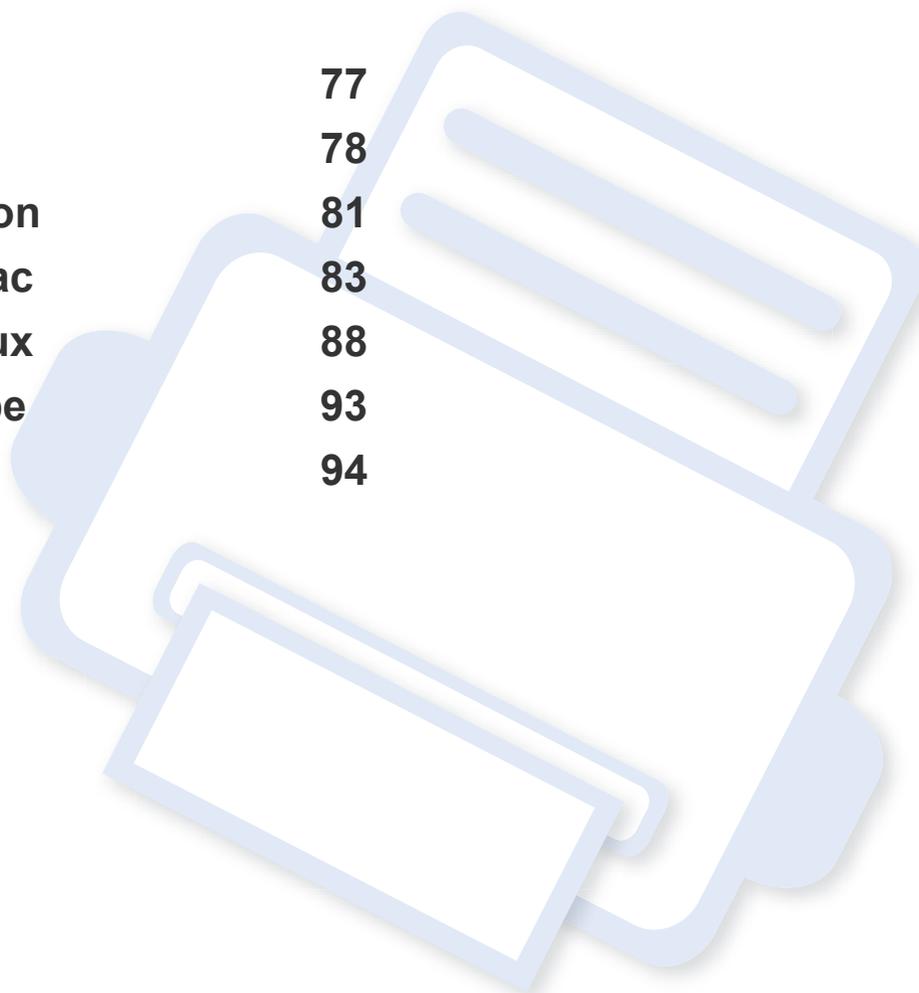

Préparation des originaux

- Ne chargez pas du papier dont le format est inférieur à 76 x 127 mm ou supérieur à 216 x 356 mm.
- N'essayez pas de charger les types de papier suivants au risque de provoquer un bourrage, une impression de mauvaise qualité et un endommagement de l'appareil.
 - Papier carbone ou papier autocopiant
 - Papier couché
 - Papier bible ou trop fin
 - Papier froissé ou plié
 - Papier ondulé ou en rouleau
 - Papier déchiré
- Retirez tout trombone ou agrafe avant de charger des documents.
- Si vous avez utilisé du correcteur, de la colle ou de l'encre, vérifiez que le papier est entièrement sec avant de charger les documents.
- Ne chargez que des originaux de même format ou grammage.
- Ne chargez pas de documents reliés, de livrets, de transparents ou de documents non standard.

Chargement des originaux

Vous pouvez utiliser la vitre d'exposition ou le chargeur de documents pour charger un document original à copier, à numériser, ou pour envoyer une télécopie.




Les illustrations de ce mode d'emploi peuvent être différentes de votre appareil en fonction de ses options ou du modèle. Vérifiez le type de votre appareil (voir « Vue avant » à la page 21).

Sur la vitre d'exposition


Avec la vitre d'exposition, vous pouvez copier ou numériser des originaux. Vous pouvez obtenir une qualité de numérisation optimale, notamment pour les images en couleur ou en niveaux de gris. Assurez-vous qu'aucun document ne se trouve dans le chargeur de documents. Si un original est détecté dans le chargeur de documents, il devient prioritaire par rapport à l'original placé sur la vitre d'exposition.

- 1 Soulevez et ouvrez le capot du scanner.

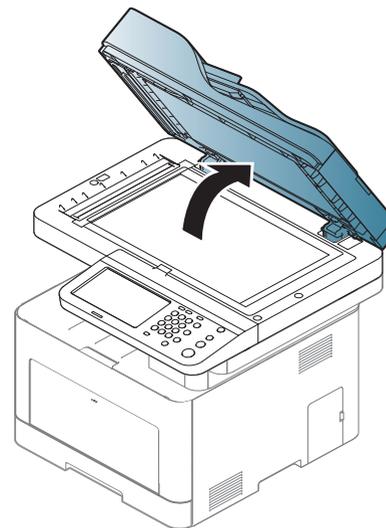

Chargement des originaux

- 2 Placez les originaux, face imprimée vers le bas, sur la vitre d'exposition. Alignez-le sur le guide situé dans l'angle supérieur gauche de la vitre.

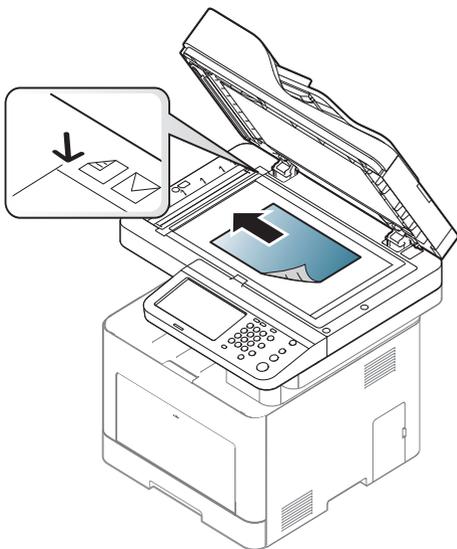

- 3 Fermez le capot du scanner.



- Refermez toujours le capot du scanner pour obtenir une qualité d'impression optimale et réduire la consommation de toner.
- La présence de poussière sur la vitre d'exposition peut entraîner l'apparition de taches noires sur le document imprimé. Veillez à ce que cette vitre soit toujours propre (voir « Nettoyage de l'appareil » à la page 329).
- Lorsque vous numérisez une page d'un livre ou d'un magazine, ouvrez complètement le capot du scanner, puis refermez-le. Si le livre ou le magazine fait plus de 30 mm d'épaisseur, démarrez la copie avec le couvercle du scanner ouvert.



- Faites attention à ne pas casser la vitre d'exposition. Vous pourriez vous blesser.
- Ne la touchez pas avec vos doigts en refermant le capot du scanner. Le capot du scanner pourrait tomber et être endommagé.
- Ne regardez pas la lumière qui vient de l'intérieur du scanner lorsque vous copiez ou numérisez un document. Cela est dangereux pour vos yeux.

Chargement des originaux


Dans le chargeur de documents

Avec le chargeur de documents pour double numérisation (DSDF), vous pouvez charger jusqu'à 50 feuilles de papier (80 g/m²) pour une tâche.


- 1 Courbez ou déramez la pile de papier afin de séparer les feuilles avant de charger les originaux.



- 2 Placez l'original, face imprimée vers le haut, dans le bac d'alimentation du chargeur de documents. Assurez-vous que la partie inférieure de la pile d'originaux est alignée avec la marque de format de papier présente sur le bac d'alimentation.

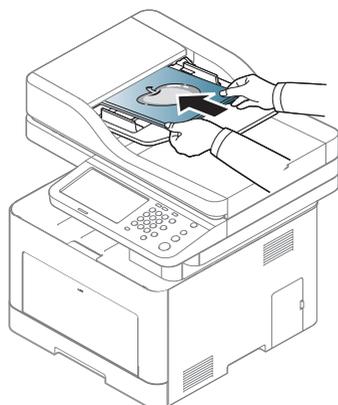

- 3 Ajustez le guide de largeur du chargeur de documents en fonction du format du papier.

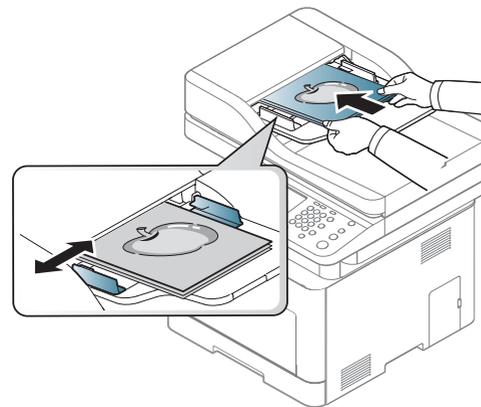

Des particules de poussière sur la vitre du chargeur de documents peuvent créer des taches noires sur le document imprimé. Veillez à ce que cette vitre soit toujours propre (voir « Nettoyage de l'appareil » à la page 329).

Sélection du support d'impression

Vous pouvez imprimer sur différents supports, par exemple du papier ordinaire, des enveloppes, des étiquettes ou encore des transparents. N'utilisez que des supports d'impression compatibles avec l'appareil.

Recommandations pour sélectionner le support d'impression

L'utilisation d'un support d'impression non conforme aux spécifications décrites dans le présent mode d'emploi peut provoquer les problèmes suivants :

- une qualité d'impression médiocre
- des bourrages papier répétés
- usure prématurée de l'appareil.

Certaines caractéristiques, comme le grammage, la composition, le grain et la teneur en humidité, constituent des facteurs importants qui ont une incidence sur les performances de l'imprimante et sur la qualité d'impression. Lorsque vous choisissez un support d'impression, tenez compte des points suivants :

- Le type, le format et le grammage des supports d'impression pour votre appareil sont décrits dans les spécifications sur les supports d'impression (voir « Spécifications des supports d'impression » à la page 386).
- Le résultat recherché : choisissez un support d'impression adapté à votre travail.

- La luminosité : plus le support d'impression est blanc, plus les couleurs paraissent éclatantes.
- Le satinage : le satinage du papier améliore la netteté de l'impression.



- Il arrive que certains supports d'impression répondant aux critères décrits dans ce Guide de l'utilisateur ne fournissent cependant pas des résultats satisfaisants. Cela peut être dû aux caractéristiques du papier, à une manipulation inadéquate, à des niveaux de température et d'hygrométrie excessifs ou à d'autres facteurs sur lesquels aucun contrôle ne peut être exercé.
- Avant de faire acquisition de supports d'impression en grande quantité, vérifiez qu'ils répondent aux spécifications indiquées dans le présent document.



- L'utilisation d'un support d'impression non conforme peut causer des problèmes ou endommager l'appareil, qui devra être réparé. Cette réparation n'est pas couverte par les contrats de garantie ou de réparation de Samsung.
- La quantité de papier placée dans le bac peut varier selon le type de support utilisé (voir « Spécifications des supports d'impression » à la page 386).
- Veuillez ne pas utiliser de papier photo jet d'encre avec cet appareil. Vous risquez d'endommager l'appareil.

Sélection du support d'impression

- L'utilisation d'un support d'impression inflammable peut entraîner un incendie.
- Utilisez uniquement les supports d'impression indiqués (voir « Spécifications des supports d'impression » à la page 386).




L'utilisation de supports inflammables ou le fait de laisser des corps étrangers dans l'imprimante peuvent entraîner une surchauffe de l'appareil, et dans de rares cas, un incendie.

La quantité de papier placée dans le bac peut varier selon le type de support utilisé (voir « Spécifications des supports d'impression » à la page 386).

Chargement de papier dans le bac

Vue d'ensemble du bac

Pour changer le format, vous devez régler les guides-papier.

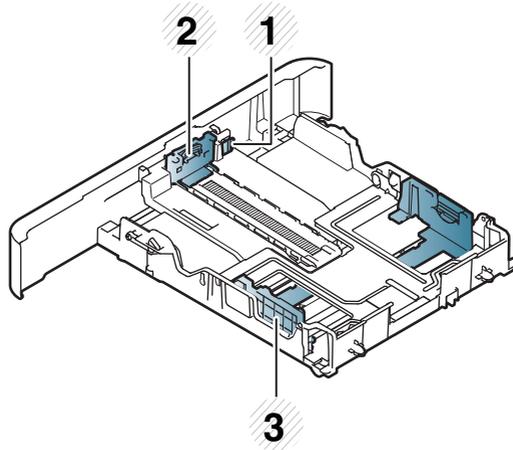


- 1 Levier d'agrandissement du bac
- 2 Guide de longueur du papier
- 3 Guide de largeur du papier



Pour le papier au format Legal

Appuyez sur le bouton comme indiqué et tirez sur le bac.

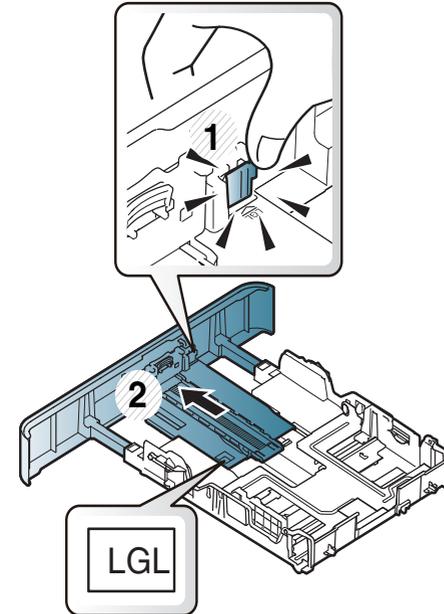

Les illustrations de ce mode d'emploi peuvent être différentes de votre appareil en fonction de ses options ou du modèle. Vérifiez le type de votre appareil (voir « Vue d'ensemble du bac » à la page 83).




Si vous n'ajustez pas les guides, ceci peut causer un mauvais cadrage du papier, une impression oblique des images, ou un bouchage papier.


Chargement de papier dans le bac

Bac 1 / bac optionnel


- 1 Ouvrez le bac d'alimentation.

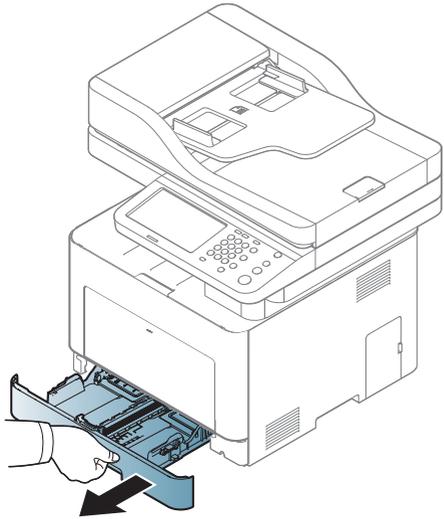

- 2 Appuyez sur le guide de largeur du papier et sur le guide de longueur du papier pour les aligner avec la marque de format de papier adéquate indiquée dans le fond du bac afin de les ajuster au format (voir « Vue d'ensemble du bac » à la page 83).

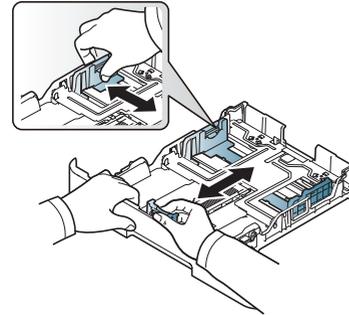


- 3 Courbez ou déramez la pile de papier afin de séparer les feuilles avant de charger les feuilles.

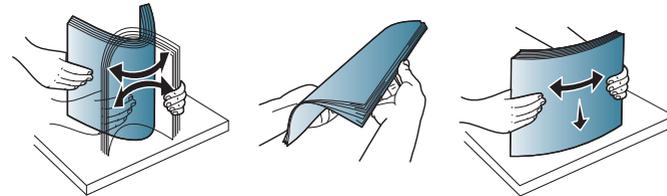

Chargement de papier dans le bac


- 4 Après avoir inséré du papier dans le bac, appuyez sur le guide de largeur du papier et sur le guide de longueur du papier.

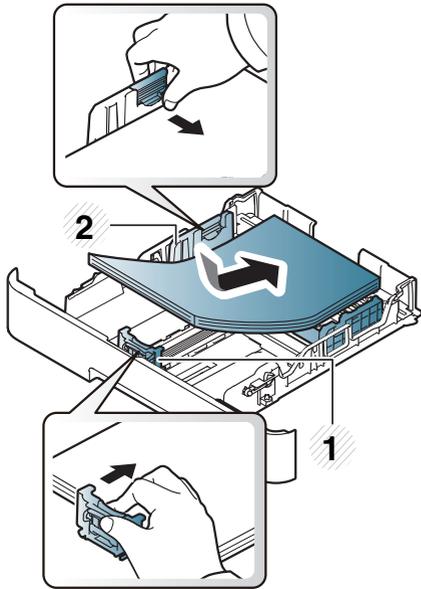



- 1 Guide de longueur du papier
2 Guide de largeur du papier



- Si vous poussez le guide de largeur du papier trop loin, le papier risque de se courber.
- Si vous n'ajustez pas le guide, vous risquez de provoquer des bouchages papier.




- N'utilisez pas de papier comportant un bord de conduite, ceci pouvant causer un bouchage papier ou le papier pouvant être froissé.



Chargement de papier dans le bac

- 5 Remettez le bac en place dans l'appareil.

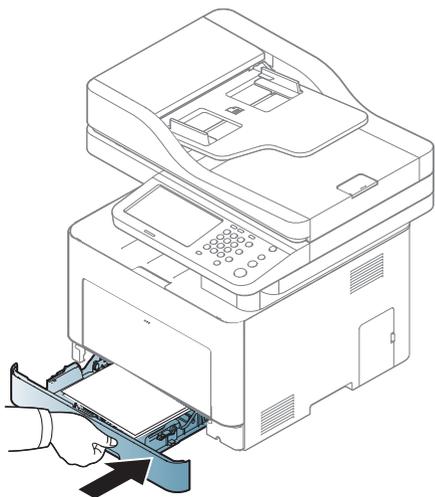

- 6 Lorsque vous imprimez un document, sélectionnez le format et le type de papier pour le bac (voir « Réglage de taille de papier et type » à la page 93).


Bac polyvalent

Le bac polyvalent peut contenir des supports d'impression de types et de formats spéciaux, tels que des cartes postales, des cartes de correspondance et des enveloppes (voir « Spécifications des supports d'impression » à la page 386).

Conseils pour l'utilisation du bac polyvalent


- Chargez uniquement des supports d'impression de même type, de même format et de même poids dans le bac polyvalent.
- Pour éviter les bourrages papier, n'ajoutez pas de papier pendant l'impression tant que le bac n'est pas vide. Cela s'applique également aux autres types de support.
- Utilisez uniquement les supports d'impression répertoriés pour éviter les bourrages papier ou les problèmes de qualité d'impression (voir « Spécifications des supports d'impression » à la page 386).
- Lissez les cartes postales, enveloppes et étiquettes avant de les charger dans le bac polyvalent.

- 1 Appuyez sur l'ouverture par poussée du bac papier polyvalent et tirez-le vers le bas pour l'ouvrir.

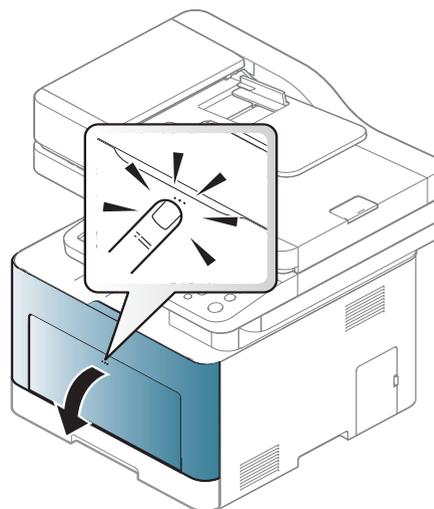


Chargement de papier dans le bac

2 Chargez le papier.

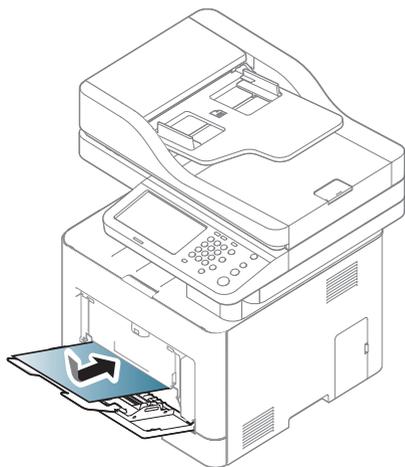

3 Appuyez sur les guides latéraux du bac polyvalent et réglez-les en fonction de la largeur du papier. Ne forcez pas trop, au risque de plier le papier et de provoquer un bouchage papier ou une impression oblique.

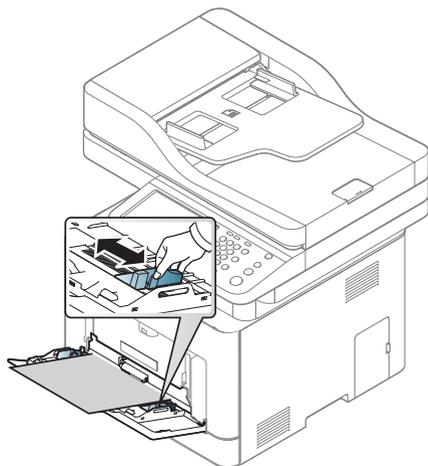

- Lors de l'impression sur support spécial, suivez les recommandations de chargement (voir « Impression sur supports spéciaux » à la page 88).
- Lorsque des feuilles se chevauchent lors de l'impression avec le bac papier polyvalent, ouvrez le bac 1 et retirez les feuilles qui se chevauchent, puis recommencez l'impression.

4 Lorsque vous imprimez un document, sélectionnez le format et le type de papier pour le bac (voir « Réglage de taille de papier et type » à la page 93).

Impression sur supports spéciaux



Le réglage du papier dans l'appareil et le pilote doivent correspondre pour pouvoir imprimer sans erreur de papier.

- Vous pouvez régler le paramètre du papier défini sur l'appareil dans le programme Samsung Easy Printer Manager ou SyncThru™ Web Service.
 - Si votre appareil est connecté en local, vous pouvez régler les paramètres de l'appareil dans **Samsung Easy Printer Manager > Paramètres avancés > Paramètres du périphérique** (voir « Utilisation de Samsung Easy Printer Manager » à la page 297).
 - Si votre appareil est connecté au réseau, vous pouvez régler les paramètres de l'appareil dans **SyncThru™ Web Service > onglet Paramètres > Config. appareil** (voir « SyncThru™ Web Service » à la page 283).
- Vous pouvez les régler à l'aide du bouton **Config appareil > Paramètres bac > Paramètres > sélectionnez le bac désiré > Format du papier ou Type de papier** sur le panneau de commande.

Pour connaître le grammage de chaque feuille, reportez-vous à « Spécifications des supports d'impression » à la page 386.

Types	Bac 1	Bac optionnel	Bac polyvalent
Papier ordinaire	•	•	•
Épais	•	•	•
Plus épais	•		•

Types	Bac 1	Bac optionnel	Bac polyvalent
Fin	•	•	•
De luxe	•	•	•
Couleur	•		•
Papier cartonné	•	•	•
Étiquettes	•		•
Transparent	•		•
Enveloppe	•		•
Pré-imprimé	•		•
Coton	•		•
Recyclé	•	•	•
Archive	•	•	•
Papier à en-tête	•	•	•
Perforé	•	•	•
Photo glacée	•	•	•


(• : pris en charge, vide : non pris en charge)

Impression sur supports spéciaux

Enveloppe


La qualité d'impression sur les enveloppes dépend de la qualité des enveloppes.

Pour imprimer une enveloppe, placez-la comme indiqué dans la figure suivante.

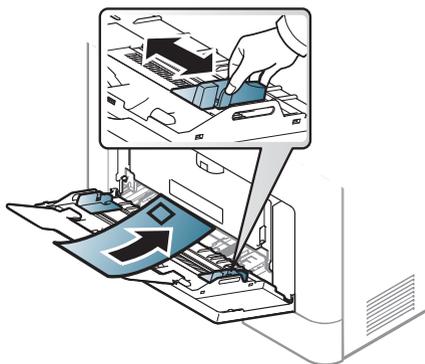

- Lorsque vous choisissez des enveloppes, tenez compte des facteurs suivants:
 - **Poids** : ne doit pas dépasser 90 g/m^2 , sinon des bourrages papier peuvent se produire.
 - **Qualité de fabrication**: elles doivent être plates, avec une ondulation inférieure à 6 mm et ne doivent pas contenir d'air.
 - **Problème**: elles ne doivent pas être froissées, éraflées ni endommagées.
 - **Température**: elles doivent résister à la chaleur et à la pression de l'appareil pendant son fonctionnement.

- Utilisez uniquement des enveloppes de bonne qualité, dotées de rabats bien découpés et bien pliés.
- N'utilisez pas d'enveloppes affranchies.
- N'utilisez pas d'enveloppes à fermoir, à soufflet, à fenêtre, préencollées, adhésives, ou comportant d'autres matériaux synthétiques.
- Évitez d'utiliser des enveloppes endommagées ou non conformes.
- Vérifiez que la bande collée aux deux extrémités de l'enveloppe se termine bien aux coins de l'enveloppe.

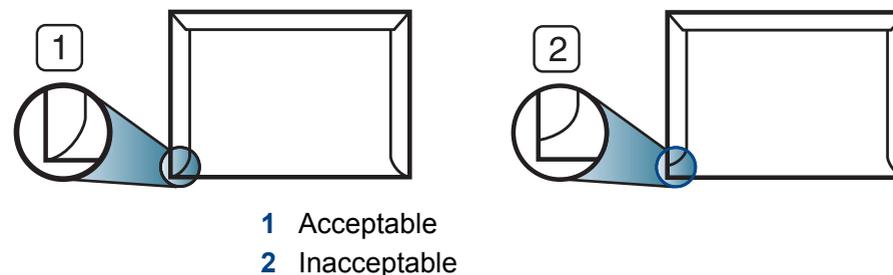

- Les enveloppes à fermeture autocollante avec une bande adhésive ou celles à rabats dont l'un se replie sur l'autre doivent résister à la température de fusion de l'imprimante de 170 °C pendant 0,1 seconde. Les rabats et les bandes risquent de se plier, de se froisser, de provoquer des bourrages ou même d'endommager le four.
- Pour une meilleure qualité d'impression, laissez une marge d'au moins 15 mm à partir des bords de l'enveloppe.
- Évitez d'imprimer sur les pliures de l'enveloppe.


Impression sur supports spéciaux

Transparence



- Les impressions réalisées sur un film transparent avec cette imprimante ne sont pas compatibles avec les rétroprojecteurs et peuvent apparaître sous la forme d'une image en noir et blanc si elles sont projetées.
- Les impressions réalisées sur un film transparent avec cet appareil ne sont pas compatibles avec les rétroprojecteurs et peuvent apparaître sous la forme d'une image en noir et blanc si elles sont projetées.

Pour ne pas endommager l'appareil, utilisez uniquement des transparents conçus pour les imprimantes laser.

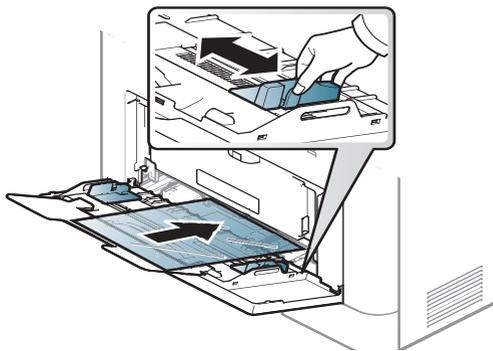


- Ils doivent supporter la température de fusion de l'appareil.
- Placez les transparents sur une surface plane après les avoir retirés de l'appareil.

- Ne laissez pas les transparents inutilisés trop longtemps dans le bac d'alimentation papier. Il se peut que de la poussière s'accumule sur les transparents et provoque des taches sur les impressions.
- Pour éviter les taches dues aux traces de doigts, manipulez-les délicatement.
- Pour que les transparents imprimés ne se décolorent pas, évitez de les exposer de façon prolongée à la lumière du soleil.
- Assurez-vous que les transparents ne sont pas froissés ou ondulés et qu'ils ne sont pas déchirés sur les bords.
- N'utilisez pas de transparents qui se séparent de la feuille de support.
- Pour éviter que les transparents se collent les uns aux autres, retirez au fur et à mesure les feuilles imprimées du bac de sortie.
- Supports recommandés : transparents pour imprimante laser couleur par Xerox, par exemple 3R 91331 (A4), 3R 2780 (Lettre).

Impression sur supports spéciaux

Étiquettes


Pour ne pas endommager l'appareil, utilisez uniquement des étiquettes conçues pour les imprimantes laser.

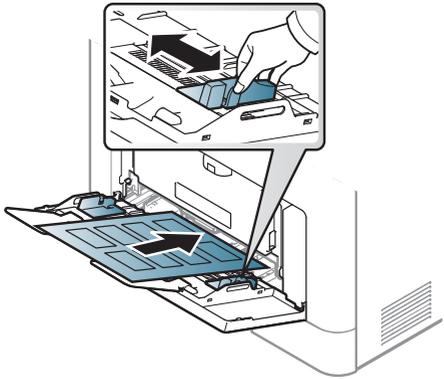

- Lorsque vous choisissez des étiquettes, tenez compte des facteurs suivants :
 - **Substance adhésive:** Elle doit rester stable à la température de fusion de l'appareil (environ 170 °C).
 - **Disposition:** n'utilisez pas de planches partiellement décollées où le fond de la planche est visible. Les étiquettes pourraient se décoller et provoquer des brouillages importants.
 - **Ondulation:** elles doivent être à plat avec moins de 13 mm d'ondulation dans toutes les directions.
 - **Problème:** n'utilisez pas d'étiquettes froissées, présentant des bulles d'air ou d'autres signes de décollement.

- Vérifiez que la substance adhésive ne dépasse pas des étiquettes. Les zones exposées risqueraient de provoquer le détachement des étiquettes durant l'impression, entraînant des brouillages papier. De plus, la substance adhésive pourrait endommager certains composants de l'appareil.
- N'utilisez pas plusieurs fois la même planche d'étiquettes. Le revêtement adhésif n'est prévu que pour un seul passage dans l'imprimante.
- N'utilisez pas d'étiquettes se décollant de la planche ou encore froissées, gondolées ou abîmées.

Papier cartonné ou au format personnalisé

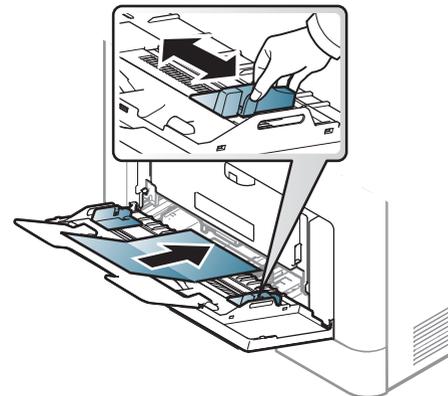


- Dans l'application, définissez des marges d'au moins 6,4 mm par rapport aux bords du support.

Impression sur supports spéciaux

Papier préimprimé

Lors du chargement de papier préimprimé, la face imprimée doit être face vers le haut avec et le côté introduit en premier doit être parfaitement plat. Si vous rencontrez des problèmes d'alimentation papier, retournez la pile. Nous ne garantissons pas la qualité d'impression.

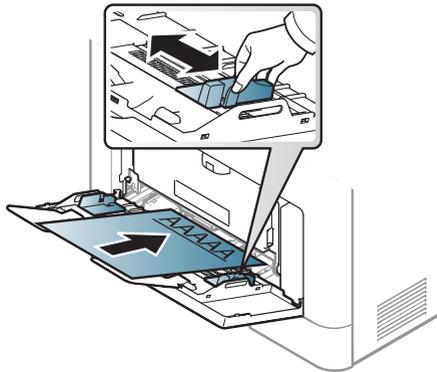

- Les encres utilisées sur le papier à en-tête doivent être thermostables; elles ne doivent ni fondre, ni s'évaporer, ni émettre de substances toxiques lorsqu'elles sont soumises à la température de fusion (environ 170 °C) pendant 0,1 seconde.
- Ces encres ne doivent pas être inflammables ni endommager les rouleaux de l'appareil.
- Avant de charger le papier préimprimé, assurez-vous que l'encre sur le papier est sèche. Durant le processus de fusion, une encre encore humide risquerait de s'effacer du support préimprimé, diminuant ainsi la qualité de l'impression.

Photo glacée

Supports recommandés : Papier brillant (A4/Letter) pour cet appareil **HP Professional Laser Paper 150**.

Réglage de taille de papier et type

Après avoir inséré du papier dans le bac papier, configurez l'appareil en fonction du format utilisé à l'aide de l'écran d'affichage. Pour l'impression PC, sélectionnez le format et le type de papier dans l'application utilisée sur votre ordinateur (voir « Ouverture des préférences d'impression » à la page 99).



Le réglage du papier dans l'appareil et le pilote doivent correspondre pour pouvoir imprimer sans erreur de papier.

- Vous pouvez régler le paramètre du papier défini sur l'appareil dans le programme Samsung Easy Printer Manager ou SyncThru™ Web Service.
 - Si votre appareil est connecté en local, vous pouvez régler les paramètres de l'appareil dans **Samsung Easy Printer Manager > Paramètres avancés > Paramètres du périphérique** (voir « Utilisation de Samsung Easy Printer Manager » à la page 297).
 - Si votre appareil est connecté au réseau, vous pouvez régler les paramètres de l'appareil dans **SyncThru™ Web Service > onglet Paramètres > Config. appareil** (voir « SyncThru™ Web Service » à la page 283).
- Vous pouvez les régler à l'aide du bouton **Config appareil > Paramètres bac > Paramètres > sélectionnez le bac désiré > Format du papier ou Type de papier** sur le panneau de commande.

Réglage du format de papier

- 1 Appuyez sur **Config appareil > Paramètres bacs > Paramètres > sélectionnez le bac souhaité** sur l'écran d'affichage.
- 2 Appuyez sur **Format du papier** et sélectionnez le format de papier.



S'il n'y a pas de papier au format demandé ou si vous devez utiliser un format personnalisé, appuyez sur le bouton **Format personnalisé** pour définir le format du papier. Vous pouvez également définir et enregistrer le format personnalisé à l'aide de **Format perso**. Vous pouvez sélectionner le format personnalisé chaque fois que vous en avez besoin.

- 3 Appuyez sur  pour enregistrer la sélection.


Réglage du type de papier

- 1 Appuyez sur **Config appareil > Paramètres bacs > Paramètres > sélectionnez le bac souhaité** sur l'écran d'affichage.
- 2 Appuyez sur **Type de papier** et sélectionnez le type de papier.
- 3 Appuyez sur  pour enregistrer la sélection.


Emplacement de sortie



La surface du bac central peut chauffer si vous imprimez un grand nombre de pages en une seule fois. Ne touchez pas cette surface et ne laissez pas les enfants s'en approcher.

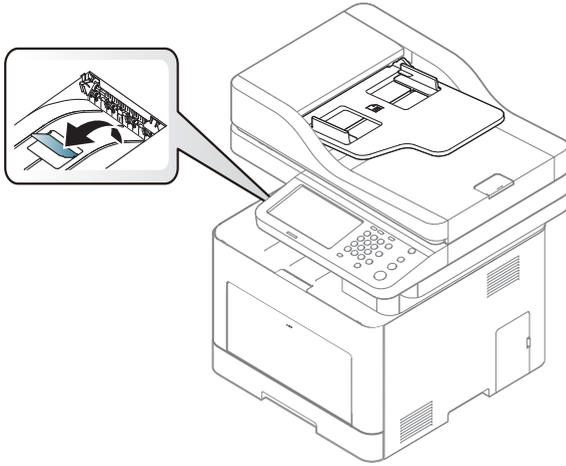


L'appareil envoie l'impression vers le bac de sortie par défaut. Les pages imprimées s'empilent sur le support de sortie papier, et celui-ci permettra d'aligner les pages imprimées. Ouvrez le support de sortie papier.

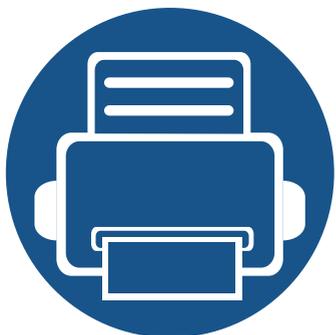

5. Impression

Ce chapitre décrit les tâches d'impression courantes.

- **Fonctions des pilotes d'impression** 96
- **Impression de base** 97
- **Ouverture des préférences d'impression** 99
- **Utilisation des fonctions d'impression spéciales** 108
- **Utilisation de l'Utilitaire d'impression directe** 117
- **Modification des réglages d'impression par défaut** 119
- **Paramétrer votre appareil comme appareil par défaut** 120
- **Impression dans un fichier (PRN)** 121
- **Impression sous Mac** 122
- **Impression Linux** 124
- **Impression Unix** 126

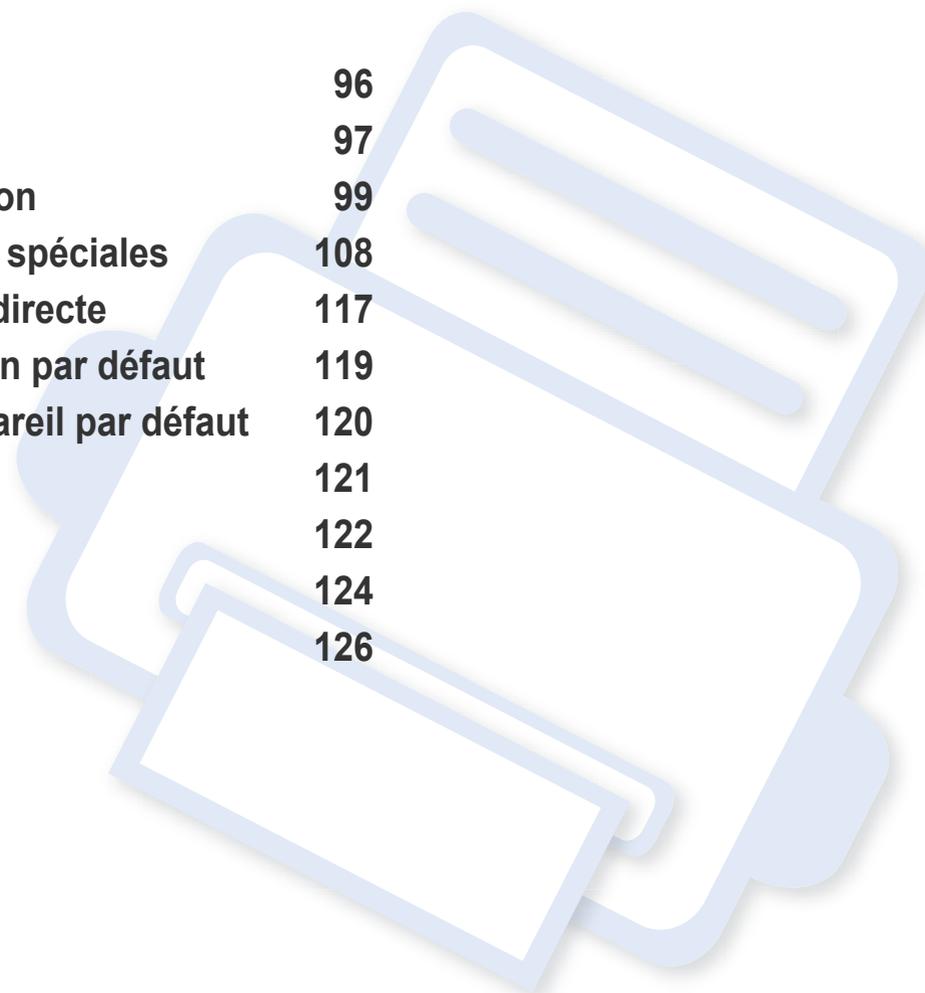

Fonctions des pilotes d'impression



- Les procédures de ce chapitre sont principalement basées sur Windows 7.
- Vérifiez les systèmes d'exploitation compatibles avec votre appareil (voir « Configuration requise » à la page 390).

Les pilotes d'impression de votre imprimante sont dotés des fonctionnalités standard suivantes :

- Sélection de l'orientation du papier, du format, de la source et du type de support.
- Nombre d'exemplaires.

Vous pouvez également utiliser diverses fonctions d'impression spéciales. Le tableau ci-dessous récapitule les différentes fonctions prises en charge par les pilotes d'impression.



Certains modèles ou systèmes d'exploitation peuvent ne pas prendre en charge une ou plusieurs fonctionnalités du tableau suivant.

Fonction	PCL/PS ^{ab} /XPS ^{bc}	PS ^b		
	Windows	Mac	Linux	Unix
Qualité d'impression	•	•	•	•
Impression d'affiche	•	•		
Plusieurs pages par face	•	•	•	•
Impression brochure	•	•		

Fonction	PCL/PS ^{ab} /XPS ^{bc}	PS ^b		
	Windows	Mac	Linux	Unix
Ajustement à la page	•	•		
Réduction/ agrandissement	•	•		
Source d'alimentation différente pour la première page	•	•		
Options de page de garde	•	•	•	•
Compression des données tramées	• (PCL uniquement)			
Options de sortie	•	•	•	•
Filigrane	•	•		
Surimpression	• (PCL uniquement)			
Impression recto/ verso	•	•	•	•

- Le pilote PostScript est recommandé pour une meilleure qualité d'image d'impression des applications tournant avec PostScript telles qu'Acrobat Reader®, Adobe Illustrator®, Adobe Photoshop®, etc.
- Téléchargez le logiciel sur le site Internet de Samsung, puis installez-le : (<http://www.samsung.com> > rechercher votre produit > Assistance ou Téléchargements). Avant l'installation, vérifiez que le système d'exploitation de votre ordinateur prend en charge le logiciel.
- Le pilote d'impression XPS ne peut être installé que sous Windows Vista ou version supérieure.

(• : pris en charge, vide : non pris en charge)

Impression de base




- Impression sous Mac (voir « Impression sous Mac » à la page 122).
- Impression sous Linux (voir « Impression Linux » à la page 124).
- Impression sous UNIX (voir « Impression Unix » à la page 126).

La fenêtre **Options d'impression** suivante concerne le bloc-notes dans Windows 7. Votre fenêtre **Options d'impression** peut être différente, en fonction de votre système d'exploitation ou de l'application utilisée.

- 1 Ouvrez le document à imprimer.
- 2 Sélectionnez **Imprimer** dans le menu **Fichier**.

- 3 Sélectionnez votre appareil dans la liste **Sélectionnez une imprimante**.

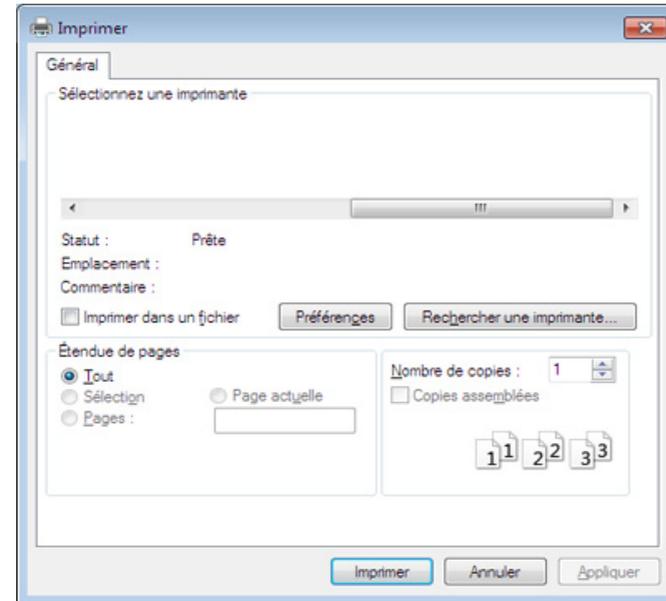

Les paramètres d'impression de base, notamment le nombre de copies et le nombre de pages sont sélectionnés dans la fenêtre **Imprimer**.



Pour exploiter pleinement les fonctions de votre pilote d'impression, cliquez sur **Propriétés** ou **Préférences** dans la fenêtre **Imprimer** de l'application pour changer les paramètres d'impression (voir « Ouverture des préférences d'impression » à la page 99).

- 4 Pour lancer l'impression, cliquez sur **OK** ou sur **Imprimer** dans la fenêtre **Imprimer**.

Impression de base

Annulation d'une impression

Si la tâche d'impression est en attente dans la liste ou la file d'attente d'impression, annulez-la comme suit:

- Vous pouvez accéder à cette fenêtre en double-cliquant simplement sur l'icône de l'appareil () dans la barre des tâches de Windows.
- Vous pouvez également annuler la tâche en cours en appuyant sur la touche  (**Arrêter**) sur le panneau de commande.

Ouverture des préférences d'impression




Lorsque vous sélectionnez une option dans **Options d'impression**, vous pouvez voir une marque d'avertissement,  ou . Un point d'exclamation () signifie que vous pouvez sélectionner cette option, mais qu'elle n'est pas recommandée, et une croix () signifie que vous ne pouvez pas sélectionner cette option à cause de la configuration ou de l'environnement de votre machine.

- 1 Ouvrez le document à imprimer.
- 2 Sélectionnez l'option **Imprimer** dans le menu **Fichier**.
- 3 Sélectionnez le pilote de votre imprimante dans la liste **Sélectionnez une imprimante**.
- 4 Cliquez sur **Propriétés** ou **Préférences**.



La capture d'écran peut différer selon le modèle.

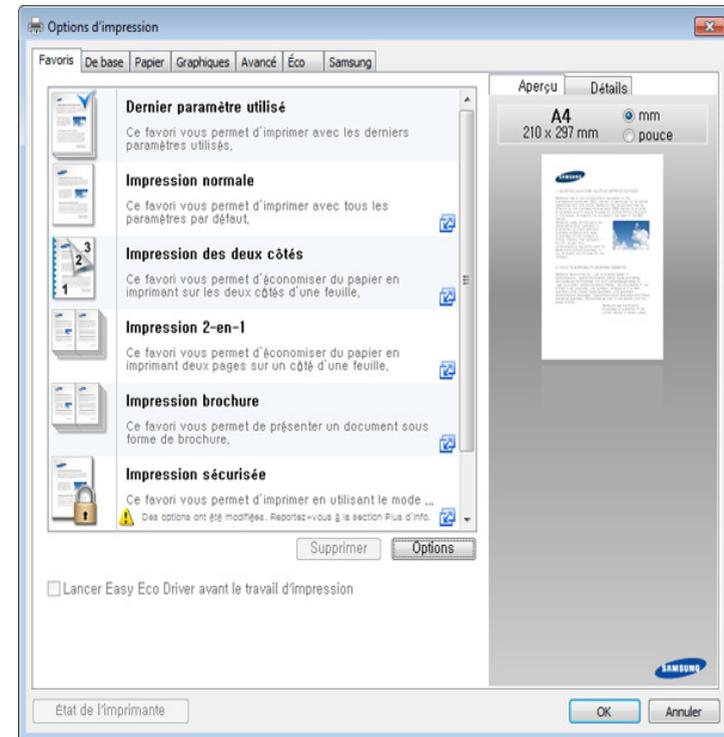

Ouverture des préférences d'impression




- Vous pouvez appliquer les fonctions **Eco** pour économiser du papier et du toner avant d'imprimer (voir « Easy Eco Driver » à la page 292).
- Vous pouvez vérifier le statut actuel de l'appareil en appuyant sur le bouton **État de l'imprimante** (voir « Utilisation de Etat de l'imprimante Samsung » à la page 299).
- Le pilote de l'imprimante comprend une interface utilisateur optimisée pour les écrans tactiles. Pour utiliser cette UI, cliquez sur **Centre d'impression Samsung > Options du périphérique**, puis sélectionnez **Interface utilisateur élégante** (voir « Utilisation du Centre d'impression Samsung » à la page 294).

Onglet Favoris

Les éléments proposés vous permettent de choisir des paramètres prédéfinis.



La capture d'écran peut différer selon le modèle.

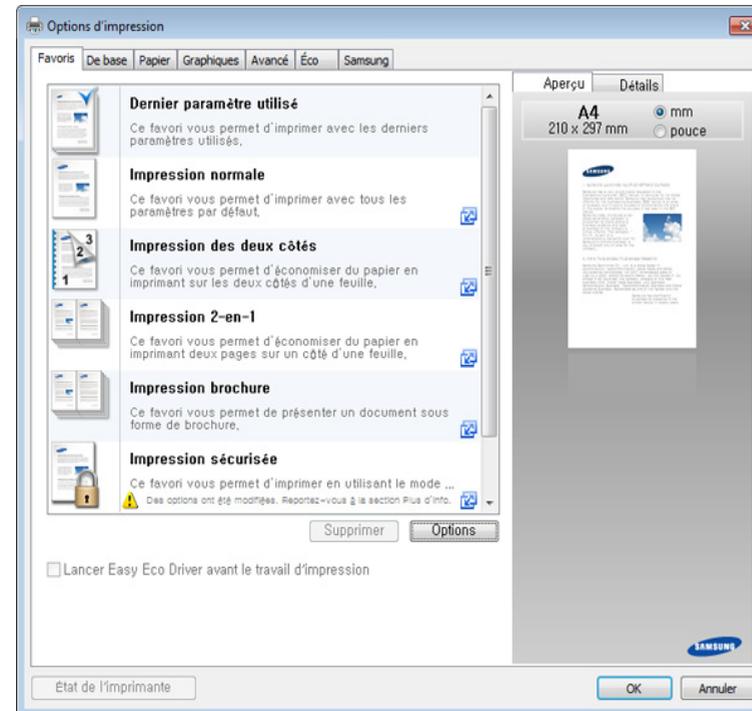

Ouverture des préférences d'impression

Onglet De base

Utilisez l'onglet **De base** pour définir diverses options d'impression.

Orientation

Cette option permet de choisir le sens de l'impression des informations.

Options de mise en page

Cette option permet de sélectionner diverses mises en page pour votre document.

- **1 page par face** : cette option est une option de mise en page de base. cette option permet d'imprimer une page sur une face d'une feuille.
- **Plusieurs pages par face** : Voir « Impression plusieurs pages sur une seule feuille » à la page 108.
- **Affiche**: Voir « Impression d'affiches » à la page 109.
- **Impression brochure**: Voir « Impression de brochures » à la page 109.
- **Bordure de page**: cette option permet d'imprimer votre document avec une bordure. cette option n'est pas disponible pour **Affiche** et **Impression brochure**.

Impress. recto-verso

Cette option permet d'imprimer sur les deux faces du papier (voir « Impression sur recto-verso » à la page 110).

Onglet Papier

Utilisez les options de l'onglet **Papier** pour définir les spécifications fondamentales de manipulation du papier.

COPIES

Cette option vous permet de définir le nombre d'exemplaires à imprimer. Vous pouvez sélectionner une valeur comprise entre 1 et 9999.

Ouverture des préférences d'impression

Options du papier

- **Format d'origine:** cette option permet de définir le format papier réel des originaux.
- **Taille de sortie:** cette option permet d'adapter votre travail d'impression à n'importe quel format de papier, quelle que soit le format des originaux (voir « Impression d'un document sur un format de papier donné » à la page 112).
 - **Pourcentage :** cette option vous permet de modifier la taille du contenu d'une page pour l'agrandir ou le réduire à l'impression, en donnant le pourcentage souhaité (voir « Modification de taille en pourcentage de votre document » à la page 111).
- **Alimentation:** assurez-vous que l'option **Alimentation** est réglée sur le bac approprié. Utilisez **Bac polyvalent** lors de l'impression sur des supports spéciaux, comme des enveloppes et des transparents.
- **Type:** cette option permet de définir le type du papier chargé dans le bac. Vous obtiendrez ainsi une qualité d'impression optimale. Dans le cas contraire, la qualité d'impression souhaitée peut ne pas être atteinte.
- **Page spéciale:** cette option permet de réaliser des pages spéciales comme des couvertures. Vous pouvez ajouter, supprimer ou mettre à jour les paramètres de page spéciaux sur la liste. Cette option n'est disponible que si vous utilisez le pilote d'impression PCL.

Onglet Graphiques

Utilisez l'onglet **Graphique** pour régler la qualité d'impression en fonction de vos besoins.

Type de document

Cette option vous permet de spécifier le type du document en cours d'impression. Pour cette option, la valeur par défaut est **Standard**. Cliquez sur le bouton **Avancé** pour des options plus détaillées.

Vous pouvez choisir les options **Avancé** suivantes :

- **Qualité :** Plus elle est élevée, plus les caractères et les graphiques imprimés sont nets. Toutefois, une résolution élevée peut augmenter le temps d'impression d'un document.
- **Contrôleur graphique :** Elle permet à l'utilisateur d'accentuer les contours des textes et des lignes fines pour améliorer la lisibilité et aligner chaque cadrage de couleur en mode d'impression couleur.

Mode Couleur

Cette option vous permet de spécifier d'imprimer des documents en couleur ou en nuance de gris. Cliquez sur le bouton **Avancé** pour des options plus détaillées.

Ouverture des préférences d'impression

Police/Texte

Sélectionnez **Texte clair** pour imprimer un texte plus sombre que sur un document normal.

Cochez **Tout le texte en noir** pour imprimer en noir, sans se soucier de la couleur qui apparaît sur l'écran.

Économie de toner

Le paramètre **Économie de toner** permet à l'utilisateur d'économiser du toner lors de l'impression d'une version brouillon d'un document.

Sélectionnez **Désactivé** pour imprimer en mode Normal et sélectionnez **Activé** pour imprimer en appliquant moins de toner sur la page.

Onglet Avancé

Utilisez l'onglet **Avancé** pour définir diverses options d'impression pour votre document.

Filigrane

Voir « Impression de filigranes » à la page 112.

Surimpression

Voir « Utilisation de la surimpression » à la page 114.

Options de sortie

- **Ordre d'impression** : cette option permet de définir l'ordre dans lequel les pages s'imprimeront. *Pages impaires et Pages paires ne sont disponibles que lorsque vous utilisez le pilote d'impression PCL.*
- **Ignorer les pages blanches**: cette option permet d'ajouter un séparateur vierge ou imprimé entre des transparents.
- **Marge manuelle**: cette option permet de spécifier la marge de reliure. La marge de reliure permet de régler la position de reliure. *Cette option n'est pas disponible si vous utilisez le pilote d'impression PS.*



Si vous cliquez sur **Réinitialiser**, les paramètres de l'option **Avancé** retournent à la valeur par défaut.

Ouverture des préférences d'impression

Sécurité

Permet de crypter tout d'abord les données d'impression, puis les transmet à l'appareil. Cette fonctionnalité protège l'information d'impression et évite ainsi que vos données soient accessibles sur le réseau. La fonction **Cryptage des tâches** n'est activée que lorsqu'il existe un disque dur. Le disque dur est utilisé pour décrypter les données d'impression.

gestion de tâches

Cette option vous permet d'effectuer des impressions sans autorisation donnée.

- **Autorisation utilisateur:** si vous cochez cette option, seuls les utilisateurs possédant une autorisation peuvent lancer une tâche d'impression.
- **Autorisation du groupe:** si vous cochez cette option, seuls les groupes possédant une autorisation de groupe peuvent lancer une tâche d'impression.



- Cliquez sur le point d'interrogation (?) en haut à droite de la fenêtre, puis sur l'option au sujet de laquelle vous souhaitez obtenir des informations.
- Les administrateurs peuvent activer la gestion des tâches et configurer les autorisations dans le panneau de commande, ou dans SyncThru™ Web Service. Pour des informations détaillées les concernant, reportez-vous au Guide de l'administrateur.

Onglet Éco

L'onglet **Éco** permet d'économiser les ressources d'impression et conduit à imprimer de manière écologique. Lorsque vous sélectionnez **Impression éco**, vous pouvez voir le logo Éco () sur certaines options. En outre, certaines options ne peuvent pas être utilisées en mode éco.

Options Éco

- **Imprimante par défaut:** si vous sélectionnez cette option, cette fonction est déterminée par le paramètre défini via le panneau de commande de l'appareil.
- **Aucun:** Permet de désactiver cette option.
- **Impression éco:** Pour activer le mode Eco mode, sélectionnez **Impress. recto-verso**, **Mise en page**, **Mode couleur**, **Ignorer les pages blanches** et **Économie de toner**. Vous voulez utiliser le mode Eco pour économiser du papier et du toner. Tant que vous ne changez pas les options à partir des autres onglets, le document sera imprimé selon la définition du mode Eco avec les sélections que vous avez effectuées.
- **Mot de passe :** Si l'administrateur définit **Activé-Forcé** dans le **Mode Eco défaut** pour cet appareil, le mode éco est toujours défini par le paramétrage éco de l'appareil, tandis que les **Options Éco** du pilote d'impression sont désactivées. Si vous devez changer les paramètres d'impression, cliquez sur **Mot de passe** et saisissez le mot de passe ou contactez votre administrateur.

Ouverture des préférences d'impression

Simulateur du résultat

Simulateur du résultat affiche les résultats liés à la réduction des émissions de dioxyde de carbone, à la consommation électrique et à la quantité de papier économisé conformément aux paramètres définis.



- Les résultats sont calculés sur la base que le nombre total de feuilles de papier imprimées est cent sans page vierge lorsque le mode économique est désactivé.
- Fait référence au coefficient de calcul pour le CO₂, l'énergie et le papier de l'**IEA** (Agence internationale de l'énergie), à l'indice du Ministère japonais des Affaires intérieures et des Communications et au site Web www.remanufacturing.org.uk. Chaque modèle comporte un indice différent.
- La consommation électrique en mode d'impression fait référence à la consommation électrique moyenne de l'appareil lors d'une impression.
- La quantité réellement économisée peut être différente, en fonction du système d'exploitation utilisé, des performances de l'ordinateur, du logiciel, de la méthode de connexion, du type de support, du format du support, de la complexité de la tâche, etc.

Onglet Samsung

Utilisez l'onglet **Samsung** pour afficher les informations de copyright et le numéro de version du pilote. Si votre ordinateur est connecté à Internet, vous pouvez avoir accès à des services.

Mode d'impression

Cette option permet de choisir la façon d'imprimer ou d'enregistrer le fichier d'impression en utilisant le disque dur de votre appareil. Le **Mode d'impression** par défaut est **Normale** qui concerne l'impression sans enregistrer le fichier d'impression sur le disque dur. Vous pouvez également utiliser cette option dans d'autres onglets.

- **Normale:** Ce mode imprime sans enregistrer le document dans la mémoire en option.
- **Épreuve:** Ce mode est utile lors de l'impression de plusieurs copies. Vous pouvez imprimer une première copie pour contrôle, puis imprimer plus tard le reste des copies.
- **Confidentiel:** Ce mode sert à l'impression de documents confidentiels. L'impression nécessite la saisie d'un mot de passe.
- **Enregistrer:** Sélectionnez ce paramètre pour enregistrer un document sur le périphérique de stockage de masse sans impression.

Ouverture des préférences d'impression

- **Stocker et imprimer:** Ce mode est utilisé lorsque l'impression et le stockage des documents se font en même temps.
- **Désynchronisation:** Cette option peut être utile pour traiter une quantité importante de données. Si vous sélectionnez ce paramètre, l'imprimante met le document en attente sur le périphérique de stockage de masse puis l'imprime de la file d'attente du périphérique de stockage de masse, ce qui diminue la charge de travail de l'ordinateur.
- **Planificat impression:** Sélectionnez ce paramètre pour imprimer le document à un moment spécifié.



- **Nom du travail:** Cette option est utilisée lorsque vous devez trouver un fichier stocké en utilisant le panneau de commande.
- **ID d'utilisateur:** Cette option est utilisée lorsque vous devez trouver un fichier stocké en utilisant le panneau de commande. Le nom d'utilisateur apparaît automatiquement comme le nom d'utilisateur que vous utilisez pour vous connecter à Windows.
- **Entrez le mot de passe:** si la **Propriété** du document enregistré sélectionnée est **Sécurisé**, vous devez saisir le mot de passe pour le document enregistré. Cette option est utilisée pour le chargement d'un fichier stocké à l'aide du panneau de commande.
- **Confirmez le mot de passe:** entrez de nouveau le mot de passe pour le confirmer.

Utilisation d'un réglage favori

L'option **Favoris**, visible sur chaque onglet de préférences, à l'exception de l'onglet **Favoris** et de l'onglet **Samsung**, vous permet d'enregistrer les préférences actuelles pour une utilisation ultérieure.

Pour enregistrer un élément **Favoris**, procédez comme suit :

- 1 Dans chaque onglet, modifiez les paramètres selon vos préférences.
- 2 Saisissez un nom dans la zone de saisie **Favoris**.

The screenshot shows a dialog box titled "Favoris". At the top is a text input field containing the word "test". Below this are two sections, each with a close button (X) on the right. The first section is labeled "Orientation:" and has a dropdown menu showing "- Paysage". The second section is labeled "Options de mise en page:" and has a dropdown menu showing "- Mise en page: Plusieurs pa...". At the bottom right of the dialog is a button labeled "Enregistrer".

- 3 Cliquez sur **Enregistrer**.
- 4 Entrez un nom et une description, puis sélectionnez l'icône souhaitée.

Ouverture des préférences d'impression

- 5 Cliquez sur **OK**. Quand vous enregistrez les **Favoris**, tous les paramètres actuels du pilote sont sauvegardés.



Pour utiliser un réglage enregistré, sélectionnez-le dans l'onglet **Favoris**. L'appareil est maintenant prêt à imprimer en fonction des paramètres que vous avez sélectionnés. Pour supprimer des paramètres enregistrés, sélectionnez-les dans l'onglet **Favoris**, puis cliquez sur **Supprimer**.

Utilisation de l'aide

Cliquez sur l'option que vous souhaitez connaître dans la fenêtre **Options d'impression**, puis appuyez sur **F1** sur votre clavier.


Utilisation des fonctions d'impression spéciales

Les fonctionnalités spéciales d'impression comprennent :

- « Impression plusieurs pages sur une seule feuille » à la page 108.
- « Impression d'affiches » à la page 109.
- « Impression de brochures » à la page 109.
- « Impression sur recto-verso » à la page 110.
- « Modification de taille en pourcentage de votre document » à la page 111.
- « Impression d'un document sur un format de papier donné » à la page 112.
- « Impression de filigranes » à la page 112.
- « Utilisation de la surimpression » à la page 114.

Impression plusieurs pages sur une seule feuille

Vous pouvez sélectionner le nombre de pages à imprimer sur une même feuille. Si vous choisissez d'imprimer plusieurs pages par feuille, les pages sont réduites et organisées dans l'ordre indiqué. Vous pouvez imprimer jusqu'à 16 pages par feuille.

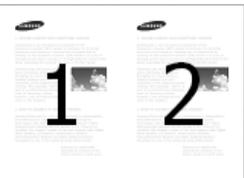


- 1 Pour changer les paramètres d'impression à partir de votre application, accédez à **Options d'impression** (voir « Ouverture des préférences d'impression » à la page 99).
- 2 Cliquez sur l'onglet **De base**, sélectionnez **Plusieurs pages par face** dans la liste déroulante **Type**.
- 3 Sélectionnez **Bordure de page** pour qu'une bordure encadre chaque page imprimée sur la feuille.
- 4 Sélectionnez le nombre de pages à imprimer par feuille (2, 4, 6, 9 ou 16) dans la liste déroulante **Pages par face**.
- 5 Sélectionnez l'ordre des pages dans la liste déroulante **Ordre des pages**, si nécessaire.
- 6 Cliquez sur l'onglet **Papier**, sélectionnez **Format d'origine**, **Alimentation**, et **Type**.
- 7 Cliquez sur **OK** ou **Imprimer** jusqu'à ce que vous quittiez la fenêtre **Imprimer**.


Utilisation des fonctions d'impression

Impression d'affiches

Cette fonction vous permet d'imprimer un document d'une seule page sur 4, 9 ou 16 pages que vous pouvez coller ensemble pour former une affiche.

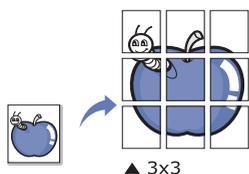

- 1 Pour changer les paramètres d'impression à partir de votre application, accédez à **Options d'impression** (voir « Ouverture des préférences d'impression » à la page 99).
- 2 Cliquez sur l'onglet **De base**, sélectionnez **Affiche** dans la liste déroulante **Type**.
- 3 Sélectionnez la mise en page de votre choix.
- 4 Sélectionnez la valeur **Chevauchement**. Spécifiez **Chevauchement** en millimètres ou pouces en sélectionnant la case d'option en haut à droite de l'onglet **De base** pour faciliter le collage des feuilles ensemble.

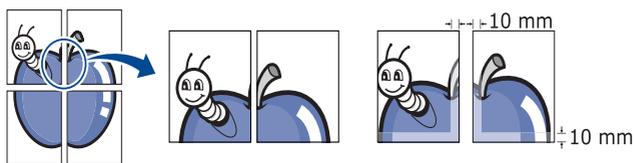

- 5 Cliquez sur l'onglet **Papier**, sélectionnez **Format d'origine**, **Alimentation**, et **Type**.
- 6 Cliquez sur **OK** ou **Imprimer** jusqu'à ce que vous quittiez la fenêtre **Imprimer**.
- 7 Vous pouvez reconstituer l'affiche en collant les feuilles ensemble.

Impression de brochures

Cette fonction imprime votre document en recto verso et permet d'organiser les pages imprimées afin de pouvoir les relier en les pliant par leur milieu.



- 1 Pour changer les paramètres d'impression à partir de votre application, accédez à la fenêtre **Options d'impression** (voir « Ouverture des préférences d'impression » à la page 99).
- 2 Cliquez sur l'onglet **De base**, sélectionnez **Impression brochure** dans la liste déroulante **Type**.
- 3 Cliquez sur le bouton **Avancé**. Sélectionnez ensuite l'option de votre choix.

Utilisation des fonctions d'impression

- 4 Cliquez sur l'onglet **Papier**, sélectionnez **Format d'origine**, **Alimentation**, et **Type**.



L'option **Impression brochure** n'est pas disponible pour tous les formats papier. Pour trouver le format de papier disponible pour cette fonctionnalité, sélectionnez le format de papier disponible dans l'option **Format d'origine** de l'onglet **Papier**.

Si vous sélectionnez un format de papier non disponible, cette option peut être automatiquement annulée. Sélectionnez uniquement du papier disponible (Papier sans marque ⚠ ou ✖).

- 5 Cliquez sur **OK** ou **Imprimer** jusqu'à ce que vous quittiez la fenêtre **Imprimer**.

Impression sur recto-verso

Vous pouvez imprimer sur les deux faces d'une feuille de papier, en recto verso. Avant d'imprimer, décidez de l'orientation de vos documents.



N'imprimez pas sur les deux faces de supports spéciaux comme des étiquettes, des enveloppes ou du papier épais. Ceci peut entraîner un bourrage papier ou endommager l'appareil.

- 1 Pour changer les paramètres d'impression à partir de votre application, accédez à **Options d'impression** (voir « Ouverture des préférences d'impression » à la page 99).

- 2 Cliquez sur l'onglet **De base**.

- 3 Dans la section **Impress. recto-verso**, sélectionnez l'option de reliure souhaitée.

- **Imprimante par défaut:** si vous sélectionnez cette option, cette fonction est déterminée par le paramètre défini via le panneau de commande de l'appareil. Cette option n'est disponible que si vous utilisez le pilote d'impression PCL.
- **Aucun:** Permet de désactiver cette fonction.
- **BORD LONG:** Cette option est la mise en page traditionnelle utilisée pour la reliure des livres.



- **BORD COURT:** Cette option est la mise en page traditionnelle utilisée pour les calendriers.




Utilisation des fonctions d'impression

- **Impression recto-verso inversée:** Cochez cette option pour inverser l'ordre d'impression lors d'une impression en recto/verso.

- 4 Cliquez sur l'onglet **Papier**, sélectionnez **Format d'origine**, **Alimentation**, et **Type**.
- 5 Cliquez sur **OK** ou **Imprimer** jusqu'à ce que vous quittiez la fenêtre **Imprimer**.

Modification de taille en pourcentage de votre document

Vous pouvez modifier la taille d'un document pour l'agrandir ou le réduire à l'impression, en donnant le pourcentage souhaité.

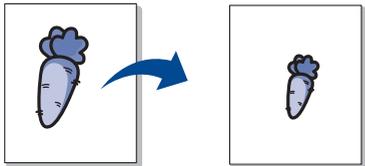

- 1 Pour changer les paramètres d'impression à partir de votre application, accédez à **Options d'impression** (voir « Ouverture des préférences d'impression » à la page 99).
- 2 Cliquez sur l'onglet **Papier**.
- 3 Sélectionnez le format réel des originaux dans **Format d'origine**.

- 4 Entrez le taux de mise à l'échelle dans la zone de saisie **Pourcentage**.

Vous pouvez également cliquer sur les flèches haut et bas pour sélectionner l'échelle.



Vous ne pouvez pas utiliser cette fonctionnalité lorsque vous sélectionnez un format de papier dans **Taille de sortie**.

- 5 Sélectionnez **Alimentation** et **Type**.
- 6 Cliquez sur **OK** ou **Imprimer** jusqu'à ce que vous quittiez la fenêtre **Imprimer**.

Utilisation des fonctions d'impression

Impression d'un document sur un format de papier donné

Cette fonction vous permet d'adapter votre travail d'impression à n'importe quel format de papier, quelle que soit la taille du document. Cette option peut s'avérer utile pour vérifier les détails d'un petit document avec précision.




- 1 Pour changer les paramètres d'impression à partir de votre application, accédez à **Options d'impression** (voir « Ouverture des préférences d'impression » à la page 99).
- 2 Cliquez sur l'onglet **Papier**.
- 3 Sélectionnez le format réel des originaux dans **Format d'origine**.
- 4 Sélectionnez le format de papier pour l'impression se trouvant dans le bac dans **Taille de sortie**.
- 5 Sélectionnez **Alimentation** et **Type**.

- 6 Cliquez sur **OK** ou **Imprimer** jusqu'à ce que vous quittiez la fenêtre **Imprimer**.

Impression de filigranes

L'option Filigrane vous permet d'imprimer du texte sur un document existant. Par exemple, vous l'utilisez lorsque vous souhaitez imprimer le texte « **DRAFT** » ou « **CONFIDENTIAL** » en diagonale sur la première page ou sur toutes les pages d'un document.

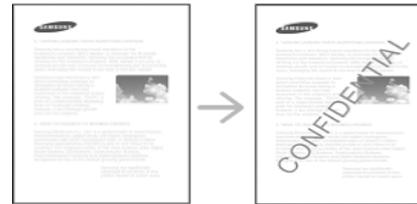

Plusieurs filigranes prédéfinis sont fournis avec l'appareil. Vous pouvez les modifier ou en ajouter des nouveaux à la liste.



- **En-tête:** Vous pouvez ajouter le texte sélectionné en haut à gauche, en haut au centre, ou en haut à droite.
- **Pied de page:** Vous pouvez ajouter le texte sélectionné en bas à gauche, en bas au centre, ou en bas à droite.

Utilisation des fonctions d'impression

Utilisation d'un filigrane existant

- 1 Pour changer les paramètres d'impression à partir de votre application, accédez à **Options d'impression** (voir « Ouverture des préférences d'impression » à la page 99).
- 2 Cliquez sur l'onglet **Avancé**, et sélectionnez le filigrane souhaité dans la liste déroulante **Filigrane**.
- 3 Cliquez sur **OK** ou **Imprimer** jusqu'à ce que vous quittiez la fenêtre d'impression.

Création d'un filigrane

- 1 Pour changer les paramètres d'impression à partir de votre application, accédez à **Options d'impression** (voir « Ouverture des préférences d'impression » à la page 99).
- 2 Dans l'onglet **Avancé**, sélectionnez **Modifier...** dans la liste déroulante **Filigrane**.
- 3 Saisissez le texte voulu dans le champ **Texte du filigrane**. Vous pouvez entrer jusqu'à 256 caractères.

Si la case **Première page seulement** est cochée, le filigrane est uniquement imprimé sur la première page.

- 4 Définissez les options du filigrane.

Vous pouvez choisir le nom de police, le style, la taille ou l'ombrage du filigrane dans la section **Attributs de police**, de même que définir l'angle du filigrane dans la section **Alignement et angle du filigrane**.

- 5 Pour ajouter un nouveau filigrane à la liste **Ajouter**, cliquez sur **Filigranes actuels**.
- 6 Lorsque vous avez terminé la modification, cliquez sur **OK** ou **Imprimer** jusqu'à ce que vous quittiez la fenêtre **Imprimer**.

Pour ne pas imprimer de filigrane, sélectionnez **Aucun** dans la liste déroulante **Filigrane**.

Modification d'un filigrane

- 1 Pour changer les paramètres d'impression à partir de votre application, accédez à **Options d'impression** (voir « Ouverture des préférences d'impression » à la page 99).
- 2 Cliquez sur l'onglet **Avancé**, sélectionnez **Modifier...** dans la liste déroulante **Filigrane**.
- 3 Sélectionnez le filigrane à modifier dans la liste **Filigranes actuels**, puis modifiez le message et les options du filigrane.
- 4 Cliquez sur **Mettre à jour** pour enregistrer les modifications.

Utilisation des fonctions d'impression

- 5 Cliquez sur **OK** ou **Imprimer** jusqu'à ce que vous quittiez la fenêtre **Imprimer**.

Suppression d'un filigrane


- 1 Pour changer les paramètres d'impression à partir de votre O application, accédez à **Options d'impression** (voir « Ouverture des préférences d'impression » à la page 99).
- 2 Cliquez sur l'onglet **Avancé**, sélectionnez **Modifier...** dans la liste déroulante **Filigrane**.
- 3 Sélectionnez le filigrane à supprimer dans la liste **Filigranes actuels**, puis cliquez sur **Supprimer**.
- 4 Cliquez sur **OK** ou **Imprimer** jusqu'à ce que vous quittiez la fenêtre **Imprimer**.

Utilisation de la surimpression

Cette option n'est disponible que si vous utilisez le pilote d'impression PCL.

Qu'est-ce qu'une surimpression ?

Les surimpressions sont du texte et/ou des images enregistrés sur le disque dur de votre ordinateur sous un format spécial, pouvant être imprimés sur n'importe quel document. Elles remplacent souvent les papiers à en-tête. Plutôt que d'avoir recours à un en-tête préimprimé, vous pouvez créer une surimpression comportant les mêmes informations que cet en-tête. Vous n'avez donc plus à charger votre papier à en-tête habituel pour imprimer une lettre à l'en-tête de votre entreprise. Faites simplement apparaître l'en-tête en surimpression sur le document.

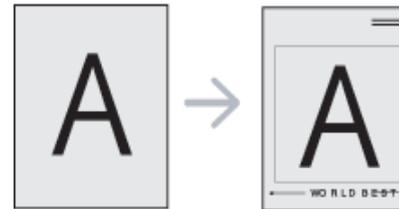

Création d'une surimpression de page

Pour utiliser une surimpression de page, vous devez préalablement la créer, et y insérer votre logo ou votre image.

Utilisation des fonctions d'impression

- 1 Créez ou ouvrez un document contenant le texte ou l'image que vous souhaitez utiliser comme nouvelle surimpression de page. Placez les éléments exactement comme vous souhaitez qu'ils apparaissent à l'impression sous forme de surimpression.
- 2 Pour enregistrer le document en tant que surimpression, accédez aux **Options d'impression** (voir « Ouverture des préférences d'impression » à la page 99).
- 3 Cliquez sur l'onglet **Avancé**, puis sélectionnez **Créer** dans la liste déroulante **Surimpression**.
- 4 Dans la fenêtre **Enregistrer sous**, saisissez un nom comportant jusqu'à huit caractères dans la case **Nom**. Sélectionnez le chemin de destination, si nécessaire (le chemin par défaut est C:\Formover).
- 5 Cliquez sur **Enregistrer**.
- 6 Cliquez sur **OK** ou **Imprimer** jusqu'à ce que vous quittiez la fenêtre **Imprimer**.
Lorsque le message de confirmation apparaît, cliquez sur **Oui**.
- 7 Le fichier n'est pas imprimé. Il est enregistré sur le disque dur de votre ordinateur.



Le format du document de surimpression doit être identique à celui du document imprimé avec la surimpression. Vous ne pouvez pas créer de surimpression comportant un filigrane.

Utilisation d'une surimpression de page

Une fois la surimpression créée, vous pouvez l'imprimer en l'appliquant à votre document. Pour imprimer une surimpression avec un document :

- 1 Créez ou ouvrez le document à imprimer.
- 2 Pour changer les paramètres d'impression à partir de votre application, accédez à **Options d'impression** (voir « Ouverture des préférences d'impression » à la page 99).
- 3 Cliquez sur l'onglet **Avancé**.
- 4 Sélectionnez la **Imprimer une surimpression** dans la liste déroulante **Surimpression**.
- 5 Si le fichier de surimpression que vous souhaitez n'apparaît pas dans la liste déroulante **Fich. surimpr. 1** ou **Fich. surimpr. 2**, sélectionnez **Charger** dans la **Liste des surimpressions**. Sélectionnez le fichier de surimpression que vous souhaitez utiliser.
Si vous avez enregistré le fichier de surimpression à utiliser dans une source externe, vous pouvez le charger à partir de la fenêtre **Charger**.
Après avoir sélectionné le fichier, cliquez sur **Ouvrir**. Le fichier apparaît dans la zone **Liste des surimpressions** et vous pouvez donc l'imprimer. Sélectionnez la surimpression dans la zone **Liste des surimpressions**.

Utilisation des fonctions d'impression

6 Si nécessaire, cochez la case **Confirmer la surimpression**. Si cette case est cochée, un message vous demande de confirmer l'application de la surimpression, chaque fois que vous imprimez un document.

Si cette case n'est pas cochée et qu'une surimpression est sélectionnée, cette dernière est automatiquement imprimée avec le document.

7 Cliquez sur **OK** ou **Imprimer** jusqu'à ce que vous quittiez la fenêtre **Imprimer**.

L'en-tête sélectionné s'imprime sur votre document.



Le fichier de surimpression et le document à imprimer doivent avoir la même résolution.

3 Sélectionnez la surimpression à supprimer dans la boîte **Liste des surimpressions**.

Si le fichier de surimpression que vous souhaitez n'apparaît pas dans la **Liste des surimpressions**, sélectionnez **Charger** dans la liste de surimpression. Sélectionnez le fichier de surimpression que vous souhaitez supprimer.

4 Cliquez sur **Supprimer**.

5 Lorsque le message de confirmation apparaît, cliquez sur **Oui**.

6 Cliquez sur **OK** ou **Imprimer** jusqu'à ce que vous quittiez la fenêtre **Imprimer**.

Suppression d'une surimpression

Vous pouvez supprimer les surimpressions de page dont vous ne vous servez plus.

1 Dans la fenêtre **Options d'impression**, cliquez sur l'onglet **Avancé**.

2 Sélectionnez la **Imprimer une surimpression** dans la liste déroulante **Surimpression**.

Utilisation de l'Utilitaire d'impression directe

Ce chapitre décrit comment utiliser l'Utilitaire d'impression directe pour imprimer des fichiers PDF sans les ouvrir au préalable.



- Il est impossible d'imprimer des fichiers PDF dont l'utilisation est restreinte. Désactivez la fonction d'interdiction d'impression, puis essayez à nouveau d'imprimer.
- Il est impossible d'imprimer des fichiers PDF protégés par mot de passe. Désactivez la fonction de mot de passe, puis essayez à nouveau d'imprimer.
- La possibilité d'imprimer ou non un fichier PDF avec le programme Utilitaire d'impression directe dépend de la façon dont le fichier PDF a été créé.
- Utilitaire d'impression directe est compatible avec les fichiers PDF version 1.7 ou inférieure. Pour les versions supérieures, vous devez d'abord ouvrir le fichier avant de l'imprimer.

Qu'est-ce que l'Utilitaire d'impression directe ?

L'Utilitaire d'impression directe est un programme qui envoie les fichiers PDF directement vers votre imprimante, sans les ouvrir. Il envoie les données via le spouleur Windows à l'aide du port du pilote d'imprimante. Il ne prend en charge que le format PDF.

Pour installer ce programme :

Téléchargez le logiciel sur le site Internet de Samsung, puis décompressez-le et installez-le : (<http://www.samsung.com> > rechercher votre produit > Assistance ou Téléchargements).

Impression

L'Utilitaire d'impression directe offre plusieurs possibilités d'impression.

À partir de la fenêtre Utilitaire d'impression directe

- 1 Dans le menu **Démarrer**, sélectionnez **Programmes** ou **Tous les programmes** .
 - Sous Windows 8, dans **Charms(Icônes)**, sélectionnez **Rechercher > Apps(Application)**.
- 2 Sélectionnez **Imprimante Samsung > Utilitaire d'impression directe**.
- 3 Sélectionnez votre appareil dans la liste déroulante **Sélectionnez une imprimante** et cliquez sur **Parcourir**.
- 4 Sélectionnez le fichier à imprimer, puis cliquez sur **Ouvrir**.
Le fichier est ajouté à la section **Recyclé**.

Utilisation de l'Utilitaire d'impression directe

- 5 Personnalisez le paramétrage de l'appareil selon vos besoins.
- 6 Cliquez sur **Imprimer**. Le fichier PDF sélectionné est transmis à l'appareil.

Utilisation du menu contextuel

- 1 Cliquez avec le bouton droit sur le fichier PDF à imprimer et sélectionnez **Impression directe**.
La fenêtre Utilitaire d'impression directe s'ouvre avec le fichier PDF ajouté.
- 2 Sélectionnez l'appareil que vous souhaitez utiliser.
- 3 Personnalisez le paramétrage de l'appareil selon vos besoins.
- 4 Cliquez sur **Imprimer**. Le fichier PDF sélectionné est transmis à l'appareil.

Modification des réglages d'impression par défaut



Généralement, les paramètres définis au niveau des applications Windows écrasent ceux spécifiés via le pilote d'impression. Commencez donc par modifier les paramètres d'impression proposés dans l'application, puis les paramètres restants dans le pilote d'impression.

- 1 Cliquez sur le menu Windows **Démarrer**.
 - Pour Windows 8, depuis **Charms(Icônes)**, sélectionnez **Rechercher > Paramètres**.
- 2 Pour Windows® XP Service Pack 3/Server 2003, sélectionnez **Imprimantes et télécopieurs**.
 - Pour Windows Server 2008/Vista, sélectionnez **Panneau de configuration > Matériel et audio > Imprimantes**.
 - Pour Windows 7/8, sélectionnez **Panneau de configuration > Périphériques et imprimantes**.
 - Sous Windows Server 2008 R2, sélectionnez **Panneau de configuration > Matériel > Périphériques et imprimantes**.
- 3 Cliquez avec le bouton droit sur votre appareil.
- 4 Pour Windows Windows® XP Service Pack 3/Server 2003/Server 2008/Vista, sélectionnez **Options d'impression**.
Pour Windows 7/8 ou Windows Server 2008 R2, dans les menus contextuels, sélectionnez **Options d'impression**.



Si la marque ► accompagne l'élément **Options d'impression**, vous pouvez sélectionner les autres pilotes d'impression reliés à l'imprimante sélectionnée.

- 5 Dans chaque onglet, modifiez les paramètres.
- 6 Cliquez sur **OK**.



Si vous souhaitez modifier les réglages pour chaque tâche d'impression, changez les dans les **Options d'impression**.

Paramétrer votre appareil comme appareil par défaut

- 1 Cliquez sur le menu Windows **Démarrer**.
 - Pour Windows 8, depuis **Charms(Icônes)**, sélectionnez **Rechercher > Paramètres**.
- 2 Pour Windows Windows® XP Service Pack 3/Server 2003, sélectionnez **Imprimantes et télécopieurs**.
 - Pour Windows Server 2008/Vista, sélectionnez **Panneau de configuration > Matériel et audio > Imprimantes**.
 - Pour Windows 7/8, sélectionnez **Panneau de configuration > Périphériques et imprimantes**.
 - Sous Windows Server 2008 R2, sélectionnez **Panneau de configuration > Matériel > Périphériques et imprimantes**.
- 3 Sélectionnez votre appareil.
- 4 Cliquez avec le bouton droit sur votre appareil et sélectionnez **Définir comme imprimante par défaut**.




Pour Windows 7 ou Windows Server 2008 R2, si le repère ► accompagne l'élément **Définir comme imprimante par défaut**, vous pouvez choisir d'autres pilotes d'impression connectés à l'imprimante sélectionnée.

Impression dans un fichier (PRN)

Vous devrez parfois sauvegarder les données d'impression en tant que fichier.

Pour créer un fichier:

- 1 Dans la fenêtre **Imprimer dans un fichier**, cochez la case **Imprimer**.

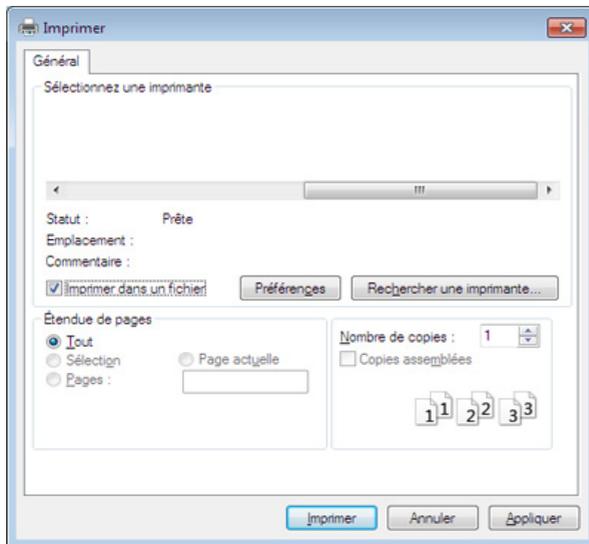

- 2 Cliquez sur **Imprimer**.
- 3 Saisissez le chemin d'accès et le nom du fichier de destination, et cliquez ensuite sur **OK**.

Par exemple **c:\Temp\nom de fichier**.



Si vous ne saisissez que le nom de fichier, le fichier est automatiquement enregistré dans **Mes documents**, **Documents et paramètres** ou **Utilisateurs**. Le dossier enregistré peut varier suivant votre système d'exploitation ou l'application utilisée.

Impression sous Mac



Certaines caractéristiques peuvent ne pas être disponibles selon les modèles ou les options. Ceci signifie que les fonctions ne sont pas prises en charge.

Impression d'un document

Lorsque vous imprimez à partir d'un Mac, vous devez vérifier la configuration du pilote d'impression dans chaque application utilisée. Pour imprimer à partir d'un Mac, procédez comme suit :

- 1 Ouvrez le document à imprimer.
- 2 Ouvrez le menu **Fichier** et cliquez sur **Format d'impression** ou **Mise en page du document** dans certaines applications.
- 3 Choisissez votre format papier, l'orientation, la mise à l'échelle, les autres options, et assurez-vous que votre appareil est sélectionné. Cliquez sur **OK**.
- 4 Ouvrez le menu **Fichier** et cliquez sur **Imprimer**.
- 5 Sélectionnez le nombre de copies et indiquez les numéros de pages à imprimer.
- 6 Cliquez sur **Imprimer**.

Changer les paramètres d'imprimante

Lorsque vous imprimez, vous pouvez utiliser des options d'impression avancées.

Ouvrez une application et sélectionnez **Imprimer** dans le menu **Fichier**. Le nom d'appareil qui apparaît dans la fenêtre des propriétés de l'imprimante peut varier en fonction de l'appareil utilisé. Le reste des éléments de la fenêtre des propriétés de l'imprimante est toujours identique aux éléments suivants.

Impression de plusieurs pages par feuille

Vous pouvez imprimer plusieurs pages sur une seule feuille de papier. Cette option vous permet d'imprimer les brouillons en mode économique.

- 1 Ouvrez une application et sélectionnez **Imprimer** dans le menu **Fichier**.
- 2 Sélectionnez **Mise en page** dans la liste déroulante **Ausrichtung**. Dans la liste déroulante **Page(s) par feuille**, sélectionnez le nombre de pages que vous souhaitez imprimer sur une feuille de papier.
- 3 Sélectionnez les autres options à utiliser.

Impression sous Mac

4 Cliquez sur **Imprimer**.

L'appareil imprime le nombre de pages sélectionné sur une seule feuille de papier.

Impression recto verso



Certaines caractéristiques peuvent ne pas être disponibles selon les modèles ou les options. Ceci signifie que les fonctions ne sont pas prises en charge (voir « Fonctionnalités diverses » à la page 11).

Avant d'imprimer en mode recto verso, vous devez sélectionner le bord de reliure de votre document final. Les options de reliure sont les suivantes:

- **Reliure bord long:** cette option est la mise en page traditionnelle utilisée pour la reliure des livres.
- **Reliure bord court:** cette option est le type souvent utilisé pour les documents de type calendrier.

- 1 Sélectionnez la commande **Imprimer** du menu **Fichier** dans l'application Mac.
- 2 Sélectionnez **Mise en page** dans la liste déroulante **Ausrichtung**.
- 3 Sélectionnez une orientation de reliure dans l'option **Recto verso**.

4 Sélectionnez les autres options à utiliser.


5 Cliquez sur **Imprimer (10.4)**; l'appareil imprime sur les deux faces du papier.



Si vous imprimez plus de deux copies, la première et la deuxième peuvent s'imprimer sur la même feuille de papier. Évitez d'imprimer sur les deux faces d'une feuille lorsque vous imprimez plus d'une copie.

Utilisation de l'aide

Cliquez sur le point d'interrogation en bas à gauche de la fenêtre, puis sur le sujet pour lequel vous souhaitez obtenir des informations. Une fenêtre contextuelle apparaît alors, comportant des informations à propos des fonctionnalités de cette option du pilote.

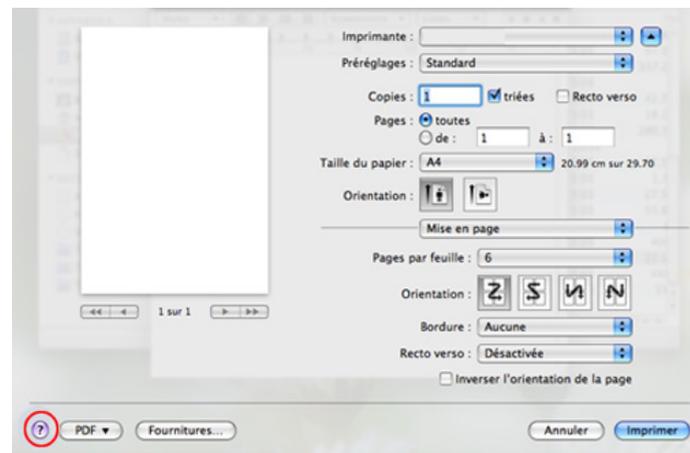

Impression Linux



Certaines caractéristiques peuvent ne pas être disponibles selon les modèles ou les options. Ceci signifie que les fonctions ne sont pas prises en charge.

Impression à partir d'applications

Vous pouvez réaliser des impressions à partir de nombreuses applications Linux, à l'aide du système CUPS (Common UNIX Printing System). Vous pouvez ainsi procéder à des impressions sur votre appareil à partir de n'importe quelle application de ce type.

- 1 Ouvrez le document à imprimer.
- 2 Ouvrez le menu **File** et cliquez sur **Page Setup (Print Setup** pour certaines applications).
- 3 Choisissez votre format de papier, l'orientation et assurez-vous que votre appareil est sélectionné. Cliquez sur **Apply**.
- 4 Ouvrez le menu **File** et cliquez sur **Print**.
- 5 Sélectionnez votre imprimante.
- 6 Sélectionnez le nombre de copies et indiquez les numéros de pages à imprimer.

7 Modifiez les autres options d'impression dans chaque onglet, si nécessaire.

8 Cliquez sur **Print**.



L'impression verso automatique/manuelle peut ne pas être disponible selon les modèles. Vous pouvez utiliser alternativement le système d'impression lpr ou d'autres applications pour imprimer des pages paires-impaires (voir « Fonctionnalités par modèle » à la page 10).

Impression de fichiers

Vous pouvez imprimer du texte, des images, des fichiers pdf sur votre appareil, à l'aide du CUPS standard, directement à partir de l'interface de ligne de commande. Pour ce faire, vous pouvez utiliser l'utilitaire CUPS lp ou lpr. Vous pouvez imprimer ces fichiers au moyen du format de commande ci-dessous.

"lp -d <nom de l'imprimante> -o <option> <nom du fichier>"

Veillez vous référer à la page-manuel lp ou lpr de votre système pour obtenir plus de détails.

Configuration des propriétés de l'imprimante

Vous pouvez modifier les options d'impression par défaut ou le type de connexion avec l'utilitaire d'impression fourni avec le système d'exploitation.

- 1 Lancez l'utilitaire d'impression (Allez dans **System > Administration > Printing** ou exécutez la commande "**system-config-printer**" dans le programme Terminal).
- 2 Sélectionnez votre imprimante ou double-cliquez dessus.
- 3 Modifiez les options d'impression par défaut ou le type de connexion.
- 4 Cliquez sur **Apply**.

Impression Unix



Certaines caractéristiques peuvent ne pas être disponibles selon les modèles ou les options. Ceci signifie que les fonctions ne sont pas prises en charge (voir « Fonctionnalités par modèle » à la page 10).

Exécuter le travail d'impression

Après l'installation de l'imprimante, choisissez un fichier image, texte, ou PS à imprimer.

- 1 Exécutez la commande « **printui <file_name_to_print>** ». Par exemple, si vous imprimez « **document1** »
printui document1
Ceci permet d'ouvrir le **Print Job Manager** du pilote d'impression UNIX, où l'utilisateur peut sélectionner diverses options d'impression.
- 2 Sélectionnez une imprimante qui a déjà été ajoutée.
- 3 Sélectionnez les options d'impression dans la fenêtre, par exemple **Page Selection**.
- 4 Sélectionnez le nombre de copies nécessaires dans **Number of Copies**.



Pour tirer parti des fonctionnalités d'imprimante offertes par votre pilote d'impression, appuyez sur **Properties**.

- 5 Appuyez sur **OK** pour démarrer le travail d'impression.

Modification des paramètres de l'appareil

Les **Print Job Manager** (Gestionnaire de travail d'impression) du pilote d'impression UNIX, où l'utilisateur peut sélectionner diverses options d'impression dans les **Properties** d'imprimante.

Les touches de raccourcis suivantes peuvent également être utilisées : « H » pour **Help**, « O » pour **OK**, « A » pour **Apply** et « C » pour **Cancel**.

Onglet General

- **Format papier** : Définissez le format de papier en A4, Letter US ou d'autres formats de papier, selon vos besoins.
- **Paper Type** : choisissez le type du papier. Les options disponibles dans la zone de liste sont **Printer Default**, **Plain**, et **Thick**.
- **Paper Source** : Sélectionnez le bac d'alimentation à utiliser. Par défaut, c'est **Auto Selection**.
- **Orientation** : sélectionnez le sens d'impression.

Impression Unix

- **Duplex** : Imprimez sur les deux faces de chaque feuille.



L'impression verso automatique/manuelle peut ne pas être disponible selon les modèles. Vous pouvez aussi utiliser le système d'impression lpr ou d'autres applications pour l'impression paire et impaire.

- **Multiple pages** : Imprimez plusieurs pages sur une face de la feuille.
- **Page Border** : Choisissez l'un des styles de bordure (par exemple, **Single-line hairline**, **Double-line hairline**)

Onglet Image

Dans cet onglet, vous pouvez changer la luminosité, la résolution ou la position de l'image de votre document.

Onglet Text

Définissez la marge des caractères, l'espacement des lignes ou les colonnes de l'impression réelle.

Onglet Margins

- **Use Margins** : définissez les marges pour le document. Par défaut, les marges ne sont pas activées. L'utilisateur peut changer les réglages de marges en changeant les valeurs dans les champs respectifs. Définies par défaut, ces valeurs dépendent du format de page sélectionné.
- **Unit** : Changez les unités en points, pouces ou centimètres.

Onglet Printer-Specific Settings

Sélectionnez diverses options dans les cadres **JCL** et **General** pour personnaliser divers paramètres. Ces options sont spécifiques de l'imprimante et dépendent du fichier PPD.



6. Copie

Ce chapitre vous guide pas-à-pas dans le processus de copie de documents.

- **Présentation de l'écran Copie** 129
- **Copie de base** 131
- **Copie rapide** 134
- **Copie de cartes d'identité** 135
- **Utilisation des fonctions de copie spéciales** 137
- **Utilisation des paramètres d'un programme** 142



Présentation de l'écran Copie

Lorsque vous appuyez sur **Copier** sur l'écran d'affichage, l'écran **Copier** apparaît ; celui-ci comprend plusieurs onglets et nombre d'options de copie. Toutes ces options sont regroupées par fonction pour faciliter la configuration de leur sélection. Si un écran différent s'affiche, appuyez sur  pour aller à l'écran d'accueil.



Onglet de Basique

- **Copies:** permet d'entrer le nombre de copies.
- **Aliment papier:** Permet de sélectionner le bac de source de papier.
- **Réduire/Agrandir :** Permet de réduire ou d'agrandir le format de l'image copiée.
- **Recto verso:** permet de réaliser des copies en mode Recto verso.

- **Mode coul.:** Permet de sélectionner un mode de couleur pour effectuer des copies
- **Sortie:** Permet de définir les diverses options de sortie de l'appareil.
- **Luminosité:** Permet de régler la luminosité de manière à obtenir une copie plus lisible lorsque l'original comporte des inscriptions claires ou des images sombres.
- **Programmes:** permet d'enregistrer les paramètres actuels pour une utilisation future (voir « Utilisation des paramètres d'un programme » à la page 142).

Onglet Avancés

- **Format d'origine:** permet de sélectionner le format papier réel des originaux.
- **Orientation original:** permet de sélectionner l'orientation des originaux.
- **ID copie:** permet d'imprimer des documents recto/verso sur une seule feuille. Cette fonction est particulièrement adaptée aux documents de format réduit, tels que les cartes de visite (voir « Copie de cartes d'identité » à la page 135).

Présentation de l'écran Copie

- **N pages sur 1:** Permet 2 images originales ou plus, réduites au format d'une seule feuille de papier.
- **Livret:** Vous permet de créer des brochures.
- **COPIE LIVRE:** Vous permet de copier les pages de gauche et/ou de droite d'un livre sur une feuille séparée.
- **Filigrane:** Vous permet d'imprimer un filigrane sur les impressions.
- **Données:** Vous permet d'imprimer avec certaines informations, comme la date et l'heure.
- **Tâche comp:** Lorsque la numérisation est terminée, la fenêtre **Num autres pages** s'affiche pour vous demander si vous souhaitez numériser une autre page. Si vous sélectionnez **Oui**, vous pouvez alors numériser une autre page dans la tâche en cours. Si vous sélectionnez **Non**, le processus de numérisation se termine et le reste de la tâche est effectué.
- **Effacer le bord:** Permet de supprimer des points, perforations, pliures et marques d'agrafes le long de l'un des quatre bords du document.

Onglet Image

- **Type de document:** Permet d'améliorer la qualité de copie grâce à la sélection du type d'original en cours.
- **Régler le fond :** Permet d'imprimer une image avec un arrière-plan plus clair.
- **Effacer image verso:** Empêche la copie de l'image de l'original d'apparaître au verso.


Copie de base

Vous trouverez ci-dessous la procédure normale et habituelle permettant de copier vos originaux.

- 1 Appuyez sur **Copier** sur l'écran d'affichage.



- 2 Placez les originaux face vers le haut dans le DSDF ou placez un original unique sur la vitre d'exposition et fermez le DSDF (voir « Chargement des originaux » à la page 78).

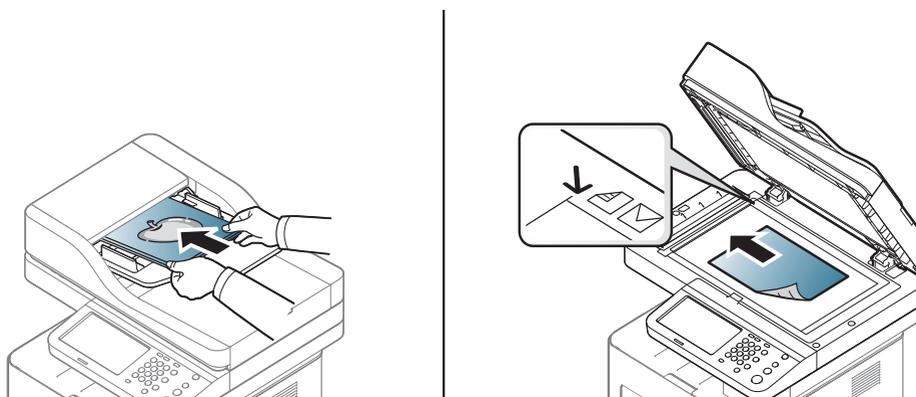

- 3 Réglez les paramètres pour chaque copie comme **Aliment papier**, **Réduire/Agrandir**, **Recto verso** et davantage dans l'onglet **Basique**.
- 4 Définissez les caractéristiques de copie dans les onglets **Avancés** ou **Image**, si nécessaire (voir « Utilisation des fonctions de copie spéciales » à la page 137).
- 5 Si nécessaire, saisissez le nombre de copies à réaliser à l'aide du pavé numérique sur le panneau de commande.
- 6 Appuyez sur **⏏ (Départ)** du panneau de commande pour lancer la copie.



- Pour annuler la copie en cours, appuyez sur la touche **⏏ (Arrêter)** du panneau de commande.
- Vous pouvez également supprimer les tâches en cours et en attente en appuyant sur la touche **Statut tâche** du panneau de commande. Sélectionnez la tâche à annuler, puis appuyez sur **Suppr.** (voir « Bouton Statut tâche » à la page 31).

Copie de base

Copie d'originaux de formats différents

Cette fonctionnalité permet de copier des originaux de formats différents en une seule fois.




Si vous souhaitez copier en une seule opération des originaux de format différent, sélectionnez **Tous formats** dans l'option **Format d'origine**. Dans le cas contraire, vous risquez de provoquer des bourrages des originaux.

1 Appuyez sur **Copier** sur l'écran d'affichage.



2 Placez les originaux de format différent, face vers le haut, dans le DSDF. Lorsque vous les placez dans le DSDF, alignez-les et poussez-les doucement vers le centre du guide de largeur du DSDF.

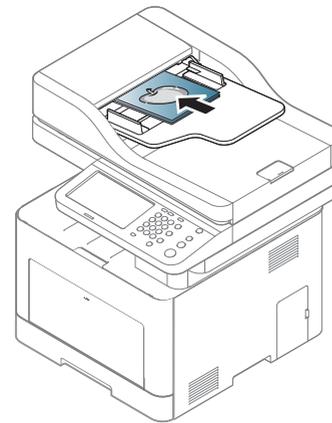

3 Appuyez sur l'onglet **Avancés** > **Format d'origine** > **Tous formats** sur l'écran d'affichage.



- **Tous formats** est activé lorsque les originaux sont placés dans le DSDF.
- Lorsque vous utilisez l'option **Tous formats**, l'appareil peut détecter uniquement la longueur des originaux et les imprimer sur du papier A4 (LTR) ou Grand format.

4 Réglez les paramètres pour chaque copie : **Aliment papier**, **Recto verso** et d'autres dans l'onglet **Basique**.


Copie de base

- 5 Définissez les caractéristiques de copie dans l'onglet **Avancés** ou **Image**, si nécessaire (voir « Utilisation des fonctions de copie spéciales » à la page 137).
- 6 Si nécessaire, saisissez le nombre de copies à réaliser à l'aide du pavé numérique sur le panneau de commande.
- 7 Appuyez sur  (**Départ**) du panneau de commande pour lancer la copie.

Copie rapide

Le menu **Copie rapide** permet de définir rapidement les options de copie sans devoir descendre dans un menu de niveau inférieur ou aller dans un autre onglet. Toutefois, ce menu n'offre pas toutes les options de copie. Si vous devez utiliser d'autres options de copie, utilisez les options de copie dans le menu **Copier** (voir « Utilisation des fonctions de copie spéciales » à la page 137).

- 1 Appuyez sur **Copie rapide** sur l'écran d'affichage.
- 2 Placez les originaux face vers le haut dans le DSDF ou placez un original unique sur la vitre d'exposition et fermez le DSDF (voir « Chargement des originaux » à la page 78).

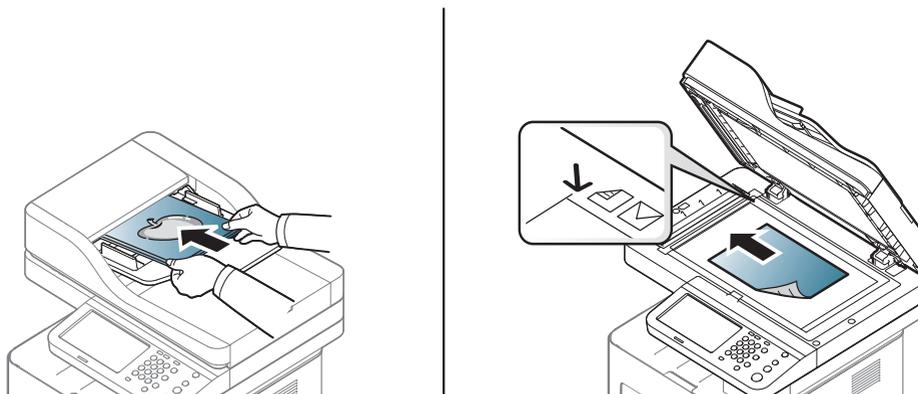

- 3 Réglez les paramètres pour chaque copie, par exemple **Réduire/ Agrandir, Recto verso/N pages sur 1, Sortie, Aliment papier**, etc.



Vous pouvez définir les options **Copie rapide** par défaut dans **Config appareil > Paramètres applis > Paramètr copie** sur l'écran d'affichage. Définissez les paramètres les plus fréquemment utilisés.

- 4 Si nécessaire, saisissez le nombre de copies à réaliser à l'aide du pavé numérique sur le panneau de commande.
- 5 Appuyez sur  (**Départ**) du panneau de commande pour lancer la copie.

Copie de cartes d'identité

L'appareil imprime le recto sur la moitié supérieure de la feuille et le verso sur la moitié inférieure de la feuille, sans réduire le format de l'original.

Cette fonction est particulièrement adaptée aux documents de format réduit, tels que les cartes de visite.



- Cette fonctionnalité est disponible uniquement lorsque vous placez les originaux sur la vitre d'exposition.
- Le format des originaux à 2 faces doit être plus petit que A5, sinon une partie ne sera pas copiée.

1 Appuyez sur **Copier** sur l'écran d'affichage.



2 Appuyez sur l'onglet **Avancés** > **ID copie** sur l'écran d'affichage.


3 Sélectionnez un bac dans **Aliment papier**.

4 Suivez les étapes affichées sur l'écran d'affichage.

5 Placez la face avant d'un original face vers le bas sur la vitre d'exposition comme illustré ci-dessous, puis fermez le DSDF.



Lorsque vous placez un original sur la vitre d'exposition, laissez un petit espace entre le bord de la vitre d'exposition et l'original. Dans le cas contraire, une partie de l'original pourrait ne pas être imprimée.

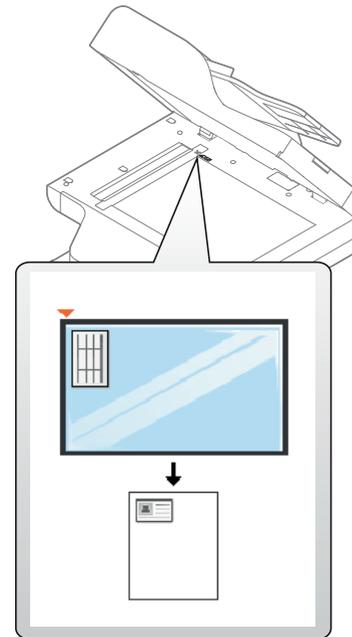


6 Appuyez sur le bouton  (**Départ**) du panneau de commande. L'appareil commence alors à numériser.

7 Retournez l'original et placez-le sur la vitre d'exposition comme illustré ci-dessous, puis fermez le DSDF.

Copie de cartes d'identité



Lorsque vous placez un original sur la vitre d'exposition, laissez un petit espace entre le bord de la vitre d'exposition et l'original. Dans le cas contraire, une partie de l'original pourrait ne pas être imprimée.

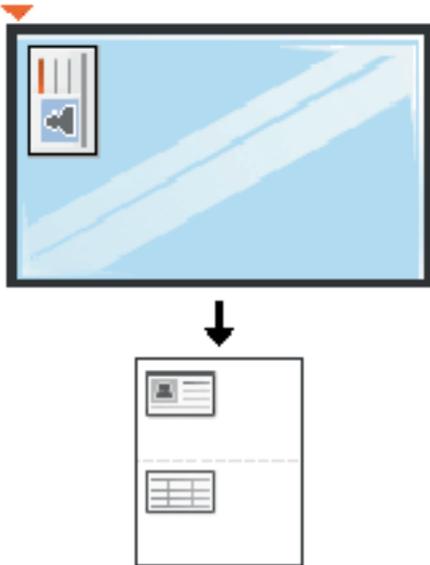

- 8 Appuyez sur  (**Départ**) sur le panneau de commande pour lancer la copie.



- Si l'original est plus grand que la zone imprimable, certaines parties risquent de ne pas apparaître à l'impression.
- Si vous n'appuyez pas sur la touche  (**Départ**), seul le recto est copié.
- Si vous appuyez sur le bouton  (**Arrêter**), l'appareil annule la tâche de copie et retourne au mode prêt.

Utilisation des fonctions de copie spéciales

Sur l'onglet **Basique**, **Avancés**, ou **Image** de l'écran **Copier**, vous pouvez sélectionner des caractéristiques de copie spécifiques.



Selon les options ou le modèle de votre appareil, il est possible que certains menus ne s'affichent pas à l'écran.

Pour modifier les options du menu :



- 1 Appuyez sur **Copier** sur l'écran d'affichage.





- 2 Placez les originaux face vers le haut dans le DSDF ou placez un original unique sur la vitre d'exposition et fermez le DSDF (voir « Chargement des originaux » à la page 78).
- 3 Si vous souhaitez personnaliser les paramètres de copie, y compris réduction/agrandissement, luminosité, type d'original et bien plus, à partir de l'écran d'affichage.

- 4 Appuyez sur l'onglet **Basique**, **Avancés**, ou **Image** sur l'écran d'affichage.

- 5 Sélectionnez l'option appropriée.

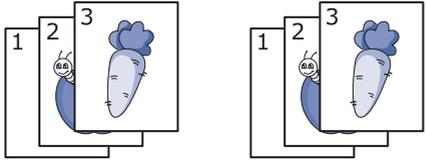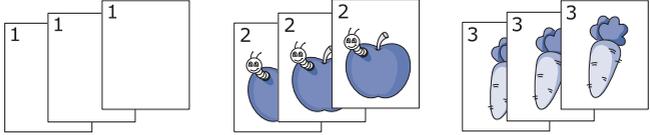Élément	Description
Aliment papier	<p>Aliment papier définit le bac contenant le papier à utiliser pour l'impression. L'appareil imprime l'image numérisée sur le papier se trouvant dans le bac sélectionné. Vous pouvez voir les icônes qui indiquent les formats de papier et la quantité restante de papier dans chaque bac.</p>
Réduire/ Agrandir	<ul style="list-style-type: none"> • Assemblé: impressions de jeux de copie respectant l'ordre des originaux.  <ul style="list-style-type: none"> • Séparé: impressions de jeux de copie triés par page. 
Sortie	Vous pouvez sélectionner les options de sortie des copies souhaitées.
Luminosité	Vous pouvez régler le degré de luminosité en utilisant les flèches gauche/droite. Cette fonctionnalité permet d'éclaircir des images sombres ou d'assombrir des images claires.


Utilisation des fonctions de copie spéciales

Élément	Description
Recto verso	<p>Vous pouvez régler l'appareil pour qu'il copie sur les deux faces de la feuille.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 -> 1: permet de numériser un seul côté de l'original et de l'imprimer sur l'un des côtés de la feuille. • 1 -> 2 
	<ul style="list-style-type: none"> • 2 -> 1 
	<ul style="list-style-type: none"> • 2 -> 2 
	 <p>Si un original est placé sur la vitre d'exposition et que vous appuyez sur 1 -> 2, 2 -> 1 ou 2 -> 2, le message Voulez-vous num. d'autres pages? s'affiche après la copie de la première page. Placez un autre original, puis appuyez sur Oui. Quand vous avez terminé, appuyez sur Non dans cette fenêtre.</p>



Élément	Description
Mode coul.	<p>Vous pouvez régler le degré de luminosité en utilisant les flèches gauche/droite. Cette fonctionnalité permet d'éclaircir des images sombres ou d'assombrir des images claires.</p> <p>Reportez-vous à l'image échantillon ci-dessous. En fonction des circonstances et de la qualité des originaux, la qualité de l'impression pourrait être différente de celle des images échantillons.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Auto : sélectionnez ce paramètre pour détecter automatiquement si le document numérisé est en couleur ou en noir et blanc, puis sélectionnez un paramètre de couleur approprié. • Coul complètes : sélectionnez ce paramètre pour imprimer dans les mêmes couleurs que l'image d'origine. • N/B : sélectionnez ce paramètre pour imprimer la copie en noir et blanc, que le document numérisé soit en couleur ou en noir et blanc.
	<p>Les copies peuvent être produites après avoir spécifié la taille de numérisation du document s'il n'est pas possible de détecter automatiquement le format du document ou si vous souhaitez spécifier un certain format de document.</p>
Format d'origine	

Utilisation des fonctions de copie spéciales

Élément	Description
Orientation original	<p>Lors de la copie de documents à double face ou de la réalisation de copies à double face ou de copies combinées, spécifiez l'orientation du document ; dans le cas contraire les copies peuvent ne pas être imprimées dans l'ordre correct des pages ou dans une disposition correcte des pages avant et arrière.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Images droites: sélectionnez ce paramètre pour un document original chargé avec le sommet vers l'arrière de l'appareil. • Images de côté: Sélectionnez ce paramètre pour un document original chargé dans le chargeur DSDF avec le haut du document original orienté vers la gauche de l'appareil ou un document original placé sur la vitre d'exposition avec le haut du document original orienté vers la droite de l'appareil.
Type de document	<p>Le paramètre Type de document permet d'améliorer la qualité de copie en sélectionnant les types de document pour les travaux de copie en cours.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Texte: adapté aux documents contenant essentiellement du texte. • TEXTE/PHOTO: adapté pour des originaux contenant du texte mélangé à des photographies. • PHOTO: adapté aux originaux de type photographies. • Magazine: À utiliser lorsque les originaux sont des magazines.

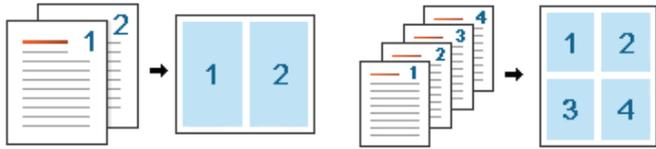Élément	Description
N pages sur 1	<p>Permet de réduire le format des images originales et d'imprimer 2 ou 9 pages sur une seule feuille.</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé: permet de copier un document original sur une seule page. • 2 pgs / 1 - 9 pgs / 1: copie le nombre correspondant d'originaux séparés sur une page.
ID copie	<p>permet d'imprimer des documents recto/verso sur une seule feuille. Cette fonction est particulièrement adaptée aux documents de format réduit, tels que les cartes de visite (voir « Copie de cartes d'identité » à la page 135).</p>


Utilisation des fonctions de copie spéciales

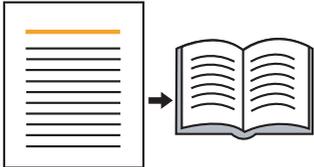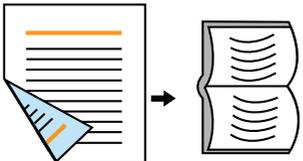Élément	Description
Livret	<p>L'appareil imprime automatiquement sur les deux côtés du papier, qui sont ensuite pliés pour produire une brochure dont les pages sont triées dans le bon ordre.</p> <p>L'appareil réduit également le format des images et les ajuste au papier sélectionné.</p> <ul style="list-style-type: none">• Désactivé: Permet de désactiver cette fonction.• Original recto : permet de copier d'une face de l'original vers une page d'une brochure.  <ul style="list-style-type: none">• Livre original recto verso : permet de copier chaque face de l'original vers une page d'une brochure.  <ul style="list-style-type: none">• Calendrier original recto verso : permet de copier chaque face de l'original vers une page d'une brochure. La deuxième face de chaque original est tournée de 180 degrés afin que le texte soit vertical dans la brochure. 

Élément	Description
COPIE LIVRE	<p>Cette fonction vous permet de copier un livre entier. Si le livre est trop épais, dépliez les charnières du cache jusqu'aux butées, puis refermez le cache. Si le livre ou le magazine fait plus de 30 mm d'épaisseur, commencez la copie avec le couvercle ouvert.</p> <ul style="list-style-type: none">• Désactivé: Permet de désactiver cette fonction.• PAGE GAUCHE: permet d'imprimer uniquement la page gauche du livre.• PAGE DROITE: permet d'imprimer uniquement la page droite du livre.• Deux pages (depuis la gauche) : permet d'imprimer les deux pages faisant face à partir de la page de gauche.• Deux pages (depuis la droite) : permet d'imprimer les deux pages faisant face à partir de la page de droite.• Effac centre et bord livre: permet d'effacer les ombres d'une reliure ou du bord d'un livre au centre et sur les côtés des copies.
	 Cette fonctionnalité est disponible uniquement lorsque vous placez les originaux sur la vitre d'exposition.

Utilisation des fonctions de copie spéciales

Élément	Description
Données	<p>Vous pouvez utiliser la fonction tampon.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adresse IP : cette option permet d'imprimer une adresse IP sur les impressions. • ID : cette option permet d'imprimer un identifiant utilisateur sur les impressions. • Informations sur la machine: cette option permet d'imprimer les informations sur l'appareil sur les impressions. • Commentaire: cette option permet d'imprimer votre commentaire sur les impressions. • Heure et date : cette option permet d'imprimer des tampons d'heure et de date sur les impressions.
Filigrane	<p>L'option Filigrane vous permet d'imprimer du texte sur un document existant. Par exemple, vous l'utilisez lorsque vous souhaitez imprimer le texte « BROUILLON » ou « CONFIDENTIEL » en diagonale sur la première page ou sur toutes les pages d'un document.</p> 
Tâche comp	<p>Lorsque la numérisation est terminée, la fenêtre Num autres pages s'affiche pour vous demander si vous souhaitez numériser une autre page. Si vous sélectionnez Oui, vous pouvez alors numériser une autre page dans la tâche en cours. Si vous sélectionnez Non, le processus de numérisation se termine et le reste de la tâche est effectué.</p>

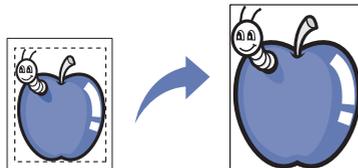Élément	Description
Régler le fond	<p>Permet d'imprimer une image sans arrière-plan. Cette fonctionnalité supprime la couleur en arrière-plan et peut être utile lorsque vous copiez un original avec un arrière-plan coloré, comme un journal ou un catalogue.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé: permet de désactiver cette fonction. • Auto : permet d'optimiser l'arrière-plan. • Améliorer : plus le chiffre est élevé, plus l'arrière-plan sera de couleur vive. • Effacer : plus le chiffre est élevé, plus l'arrière-plan sera clair.
Effacer le bord	<p>Permet de supprimer des points, perforations, pliures et marques d'agrafes le long de l'un des quatre bords du document.</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé: permet de désactiver cette fonction. • Effacer bord: Permet d'effacer une partie du bord à l'impression. • Effacement perforations: efface les marques des orifices de reliure.
Effacer image verso	<p>Lorsque l'original est fin et que les images sur le verso s'affichent par transparence, vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour éliminer l'image au verso.</p>

Utilisation des paramètres d'un programme

Cette option permet d'enregistrer les paramètres actuels pour une utilisation future. Vous pouvez également utiliser les paramètres précédents de la dernière tâche.

Enregistrement de Programmes

- 1 Appuyez sur **Copier** sur l'écran d'affichage.



- 2 Réglez les paramètres pour chaque copie : **Aliment papier**, **Recto verso** et d'autres dans l'onglet **Basique**.
- 3 Définissez les caractéristiques de copie dans les onglets **Avancés** ou **Image**, si nécessaire (voir « Utilisation des fonctions de copie spéciales » à la page 137).
- 4 Appuyez sur l'onglet **Basique** ou **Retour**.

- 5 Si nécessaire, saisissez le nombre de copies à réaliser à l'aide du pavé numérique sur le panneau de commande.
- 6 Appuyez sur **Programmes**.
- 7 Appuyez sur **Enregistrer**.
- 8 Appuyez sur la zone de saisie **Nom de profil**. Le clavier contextuel s'affiche.
Introduisez le nom du programme souhaité. Appuyez sur **Fini**.



Vous pouvez voir les valeurs des **Programmes** définis en faisant défiler vers le haut ou vers le bas et cocher les valeurs à l'aide des flèches haut/bas.

- 9 Appuyez sur **Enregistrer**. Lorsque la fenêtre de confirmation s'affiche, les paramètres définis sont enregistrés.

Utilisation des paramètres d'un programme

Chargement de Programmes.

- 1 Appuyez sur **Copier** sur l'écran d'affichage.



- 2 Placez les originaux face vers le haut dans le DSDF ou placez un original unique sur la vitre d'exposition et fermez le DSDF (voir « Chargement des originaux » à la page 78).
- 3 Appuyez sur **Programmes > Charger**.
- 4 Appuyez sur un nom de programme que vous souhaitez utiliser dans la liste.
- 5 Appuyez sur **Appl.**.
L'appareil est à présent prêt à copier en fonction des paramètres que vous avez sélectionnés.

- 6 Appuyez sur  (**Départ**) du panneau de commande pour lancer la copie.



7. Numérisation

Avec votre appareil, la numérisation permet de convertir des images et du texte en fichiers numériques pouvant être enregistrés sur votre ordinateur.

- **Présentation des méthodes de numérisation** 145
- **Numérisation et envoi par e-mail** 146
- **Numérisation et envoi via SMB/FTP** 150
- **Numérisation et envoi vers votre ordinateur** 156
- **Numérisation et envoi vers USB/dossier partagé** 158
- **Modification des paramètres des fonctions de numérisation** 160
- **Utilisation des paramètres de programmes** 164
- **Numérisation avec un logiciel compatible TWAIN** 165
- **Numérisation avec Samsung Easy Document Creator** 166
- **Numérisation sous mac** 167
- **Numérisation sous Linux** 168



La résolution maximale que vous pouvez obtenir dépend de plusieurs facteurs, notamment la rapidité de votre ordinateur, l'espace disque disponible, la taille de la mémoire et celle de l'image à numériser, ainsi que le paramétrage de la profondeur de bit. Ainsi, selon votre système et l'objet que vous souhaitez numériser, vous ne pourrez pas utiliser certaines résolutions, surtout si vous faites appel à la fonctionnalité de résolution avancée.

Présentation des méthodes de numérisation

Pour utiliser la fonctionnalité de numérisation, appuyez sur **Num vers Email**, **Numéris. vers USB**, **Numérisation vers serveur**, **Num v. PC**, ou **Num.vers doss.Partagé** dans l'écran d'affichage.

Si un écran différent s'affiche, appuyez sur (🏠) pour passer à l'écran d'accueil.



- **Num vers Email:** permet de numériser un document et de l'envoyer au destinataire par courrier électronique (voir « Numérisation et envoi par e-mail » à la page 146).
- **Numérisation vers serveur:** permet de numériser et d'envoyer le document numérisé au destinataire via SMB, ou FTP (voir « Numérisation et envoi via SMB/FTP » à la page 150).
- **Num vers PC :** numérisé et envoie la numérisation à un ordinateur (voir « Numérisation et envoi vers votre ordinateur » à la page 156).
- **Num.vers doss.Partagé:** numérisé et enregistre la numérisation dans le dossier partagé.

- **Numéris. vers USB:** numérisé et enregistre la numérisation sur un périphérique de stockage USB (voir « Numérisation et envoi vers USB/ dossier partagé » à la page 158).



Si vous souhaitez utiliser cette fonctionnalité, vous devez insérer un périphérique de stockage USB dans le port USB de votre appareil.

Numérisation et envoi par e-mail

Vous pouvez numériser des originaux et envoyer l'image numérisée par courrier électronique à plusieurs destinataires à partir de l'appareil.



Pour numériser et envoyer une image en tant que pièce jointe à un courrier électronique, vous devez configurer les paramètres du réseau, les paramètres SMTP et les paramètres **Num vers Email** à l'aide du panneau de commande ou de SyncThru™ Web Service.

Présentation de l'écran Num vers Email

Appuyez sur **Num vers Email** dans l'écran d'affichage.

Onglet de Basique

- **Envoyer à moi-même:** appuyez sur l'onglet **Avancés** > **Paramètr Email**, puis saisissez l'e-mail de l'expéditeur. Cliquez sur la case à cocher de droite pour vous l'envoyer.
- **Entr adresse:** touchez l'écran pour ajouter les e-mails de destinataires.
- **Nom fichier :** crée le nom de fichier pour le fichier à envoyer.
- **Format fich:** Sélectionnez le format de fichier avant de lancer la tâche de numérisation.

- **Résolution:** permet de sélectionner la valeur de résolution de la numérisation.
- **Luminosité:** Permet de régler la luminosité de la numérisation.
- **Carnet adresses((★)Favori, Tout, ABC):** permet d'insérer l'adresse du destinataire en appuyant sur les adresses enregistrées. Vous pouvez enregistrer les adresses électroniques fréquemment utilisées à l'aide du panneau de commande ou SyncThru™ Web Service (voir « Configuration d'un carnet d'adresses à l'aide du panneau de commande » à la page 193 ou « Création d'un carnet d'adresses depuis le SyncThru™ Web Service » à la page 198).
- **Récent :** Affiche les dernières adresses électroniques utilisées. Vous pouvez également choisir les adresses électroniques au lieu d'appuyer sur le clavier contextuel (voir « Renvoi au dernier e-mail » à la page 148).
- **Programmes :** permet d'enregistrer les paramètres actuels pour une utilisation future (voir « Utilisation des paramètres de programmes » à la page 164).

Onglet Avancés

- **Format d'origine:** Sélectionne le format des originaux.
- **Orientation original :** permet de sélectionner l'orientation des originaux.
- **Paramètr Email:** Saisissez les informations, incluant **De**, **Objet** et **Message**.

Numérisation et envoi par e-mail

- **Recto verso:** Pour les originaux numérisés sur les deux côtés du papier.
- **Tâche comp:** Lorsque la numérisation est terminée, la fenêtre **Num autres pages** s'affiche pour vous demander si vous souhaitez numériser une autre page. Si vous sélectionnez **Oui**, vous pouvez alors numériser une autre page dans la tâche en cours. Si vous sélectionnez **Non**, le processus de numérisation se termine et le reste de la tâche est effectué.

Onglet Image

Vous pouvez passer à la page suivante ou précédente à l'aide des flèches haut/bas situées en bas à gauche.

- **Type de document :** Permet de sélectionner si l'original est du texte, une photographie, etc.
- **Mode coul. :** Règle les options de couleur de la numérisation.
- **Régler le fond :** Supprimez dans une certaine mesure l'arrière-plan en réglant la densité ou la luminosité.
- **Effacer image verso :** Empêche la numérisation de l'image au verso qui apparaît par transparence de l'original.

Onglet Sortie



- **Qualité :** Règle la qualité d'affichage du document numérisé.
- **Format fich:** Permet de sélectionner le format du fichier à envoyer.

Numérisation et envoi par e-mail

Renvoi au dernier e-mail

Pour renvoyer au dernier e-mail utilisé :

- 1 Placez les originaux face vers le haut dans le DSDF ou placez un original unique sur la vitre d'exposition et fermez le DSDF (voir « Chargement des originaux » à la page 78).
- 2 Appuyez sur **Num vers Email** sur l'écran d'affichage.



- 3 Définissez les fonctionnalités de numérisation dans les onglets **Avancés**, **Image** ou **Sortie**.
- 4 Cliquez sur l'onglet **Basique**.
- 5 Appuyez sur la zone de saisie **À** et **Récent**.

- 6 Appuyez sur l'adresse e-mail à laquelle vous souhaitez renvoyer. Puis appuyez sur **OK**.



- **Ajout à adresse**: permet d'ajouter une adresse électronique figurant dans les résultats **Récent** au **Carnet adresses**.
- **Supprimer** : permet de supprimer une adresse électronique figurant dans les résultats **Récent**. Appuyez sur l'adresse électronique que vous souhaitez supprimer. Puis appuyez sur **Suppr.**

- 7 Les champs **Recto verso** et **Résolution** permettent de définir la qualité de numérisation.

- 8 Appuyez sur le bouton  (**Départ**) pour numériser et envoyer le fichier.

Si un original est placé sur la vitre d'exposition, l'appareil affiche la fenêtre vous demandant si vous souhaitez placer une autre page. Placez un autre original, puis appuyez sur **Oui**. Quand vous avez terminé, appuyez sur **Non** dans cette fenêtre.

Numérisation et envoi par e-mail

Impression d'un rapport de confirmation de courrier électronique

Vous pouvez demander à l'appareil d'imprimer un journal indiquant si l'envoi du courrier électronique a réussi ou a échoué.



Si un rapport contient des caractères ou des polices que l'appareil ne prend pas en charge, **Unknown** pourrait être imprimé à la place des caractères polices dans le rapport.

- 1 Appuyez sur **Config appareil > Paramètres applis > Param num vers Email** sur l'écran d'affichage.
- 2 Appuyez sur l'option appropriée dans **Journal conf. impression**.
 - **Toujours** : imprime toujours un rapport de confirmation indiquant si l'envoi du courrier électronique a réussi ou a échoué.
 - **Jamais** : n'imprime jamais de rapport de confirmation.
 - **Sur erreurs seul**: imprime un rapport de confirmation seulement en cas d'échec de transmission.
- 3 Appuyez sur  pour revenir à l'écran précédent.

Numérisation et envoi via SMB/FTP

Vous pouvez numériser une image et l'envoyer à un total de trois destinataires via le serveur SMB ou FTP.



Pour numériser et envoyer une image vers un serveur, vous devez configurer les paramètres réseau à l'aide du panneau de commande ou de SyncThru™ Web Service.

Présentation de l'écran Numérisation vers serveur

Appuyez sur **Numérisation vers serveur** dans l'écran d'affichage.

Onglet de Basique



- **Nom fichier** : crée le nom de fichier pour le fichier à envoyer.
- **Récent** : Affiche les dernières adresses électroniques utilisées. Vous pouvez également choisir les adresses électroniques au lieu d'appuyer sur le clavier contextuel (voir « Renvoi au dernier e-mail » à la page 148).
- **Résolution** : permet de sélectionner la valeur de résolution de la numérisation.
- **Luminosité** : Permet de régler la luminosité de la numérisation.

Numérisation et envoi via SMB/FTP

- **Carnet adresses**((★)Favori, Tout, ABC): permet d'insérer l'adresse du destinataire en appuyant sur les adresses enregistrées. Vous pouvez enregistrer les adresses électroniques fréquemment utilisées à l'aide du panneau de commande ou SyncThru™ Web Service (voir « Configuration d'un carnet d'adresses à l'aide du panneau de commande » à la page 193 ou « Création d'un carnet d'adresses depuis le SyncThru™ Web Service » à la page 198).
- **Programmes** : permet d'enregistrer les paramètres actuels pour une utilisation future (voir « Utilisation des paramètres de programmes » à la page 164).

Onglet Avancés



- **Format d'origine**: Sélectionne le format des originaux.
- **Orientation original** : permet de sélectionner l'orientation des originaux.

- **Recto verso**: Pour les originaux numérisés sur les deux côtés du papier.
- **Tâche comp**: Lorsque la numérisation est terminée, la fenêtre **Num autres pages** s'affiche pour vous demander si vous souhaitez numériser une autre page. Si vous sélectionnez **Oui**, vous pouvez alors numériser une autre page dans la tâche en cours. Si vous sélectionnez **Non**, le processus de numérisation se termine et le reste de la tâche est effectué.

Onglet Image

Vous pouvez passer à la page suivante ou précédente à l'aide des flèches haut/bas situées en bas à gauche.

- **Type de document** : Permet de sélectionner si l'original est du texte, une photographie, etc.
- **Mode coul.** : Règle les options de couleur de la numérisation.
- **Régler le fond**: Supprimez dans une certaine mesure l'arrière-plan en réglant la densité ou la luminosité.
- **Effacer image verso** : Empêche la numérisation de l'image au verso qui apparaît par transparence de l'original.

Numérisation et envoi via SMB/FTP

Onglet Sortie

- **Qualité** : Règle la qualité d'affichage du document numérisé.
- **Format fich** : permet de sélectionner le format de fichier de la copie numérisée.

Numérisation et envoi vers un serveur SMB ou FTP



Vous pouvez sélectionner jusqu'à trois destinations sur les serveurs SMB ou FTP.

- 1 Placez les originaux face vers le haut dans le DSDF ou placez un original unique sur la vitre d'exposition et fermez le DSDF (voir « Chargement des originaux » à la page 78).
- 2 Appuyez sur **Numérisation vers serveur** sur l'écran d'affichage.



- 3 Définissez les fonctionnalités de numérisation dans les onglets **Avancés**, **Image** ou **Sortie** (voir « Modification des paramètres des fonctions de numérisation » à la page 160).

Numérisation et envoi via SMB/FTP

- 4 Cliquez sur l'onglet **Basique**.



- 5 Appuyez sur la zone de saisie de nom de serveur ; vous pouvez saisir manuellement une adresse de serveur de destinataire. Vous ne pouvez pas saisir d'adresse dans le second champ avant d'en avoir saisi une dans le premier champ.

Vous pouvez également utiliser **Carnet adresses** pour saisir facilement les adresses (voir « Configuration d'un carnet d'adresses » à la page 192).

- 6 Les champs **Recto verso** et **Résolution** permettent de définir la qualité de numérisation.

- 7 Appuyez sur le bouton **(Départ)** du panneau de commande.

L'appareil lance la numérisation, puis envoie l'image numérisée vers le serveur spécifié.

Si un original est placé sur la vitre d'exposition, l'appareil affiche la fenêtre vous demandant si vous souhaitez placer une autre page. Placez un autre original, puis appuyez sur **Oui**. Quand vous avez terminé, appuyez sur **Non** dans cette fenêtre.



- Pour annuler la numérisation en cours, appuyez sur **(Arrêter)** sur le panneau de commande. Vous pouvez également supprimer les tâches en cours et en attente en appuyant sur la touche **Statut tâche** du panneau de commande. Sélectionnez la tâche à annuler, puis appuyez sur **Suppr.** (voir « Bouton Statut tâche » à la page 31).
- Lors de l'envoi de données numérisées, vous ne pouvez pas effectuer de copie ni envoyer de fax.

Numérisation et envoi via SMB/FTP

Renvoi à la dernière adresse de serveur

Pour renvoyer un fichier à la dernière adresse de serveur utilisée :

- 1 Placez les originaux face vers le haut dans le DSDF ou placez un original unique sur la vitre d'exposition et fermez le DSDF (voir « Chargement des originaux » à la page 78).
- 2 Appuyez sur **Numérisation vers serveur** sur l'écran d'affichage.



- 3 Définissez les fonctionnalités de numérisation dans les onglets **Avancés**, **Image** ou **Sortie**.

- 4 Cliquez sur l'onglet **Basique**.



- 5 Appuyez sur **Récent**.
- 6 Appuyez sur l'adresse de serveur à laquelle vous souhaitez effectuer un nouvel envoi. Puis appuyez sur **OK**.



- **Ajout à adresse** : permet d'ajouter une adresse de serveur figurant dans les résultats **Récent** au **Carnet adresses**.
- **Suppr.** : permet de supprimer une adresse de serveur figurant dans les résultats **Récent**. Appuyez sur l'adresse de serveur que vous souhaitez supprimer. Puis appuyez sur **Suppr.**

- 7 Les champs **Recto verso** et **Résolution** permettent de définir la qualité de numérisation.

Numérisation et envoi via SMB/FTP

- 8 Appuyez sur le bouton  (**Départ**) pour numériser et envoyer le fichier.

Si un original est placé sur la vitre d'exposition, l'appareil affiche la fenêtre vous demandant si vous souhaitez placer une autre page. Placez un autre original, puis appuyez sur **Oui**. Quand vous avez terminé, appuyez sur **Non** dans cette fenêtre.

Numérisation et envoi vers votre ordinateur

Cette option vous permet de numériser une image sur l'appareil et de l'envoyer à votre ordinateur connecté au réseau.

Pour un appareil connecté au réseau

Assurez-vous que le pilote de numérisation est installé sur votre ordinateur.

- 1 Assurez-vous que l'appareil et l'ordinateur sont connectés à un réseau.
- 2 Placez les originaux face vers le haut dans le DSDF ou placez un original unique sur la vitre d'exposition et fermez le DSDF (voir « Chargement des originaux » à la page 78).
- 3 Appuyez sur **Num v. PC** sur l'écran d'affichage.



- 4 Sélectionnez le nom de votre ordinateur, puis appuyez sur **OK**. Si l'appareil demande un mot de passe, saisissez-le à l'aide du pavé numérique du panneau de commande.
- 5 Appuyez sur le programme d'application souhaité, puis appuyez sur **Sélect.**
Le paramètre par défaut est **MES DOCUMENTS**.
- 6 Définissez la qualité de numérisation avec **Recto verso** et **Résolution** dans l'onglet **Basique**.
- 7 Définissez le format de l'original dans l'onglet **Avancés**. Si vous n'êtes pas certain du format de l'original, sélectionnez **Auto**.
- 8 Définissez le mode de couleur dans l'onglet **Image**.
- 9 Définissez le format de fichier pour l'enregistrement de l'image dans l'onglet **Sortie**.



Format fich n'est actif que lorsque vous sélectionnez l'application sur **Mes documents**.

- 10 Appuyez sur **⏏ (Départ)** dans le panneau de commande pour commencer la numérisation.

Numérisation et envoi vers votre ordinateur



L'image numérisée est enregistrée dans le dossier **Mes documents** > **Mes images** > **Samsung** de l'ordinateur.

Numérisation et envoi vers USB/dossier partagé

Vous pouvez numériser un document puis enregistrer l'image numérisée sur un périphérique de stockage USB/dans un dossier partagé. Lorsque vous numérisez un document, l'appareil utilise les paramètres par défaut (résolution, etc.). Vous pouvez également personnaliser vos propres paramètres de numérisation (voir « Modification des paramètres des fonctions de numérisation » à la page 160).

Présentation de l'écran Numéris. vers USB

Appuyez sur **Numéris. vers USB** ou **Num.vers doss.Partagé** sur l'écran d'affichage

Onglet de Basique

- **Nom fichier** : crée un nom de fichier pour enregistrer les données de numérisation.
- **Format fich**: Sélectionnez le format de fichier avant de lancer la tâche de numérisation.
- **Résolution** : permet de sélectionner la valeur de résolution de la numérisation.
- **Luminosité**: Permet de régler la luminosité de la numérisation.

Onglet Avancés

- **Recto verso**: Pour les originaux numérisés sur les deux côtés du papier.
- **Format d'origine**: Sélectionne le format des originaux.
- **Orientation original** : permet de sélectionner l'orientation des originaux.
- **Tâche comp**: Lorsque la numérisation est terminée, la fenêtre **Num autres pages** s'affiche pour vous demander si vous souhaitez numériser une autre page. Si vous sélectionnez **Oui**, vous pouvez alors numériser une autre page dans la tâche en cours. Si vous sélectionnez **Non**, le processus de numérisation se termine et le reste de la tâche est effectué.

Onglet Image

Vous pouvez passer la page suivante ou précédente en utilisant les flèches haut/bas situées en bas à gauche.

- **Type de document** : Permet de sélectionner si l'original est du texte, une photographie, etc.
- **Mode coul.** : Règle les options de couleur de la numérisation.
- **Régler le fond** : Supprimez dans une certaine mesure l'arrière-plan en réglant la densité ou la luminosité.
- **Effacer image verso** : Empêche la numérisation de l'image au verso qui apparaît par transparence de l'original.

Numérisation et envoi vers USB/dossier

Onglet Sortie

- **Qualité** : Règle la qualité d'affichage du document numérisé.
- **Format fich** : Permet de sélectionner le format du document numérisé.
- **Pol fich**: Renomme automatiquement ou écrase le fichier lorsque le périphérique de mémoire USB possède un fichier du même nom.

Numérisation vers USB/dossier partagé



Pour utiliser la fonction Numériser vers USB: Insérez un périphérique de stockage USB dans le port USB situé sur la façade de votre appareil.

- 1 Placez les originaux face vers le haut dans le DSDF ou placez un original unique sur la vitre d'exposition et fermez le DSDF (voir « Chargement des originaux » à la page 78).
- 2 Appuyez sur **Numéris. vers USB** ou **Num.vers doss.Partagé** depuis l'écran d'affichage
- 3 Cliquez sur l'onglet **Basique**.
- 4 Sélectionnez un dossier de stockage de l'image numérisée. Si vous ne sélectionnez pas de dossier, l'image numérisée est enregistrée dans la racine du répertoire.

- 5 Appuyez sur la zone de saisie **Nom fichier**. Le clavier contextuel s'affiche.
- 6 Saisissez un nom de fichier pour enregistrer les données de numérisation. Appuyez sur **Fini**.
- 7 Définissez le **Format fich**, la **Résolution** et la **Luminosité**.
- 8 Au besoin, définissez les caractéristiques de numérisation dans les onglets **Avancés**, **Image** ou **Sortie** (voir « Modification des paramètres des fonctions de numérisation » à la page 160).
- 9 Appuyez sur le bouton  (**Départ**) pour numériser et enregistrer le fichier.

Si un original est placé sur la vitre d'exposition, l'appareil affiche la fenêtre vous demandant si vous souhaitez placer une autre page. Placez un autre original, puis appuyez sur **Oui**. Quand vous avez terminé, appuyez sur **Non** dans cette fenêtre.

Modification des paramètres des fonctions de numérisation

Cette section vous informe sur la configuration des paramètres de document pour chaque tâche de numérisation, par exemple la résolution, l'option Recto verso, le format et le type d'original, le mode Couleur ou le contraste. Les paramètres modifiés sont conservés pendant un certain laps de temps, au terme duquel les valeurs par défaut sont rétablies.



Selon les options ou le modèle de votre appareil, il est possible que certains menus ne s'affichent pas à l'écran.

Pour modifier les options du menu :

- 1 Appuyez sur **Num vers Email** sur l'écran d'affichage.



- 2 Placez les originaux face vers le haut dans le DSDF ou placez un original unique sur la vitre d'exposition et fermez le DSDF (voir « Chargement des originaux » à la page 78).

- 3 Si vous souhaitez personnaliser les paramètres de numérisation, y compris réduction/agrandissement, luminosité, type d'original et bien plus, à partir de l'écran d'affichage.
- 4 Appuyez sur l'onglet **Basique**, **Avancés**, **Image** ou **Sortie** sur l'écran d'affichage.
- 5 Sélectionnez l'option appropriée.

Élément	Description
Format d'origine	Définit la taille de l'image.
Orientation original	<ul style="list-style-type: none">• Images droites: sélectionnez ce paramètre pour un document original chargé avec le sommet vers l'arrière de l'appareil.• Images de côté: Sélectionnez ce paramètre pour un document original chargé dans le chargeur DSDF avec le haut du document original orienté vers la gauche de l'appareil ou un document original placé sur la vitre d'exposition avec le haut du document original orienté vers la droite de l'appareil.
Type de document	<p>Le paramètre de type d'original permet d'améliorer la qualité de numérisation en indiquant le type de document de la tâche de numérisation à effectuer.</p> <ul style="list-style-type: none">• Texte: adapté aux documents contenant essentiellement du texte.• TEXTE/PHOTO: adapté aux originaux contenant à la fois du texte et des photographies.• PHOTO: adapté aux photographies.

Modification des paramètres des fonctions de

Élément	Description
Résolution	<p>Vous pouvez régler la résolution du document.</p> <p>Appuyez sur la résolution et choisissez les valeurs. Plus la valeur sélectionnée est élevée, plus le résultat sera net, mais la numérisation peut prendre plus de temps.</p>
Mode coul.	<p>Vous pouvez sélectionner les options des couleurs des résultats de numérisation.</p> <ul style="list-style-type: none">• Coul.: Permet d'afficher l'image en couleur : 24 bits par pixel, 8 bits for each RGB, sont utilisés pour chaque pixel.• Gris: Permet d'afficher l'image en niveaux de gris : 8 bits par pixel.  <ul style="list-style-type: none">• Mono: affiche une image en noir et blanc. 1 bit par pixel. 

Élément	Description
Recto verso	<ul style="list-style-type: none">• Recto : Pour des originaux numérisés sur un seul côté du papier.• Rec ver, Livre : Pour les originaux numérisés sur les deux côtés du papier.• Rec ver, Calendrier : Pour les originaux numérisés sur les deux côtés, mais le verso subit une rotation de 180 degrés.  <p>Si un original est placé sur la vitre d'exposition, l'appareil affiche la fenêtre vous demandant de placer une autre page. Placez un autre original, puis appuyez sur Oui. Quand vous avez terminé, sélectionnez Non pour cette option.</p>
Luminosité	<p>Permet de régler le niveau de luminosité de la numérisation.</p> <p>Vous pouvez choisir la convention de création de noms de fichier avant d'effectuer la tâche de numérisation via le périphérique de stockage USB. si le périphérique de stockage USB comporte déjà un nom identique à celui saisi, vous pouvez le renommer ou le remplacer.</p>
Pol fich	<ul style="list-style-type: none">• Changer nom: si le périphérique de stockage USB comporte déjà un nom de fichier identique à celui saisi pour un nouveau nom de fichier, le fichier sera enregistré sous un autre nom créé automatiquement.• Annuler: n'envoie pas le fichier numérisé s'il existe un fichier portant le même nom sur le serveur.• Écraser : le fichier envoyé écrase le fichier existant.

Modification des paramètres des fonctions de

Élément	Description
Format fich	<ul style="list-style-type: none">• JPEG: Permet de numériser les originaux au format JPEG.• PDF: permet de numériser les originaux au format PDF. Vous pouvez ouvrir le fichier avec Adobe Acrobat Reader.<ul style="list-style-type: none">- MultiPage: Si vous souhaitez numériser plusieurs originaux dans un même fichier, appuyez sur MultiPage.- Recherche: l'appareil détecte le texte dans l'image numérisée et crée un PDF permettant la recherche textuelle. Appuyez sur ce bouton et sélectionnez la langue utilisée dans l'image numérisée. Appuyez sur OK.- Compact: permet de compresser les originaux pour créer un fichier de petite taille ; appuyez sur Compact. Cette méthode de compression est différente du format PDF normal. Certaines parties de données peuvent être perdues lors de la compression.- Ajout sign numérique.: vous pouvez ajouter une signature numérique au PDF avec une certification.
	<p> Seul un administrateur peut gérer le certificat numérique dans Signature numérique dans PDF depuis SyncThru™ Web Service.</p> <ul style="list-style-type: none">- Cryptage PDF: Permet de configurer le cryptage des fichiers PDF.• TIFF: permet de numériser les originaux au format TIFF (Tagged Image File Format). Si vous souhaitez numériser plusieurs originaux dans un même fichier, appuyez sur MultiPage.• XPS: permet de numériser les originaux au format XPS (XML Paper Specification). Si vous souhaitez numériser plusieurs originaux dans un même fichier, appuyez sur MultiPage.

Élément	Description
Régler le fond	<p>Réglez dans une certaine mesure l'arrière-plan en réglant la densité ou la luminosité. Vous pouvez éclaircir ou supprimer l'arrière-plan sombre des originaux sur papier de couleur ou des journaux à numériser.</p> <p> Lorsque vous utilisez cette option, Effacer image verso dans l'onglet Image est désactivé.</p> <ul style="list-style-type: none">• Désactivé: permet de désactiver cette fonction.• Auto : règle automatiquement la luminosité du fond.• Améliorer : assombrit l'arrière-plan. Utilisez les flèches de déplacement vers la gauche et vers la droite pour passer d'une valeur à l'autre.• Effacer : éclaircit l'arrière-plan. Utilisez les flèches de déplacement vers la gauche et vers la droite pour passer d'une valeur à l'autre.
	Effacer image verso

Modification des paramètres des fonctions de

Élément	Description
Qualité	<p data-bbox="248 236 1081 347">Vous pouvez utiliser cette option pour créer un document de qualité supérieure. Plus la qualité est élevée, plus la taille du fichier obtenu est importante.</p> <ul data-bbox="248 371 1081 622" style="list-style-type: none"><li data-bbox="248 371 1081 443">• Optim: produit une image de haute qualité, avec une taille de fichier plus grande.<li data-bbox="248 459 1081 531">• Normal : qualité d'image et taille de fichier intermédiaire entre Optim et Brouillon.<li data-bbox="248 547 1081 622">• Brouillon: produit une image de basse qualité, mais avec une taille de fichier plus petite.

Utilisation des paramètres de programmes

Cette option permet d'enregistrer les paramètres actuels pour une utilisation future. Vous pouvez également utiliser les paramètres précédents de la dernière tâche.

Enregistrement

- 1 Appuyez sur **Num vers Email**, **Numérisation vers serveur**, **Num.vers doss.Partagé**, ou **Numéris. vers USB** dans l'écran d'affichage.
- 2 Définissez les fonctionnalités de numérisation dans les onglets **Avancés**, **Image** ou **Sortie** (voir « Modification des paramètres des fonctions de numérisation » à la page 160).
- 3 Cliquez sur l'onglet **Basique**.
- 4 Les champs **Recto verso** et **Résolution** permettent de définir la qualité de numérisation.
- 5 Appuyez sur **Programmes > Enregistrer**.
- 6 Appuyez sur la zone de saisie **Nom de profil**. Le clavier contextuel s'affiche.
Introduisez le nom du programme souhaité. Puis appuyez sur **OK**.



Vous pouvez voir les valeurs des **Programmes** définis en faisant défiler vers le haut ou vers le bas et cocher les valeurs à l'aide des flèches haut/bas.

- 7 Appuyez sur **Enregistrer**.
- 8 Vous pouvez de nouveau vérifier les paramètres. Si tout est correct, appuyez sur **Ajouter à l'accueil** pour créer un raccourci sur l'écran principal, **Enregistrer** pour enregistrer les paramètres actuels, ou **Annuler** pour quitter sans enregistrer.

Chargement

- 1 Appuyez sur **Num vers Email**, **Numérisation vers serveur** ou **Numéris. vers USB** dans l'écran d'affichage.
- 2 Appuyez sur **Programmes > Charger**.
- 3 Sélectionnez le paramètre précédent que vous souhaitez utiliser.
L'appareil est à présent prêt à numériser en fonction des paramètres sélectionnés.
- 4 Appuyez sur **Ajouter à l'accueil** pour créer un raccourci sur l'écran principal, **Suppr.** pour supprimer le paramètre actuel, ou **Appl.** pour utiliser le paramètre sélectionné.

Numérisation avec un logiciel compatible TWAIN

Si vous souhaitez numériser des documents à l'aide d'autres logiciels, vous devez utiliser un logiciel compatible TWAIN, comme Adobe Photoshop.

Procédez comme suit pour numériser avec un logiciel compatible TWAIN :

- 1** Assurez-vous que l'appareil est connecté à votre ordinateur et qu'il est sous tension.
- 2** Placez les originaux face vers le haut dans le DSDF ou placez un original unique sur la vitre d'exposition et fermez le DSDF (voir « Chargement des originaux » à la page 78).
- 3** Ouvrez une application, par exemple Adobe Photoshop.
- 4** Ouvrez la fenêtre TWAIN et définissez les options de numérisation.
- 5** Numérisez et enregistrez vos images numérisées.

Numérisation avec Samsung Easy Document Creator

Samsung Easy Document Creator est une application permettant aux utilisateurs de numériser, de compiler et de sauvegarder des documents dans plusieurs formats, y compris le format .epub.



- Uniquement disponible pour les utilisateurs des systèmes d'exploitation Windows et Mac.
- Windows® XP Service Pack 3 ou supérieur et Internet Explorer 6.0 ou supérieur est la configuration minimum requise pour Samsung Easy Document Creator.
- Samsung Easy Document Creator est installé automatiquement lorsque vous installez le logiciel de la machine (voir « Utilisation de Samsung Easy Document Creator » à la page 293).

- 1** Placez les originaux face vers le haut dans le DSDF ou placez un original unique sur la vitre d'exposition et fermez le DSDF (voir « Chargement des originaux » à la page 78).
- 2** Dans le menu **Démarrer**, sélectionnez **Programmes** ou **Tous les programmes** > **Samsung Printers**.
Sous Mac, ouvrez le dossier **Applications** > dossier **Samsung** > **Samsung Easy Document Creator**.
- 3** Cliquez sur **Samsung Easy Document Creator**.
- 4** Cliquez sur **Numérisation** dans l'écran d'accueil.
- 5** Sélectionnez le type de numérisation ou un favori, puis effectuez les réglages de l'image (**Options**).

- 6** Cliquez sur **Numérisation** pour numériser une image finale ou sur **Prénum** pour obtenir une autre prévisualisation.
- 7** Appuyez sur **Envoyer**.
- 8** Appuyez sur l'option de votre choix.
- 9** Appuyez sur **OK**.



Cliquez sur la touche **Aide** (?) dans la fenêtre, puis cliquez sur une option au sujet de laquelle vous souhaitez en savoir plus.

Numérisation sous mac

Vous pouvez numériser des documents avec le programme **Transfert d'images**. Mac OS X propose le programme **Transfert d'images**.

Numérisation en réseau

- 1 Vérifiez que votre appareil est connecté à un réseau.
- 2 Placez les originaux face vers le haut dans le DSDF ou placez un original unique sur la vitre d'exposition et fermez le DSDF (voir « Chargement des originaux » à la page 78).
- 3 Ouvrez le dossier **Applications** et lancez **Transfert d'images**.
- 4 Sélectionnez votre appareil sous **PARTAGÉS**.
- 5 Définissez les options de numérisation sur ce programme.
- 6 Numérisez et sauvegardez votre image numérisée.




- Si la numérisation ne fonctionne pas dans Transfert d'image, mettez à jour le système Mac OS à la dernière version.
- Pour plus d'informations, consultez l'aide de **Transfert d'images**.

- Vous pouvez également numériser avec un logiciel compatible TWAIN, comme Adobe Photoshop.
- Vous pouvez numériser à l'aide du logiciel **Samsung Easy Document Creator**. Ouvrez le dossier **Applications** > dossier **Samsung** > **Samsung Easy Document Creator**.

Numérisation sous Linux

Numérisation


- 1 Assurez-vous que l'appareil est connecté à votre ordinateur et qu'il est sous tension.
- 2 Démarrez une application de numérisation comme xsane ou simple-scan. (Si elle n'est pas installée, veuillez l'installer manuellement pour utiliser les fonctions de numérisation. Par exemple, vous pouvez utiliser "yum install xsane" pour les systèmes de l'ensemble rpm et "apt-get install xsane" pour les systèmes de l'ensemble deb, afin d'installer xsane).
- 3 Sélectionnez votre appareil dans la liste et réglez les options de numérisation à appliquer.
- 4 Cliquez sur la touche **Scan**.

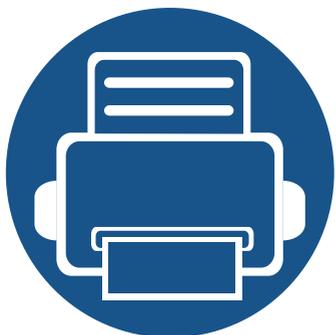

8. Télécopie

Ce guide fournit des informations sur l'emploi de votre appareil en tant que télécopieur.

- **Préparation à l'envoi de télécopie** 170
- **Envoi d'une télécopie à partir de votre ordinateur** 171
- **Présentation de l'écran Fax** 173
- **Envoi d'une télécopie** 175
- **Réception d'une télécopie** 182
- **Configuration des paramètres de document** 185
- **Impression d'un rapport de fax** 188
- **Utilisation des paramètres de programmes** 189

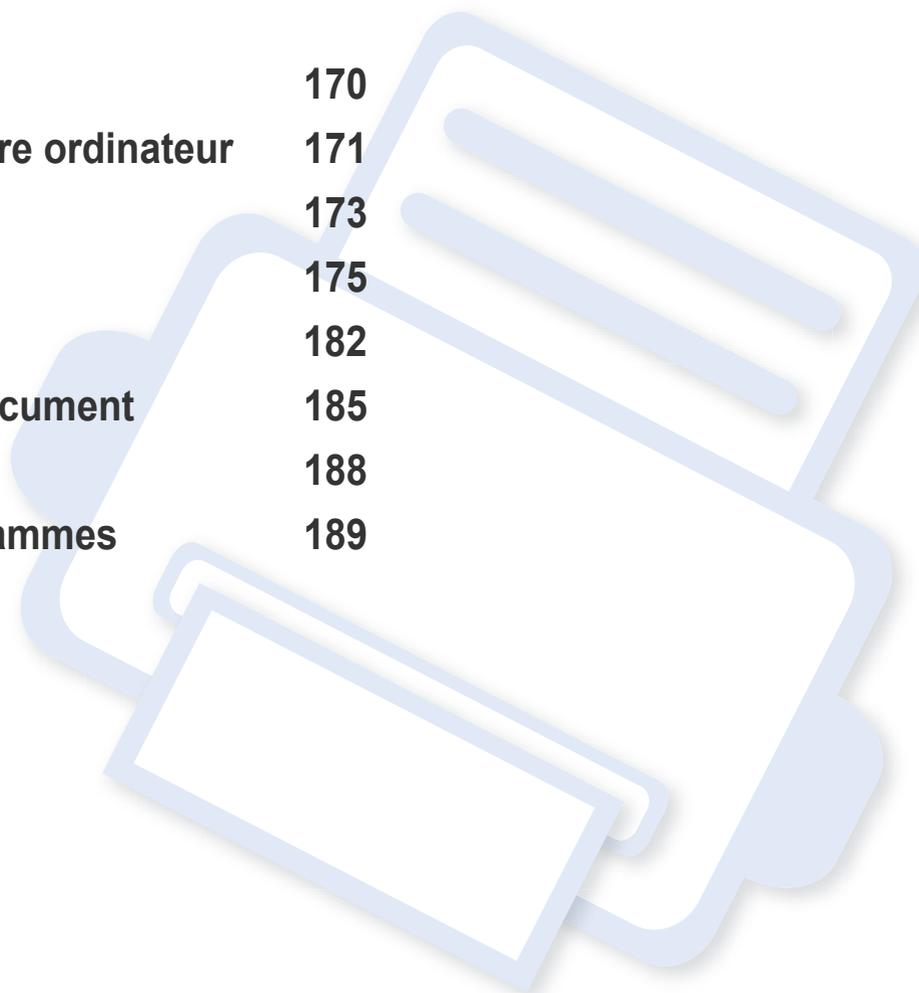


Préparation à l'envoi de télécopie

Avant d'envoyer ou de recevoir une télécopie, vous devez connecter le cordon téléphonique fourni à la prise murale. Reportez-vous au Guide d'installation rapide pour la procédure de connexion. La mise en place d'une connexion téléphonique varie d'un pays à un autre.



- Vous ne pouvez pas utiliser cet appareil comme télécopieur via une ligne de téléphone par Internet. Pour plus d'informations, demandez au fournisseur d'accès à Internet.
- Nous vous recommandons d'utiliser des services téléphoniques analogiques classiques (PSTN : réseau téléphonique public commuté) au moment de connecter les lignes téléphoniques pour utiliser le télécopieur. Si vous utilisez d'autres services Internet (DSL, ISDN, VoIP), vous pouvez améliorer la qualité de connexion en utilisant le Micro-filtre. Le microfiltre élimine les signaux de bruit inutiles et améliore la qualité de la connexion ou d'Internet. Étant donné que le Micro-filtre DSL n'est pas fourni avec l'appareil, contactez votre fournisseur de services Internet pour l'utilisation sur le Micro-filtre DSL.

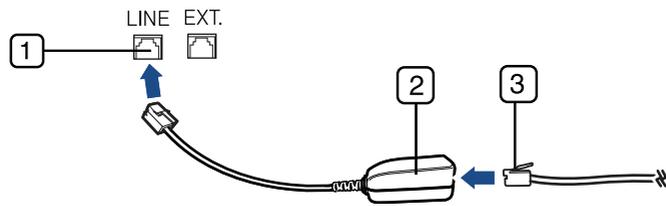

- 1 Port ligne
- 2 Micro filtre
- 3 Modem DSL/Ligne téléphonique

Envoi d'une télécopie à partir de votre ordinateur

vous pouvez envoyer une télécopie depuis votre ordinateur sans utiliser l'appareil. Assurez-vous que l'appareil et l'ordinateur sont connectés au même réseau.

Envoi d'une télécopie (Windows)

Pour envoyer une télécopie à partir de votre ordinateur, le programme **Samsung Network PC Fax** doit être installé. Ce programme est installé lors de l'installation du pilote d'impression.



Pour plus d'informations sur **Samsung Network PC Fax**, cliquez sur **Aide**.

- 1 Ouvrez le document à envoyer.
- 2 Sélectionnez l'option **Imprimer** dans le menu **Fichier**.
La fenêtre **Imprimer** s'affiche. Son apparence peut légèrement varier selon les applications.
- 3 Sélectionnez **Samsung Network PC Fax** dans la fenêtre **Imprimer**
- 4 Cliquez sur **Imprimer** ou **OK**.
- 5 Saisissez le numéro de télécopie des destinataires et définissez au besoin les options.

- 6 Cliquez sur **Envoyer**.

Consultation de la liste des télécopies envoyées (Windows)

Vous pouvez consulter la liste des télécopies envoyées à partir de votre ordinateur.

Dans le menu **Démarrer**, cliquez sur **Programmes** ou **Tous les programmes** > **Samsung Printers** > **Historique de transmission des télécopies**. La fenêtre s'ouvre alors avec la liste des télécopies envoyées.



Pour plus d'informations sur l'**Historique de transmission des télécopies**, cliquez sur le bouton **Aide** (?).

Envoi d'une télécopie (MAC)

Pour envoyer une télécopie à partir de votre ordinateur, le programme **Utilitaires de télécopie** doit être installé. Ce programme est installé lors de l'installation du pilote d'impression.

En fonction de la version de système d'exploitation, les étapes suivantes seront différentes.

Envoi d'une télécopie à partir de votre

- 1 Ouvrez le document à envoyer.
- 2 Sélectionnez l'option **Imprimer** dans le menu **Fichier**.
- 3 Sélectionnez votre imprimante dans la liste déroulante de **Imprimante**.
- 4 Choisissez le nombre de copies et de pages.
- 5 Choisissez votre format de papier, l'orientation et l'échelle.
- 6 Saisissez le numéro de fax des destinataires dans la zone de saisie **À**. Si vous avez enregistré des numéros de fax fréquemment utilisés, vous pouvez également utiliser **Adresses** en appuyant sur la touche .
- 7 Si nécessaire, saisissez le code d'accès dans la zone de saisie **Préfixe de numérotation**.
- 8 Si nécessaire, vous pouvez envoyer la télécopie avec une page de garde : cochez **Utiliser la page de garde**.
Saisissez l'objet et le message de la tâche de télécopie.
- 9 Cliquez sur **Fax**.
- 10 L'icône Fax () s'affiche sur le dock du MAC. Cliquez sur l'icône.
Vous pouvez voir l'état de la tâche de télécopie. Vous pouvez également supprimer, mettre en attente, reprendre et suspendre la tâche de télécopie.

Présentation de l'écran Fax

Pour utiliser la fonctionnalité fax, appuyez sur **Fax** dans l'écran d'affichage.

Si un écran différent s'affiche, appuyez sur (🏠) pour passer à l'écran d'accueil.



Onglet de Basique



- **Zone de saisie de numéro de fax** : saisissez le numéro de télécopie du destinataire à l'aide du clavier numérique du panneau de commande. Si vous avez configuré le carnet d'adresses, appuyez sur **Carnet adresses** (voir « Configuration d'un carnet d'adresses à l'aide du panneau de commande » à la page 193 ou « Création d'un carnet d'adresses depuis le SyncThru™ Web Service » à la page 198).
- **Résolution**: Permet de régler les options de résolution.
- **Luminosité**: Permet de régler le degré de luminosité de la numérisation.

Présentation de l'écran Fax

- **Carnet adresses**(()**Favori, Tout, ABC**): permet d'insérer l'adresse du destinataire en appuyant sur les adresses enregistrées. Vous pouvez enregistrer les adresses électroniques fréquemment utilisées à l'aide du panneau de commande ou SyncThru™ Web Service (voir « Configuration d'un carnet d'adresses à l'aide du panneau de commande » à la page 193 ou « Création d'un carnet d'adresses depuis le SyncThru™ Web Service » à la page 198).
- **Programmes**: permet d'enregistrer les paramètres actuels pour une utilisation future (voir « Utilisation des paramètres de programmes » à la page 189).

Onglet Avancés

- **Format d'origine**: Permet de sélectionner le format de l'original.
- **Recto verso**: Permet de déterminer si l'appareil envoie des télécopies d'un seul côté de l'original ou des deux côtés de l'original.
- **Orientation original**: permet de sélectionner l'orientation des originaux.
- **Envoi différé**: permet de configurer l'appareil pour qu'il envoie un fax à une heure prédéfinie (voir « Envoi d'une télécopiedifférée » à la page 180).

- **Tâche comp**: Lorsque la numérisation est terminée, la fenêtre **Num autres pages** s'affiche pour vous demander si vous souhaitez numériser une autre page. Si vous sélectionnez **Oui**, vous pouvez alors numériser une autre page dans la tâche en cours. Si vous sélectionnez **Non**, le processus de numérisation se termine et le reste de la tâche est effectué.

Onglet Image

- **Type de document**: Améliore la qualité de la télécopie selon le type de document d'origine numérisé.

Envoi d'une télécopie

Cette partie explique comment envoyer une télécopie et quelles sont les méthodes spéciales de transmission.



Lorsque vous placez les originaux, vous pouvez utiliser le DSDF ou la vitre d'exposition. Si les originaux sont placés à la fois dans le DSDF et sur la vitre d'exposition, l'appareil lit d'abord les documents du chargeur DSDF, parce qu'il est prioritaire pour la numérisation.

Réglage de l'en-tête de télécopie

Dans certains pays, vous devez, afin de vous acquitter de vos obligations légales, indiquer votre numéro de télécopie sur toutes les télécopies que vous envoyez.

- 1 Appuyez sur **Config appareil > Paramètres applis > Paramètres fax > ID machine et N° fax** dans l'écran d'affichage.
- 2 Sélectionnez une ligne fax si votre appareil en possède plusieurs.
- 3 Appuyez sur la zone de saisie **Nom ID**. Le clavier contextuel s'affiche.
Saisissez votre nom ou celui de votre entreprise. Appuyez sur **OK**.

- 4 Appuyez sur la zone de saisie **N° de fax**.

Saisissez votre numéro de télécopie à l'aide du pavé numérique du panneau de commande.

- 5 Appuyez sur **OK** pour enregistrer les informations.

Envoi d'une télécopie

- 1 Placez les originaux face vers le haut dans le DSDF ou placez un original unique sur la vitre d'exposition et fermez le DSDF (voir « Chargement des originaux » à la page 78).




Cet appareil réduit automatiquement le document original pour l'ajuster au format de papier du télécopieur du destinataire. Par exemple, le format du document original est au format A3 et le papier chargé dans le télécopieur du destinataire est au format A4, le document original sera réduit pour tenir sur une feuille A4.

- 2 Appuyez sur **Fax** sur l'écran d'affichage.
- 3 Réglez les paramètres de document dans l'onglet **Avancés** ou **Image** (voir « Configuration des paramètres de document » à la page 185).

Envoi d'une télécopie

4 Cliquez sur l'onglet **Basique**.

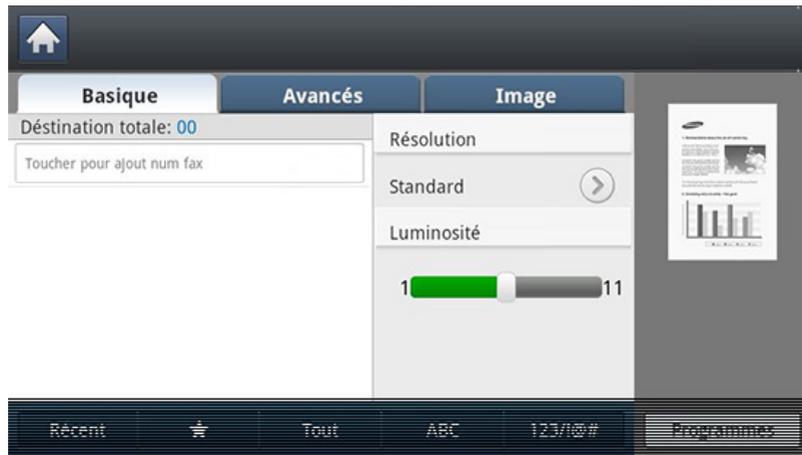

5 Sélectionnez **Résolution**.

6 Lorsque le curseur clignote dans la ligne de saisie, saisissez le numéro de télécopie à l'aide du pavé numérique du panneau de commande, ou utilisez **Carnet adresses** dans l'écran d'affichage, si vous avez enregistré des numéros de télécopie fréquemment utilisés.



- Vous pouvez envoyer une télécopie à 10 destinataires maximum à la fois.
- Pour insérer une pause, appuyez sur **Pause** à l'endroit voulu au moment de la saisie du numéro de télécopie. Le signe « - » s'affiche à l'emplacement correspondant.

7 Appuyez sur le bouton **(Départ)** du panneau de commande. L'appareil lance la numérisation et envoie la télécopie aux destinataires.



- Vous pouvez envoyer une télécopie directement depuis votre ordinateur (voir « Envoi d'une télécopie à partir de votre ordinateur » à la page 171).
- Lorsque vous souhaitez annuler une tâche de télécopie, appuyez sur **(Arrêter)** sur le panneau de commande avant que l'appareil ne démarre la transmission, ou appuyez sur le bouton **Statut tâche** et sélectionnez la tâche que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur **Suppr.** (voir « Bouton Statut tâche » à la page 31).
- Si un original est placé sur la vitre d'exposition, l'appareil affiche la fenêtre vous demandant si vous souhaitez placer une autre page. Placez un autre original, puis appuyez sur **Oui**. Quand vous avez terminé, appuyez sur **Non** dans cette fenêtre.
- Lors de l'envoi d'une télécopie, vous ne pouvez pas envoyer d'e-mail.

Envoi d'une télécopie

Envoi d'une télécopie à l'aide des numéros abrégés

Lorsque vous êtes invité à introduire un numéro de destination lors de l'envoi d'une télécopie, saisissez le numéro abrégé défini précédemment (voir « Configuration d'un carnet d'adresses » à la page 192).


1 Placez les originaux face vers le haut dans le DSDF ou placez un original unique sur la vitre d'exposition et fermez le DSDF (voir « Chargement des originaux » à la page 78).

2 Appuyez sur **Fax** sur l'écran d'affichage.



3 Réglez les paramètres de document dans l'onglet **Avancés** ou **Image** (voir « Configuration des paramètres de document » à la page 185).

4 Cliquez sur l'onglet **Basique**.

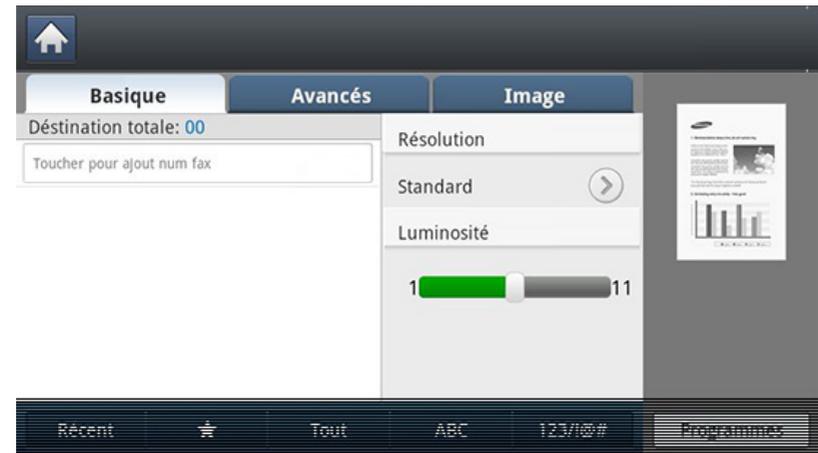

5 Sélectionnez **Résolution**.

6 Lorsque le curseur clignote dans la ligne de saisie :

- Pour un numéro abrégé à un chiffre (0 à 9), pressez et maintenez enfoncée la touche numérique correspondante à l'aide du pavé numérique du panneau de commande.
- Pour composer un numéro abrégé à deux ou trois chiffres, appuyez sur la ou les premières touches appropriées, puis appuyez sur la dernière touche à l'aide du pavé numérique du panneau de commande.

7 Appuyez sur le bouton **(Départ)** du panneau de commande. L'appareil lance la numérisation et envoie le fax au destinataire.

Envoi d'une télécopie

Envoi manuel d'une télécopie à l'aide de Comb


Cette méthode envoie une télécopie à l'aide de **Comb raccr** dans l'onglet **Basique**.

 Lorsque vous utilisez **Envoi différé**, **Fax trans rapide** et **Envoi prioritaire** dans l'onglet **Avancés**, vous ne pouvez pas envoyer de télécopie avec **Comb raccr**.

- 1 Placez les originaux face vers le haut dans le DSDF ou placez un original unique sur la vitre d'exposition et fermez le DSDF (voir « Chargement des originaux » à la page 78).
- 2 Appuyez sur **Fax** sur l'écran d'affichage.



- 3 Réglez les paramètres de document dans l'onglet **Avancés** ou **Image** (voir « Configuration des paramètres de document » à la page 185).
- 4 Cliquez sur l'onglet **Basique**.

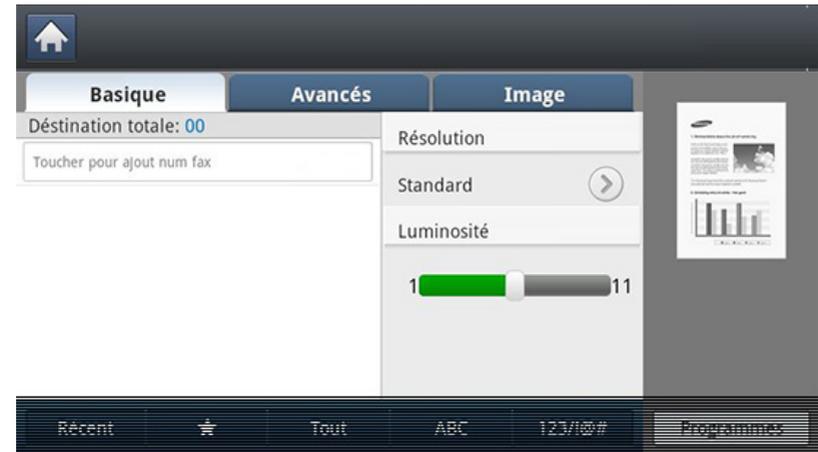

- 5 Sélectionnez **Résolution**.
- 6 Appuyez sur **Comb raccr** sur l'écran d'affichage.
- 7 Lorsque vous entendez la tonalité, saisissez un numéro de télécopie à l'aide du pavé numérique du panneau de commande.
- 8 Appuyez sur **(Départ)** lorsque vous entendez un signal aigu provenant du télécopieur à distance.

Envoi d'une télécopie

Renvoi automatique

Lors de l'envoi d'une télécopie, lorsque le numéro composé est occupé ou sans réponse, l'appareil le recompose automatiquement.

Pour modifier l'intervalle de temps entre les recompositions et/ou le nombre de tentatives de recomposition, suivez la procédure ci-dessous :

- 1 Appuyez sur **Config appareil > Paramètres applis > Paramètres fax > Recomposer** dans l'écran d'affichage.
- 2 Sélectionnez une ligne fax si votre appareil en possède plusieurs.
- 3 Définissez l'option **Interv. de recomposition(MIN)** à l'aide des flèches haut/bas.
- 4 Définissez l'option **Délais de recomposition** à l'aide des flèches haut/bas.

Recomposition du dernier numéro

Récent : affiche les 10 derniers numéros de télécopie composés. Vous pouvez également choisir les numéros de télécopie au lieu d'appuyer sur la touche numérique.


- 1 Placez les originaux face vers le haut dans le DSDF ou placez un original unique sur la vitre d'exposition et fermez le DSDF (voir « Chargement des originaux » à la page 78).
- 2 Appuyez sur **Fax** sur l'écran d'affichage.



- 3 Réglez les paramètres de document dans l'onglet **Avancés** ou **Image** (voir « Configuration des paramètres de document » à la page 185).

Envoi d'une télécopie

- 4 Cliquez sur l'onglet **Basique**.

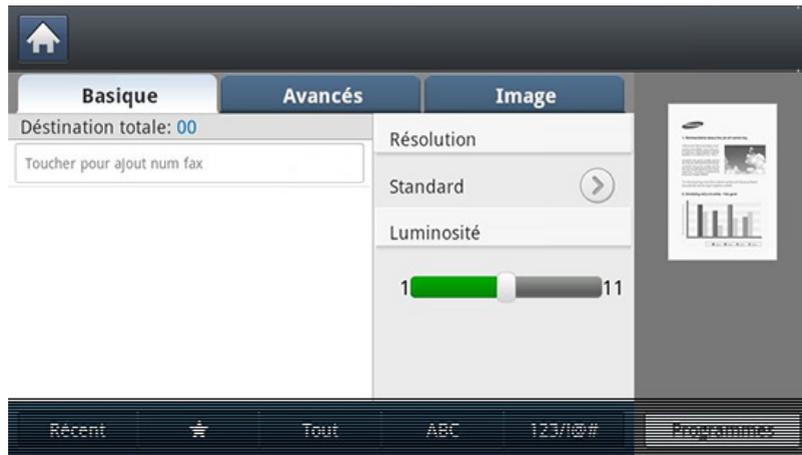

- 5 Sélectionnez **Résolution**.

- 6 Appuyez sur **Récent**.

- 7 Appuyez sur le numéro de télécopie que vous souhaitez rappeler. Puis appuyez sur **OK**.

- **Ajout à adresse** : permet d'ajouter un numéro de télécopie dans les résultats **Récent** au **Carnet adresses**.
- **Suppr.**: permet de supprimer un numéro de télécopie dans les résultats **Récent**. appuyez sur le numéro de télécopie que vous souhaitez supprimer. Puis appuyez sur **Suppr.**.

- 8 Appuyez sur le bouton  (**Départ**) du panneau de commande. L'appareil lance la numérisation et envoie le fax aux destinataires.

Envoi d'une télécopie différée

Vous pouvez configurer votre appareil pour qu'il envoie un fax en votre absence.



- Lorsque vous utilisez cette option, **Fax trans rapide** et **Envoi prioritaire** dans l'onglet **Avancés** sont désactivés.
- Lorsque vous utilisez cette option, vous ne pouvez pas envoyer de télécopie en utilisant le bouton **Comb raccr** sur l'écran d'affichage.

- 1 Placez les originaux face vers le haut dans le DSDF ou placez un original unique sur la vitre d'exposition et fermez le DSDF (voir « Chargement des originaux » à la page 78).


- 2 Appuyez sur **Fax** sur l'écran d'affichage.



Envoi d'une télécopie

3 Réglez les paramètres de document dans l'onglet **Avancés** ou **Image** (voir « Configuration des paramètres de document » à la page 185).

4 Cliquez sur l'onglet **Basique**.

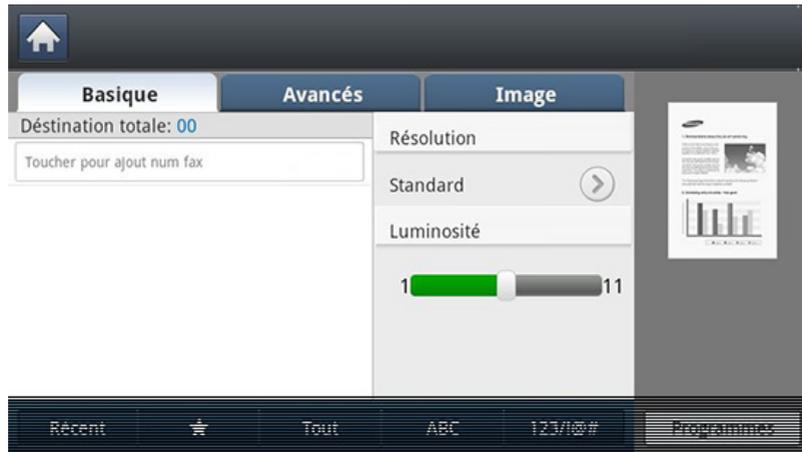

5 Sélectionnez **Résolution**.

6 Une fois que le curseur clignote dans la ligne de saisie, saisissez le numéro de fax à l'aide du pavé numérique du panneau de commande. Vous pouvez également utiliser **Carnet adresses** dans l'écran d'affichage si vous avez stocké des numéros de fax utilisés fréquemment.

7 Appuyez sur l'onglet **Avancés** > **Envoi différé**.

8 Appuyez sur la zone de saisie **Nom tâche**. Le clavier contextuel s'affiche.

Introduisez le nom de travail souhaité. Appuyez sur **Fini**.

Si vous ne saisissez pas de nom de travail, l'appareil affecte le nom « **Envoi tâche fax** ».

9 Définissez l'heure d'envoi différé.



Vous pouvez définir l'heure d'envoi différé 15 minutes plus tard que l'heure actuelle. Par exemple, s'il est 1:00, vous pouvez définir l'heure d'envoi à 1:15 au plus tôt. Si l'heure définie est incorrecte, un message d'avertissement apparaîtra et l'heure sera automatiquement réinitialisée à l'heure actuelle.

10 Appuyez sur le bouton  (**Départ**) du panneau de commande. L'appareil commence à enregistrer les données d'original numérisé en mémoire.



Pour annuler l'envoi de fax en différé, appuyez sur **Désactivé** avant que l'envoi ne soit lancé.

Réception d'une télécopie

Cette partie explique comment recevoir une télécopie et décrit les différentes méthodes de réception disponibles.

Modification des modes de réception

Par défaut, votre appareil est préconfiguré en mode **Fax**. Lorsque vous recevez une télécopie, l'appareil répond à l'appel au bout d'un certain nombre de sonneries et la réception a lieu de façon automatique. Cependant, si vous souhaitez passer à un autre mode, reportez-vous aux étapes suivantes :

- 1 Appuyez sur **Config appareil > Paramètres applis > Paramètres fax > Paramètr initiaux fax** dans l'écran d'affichage.
- 2 Sélectionnez une ligne fax si votre appareil en possède plusieurs.
- 3 Appuyez sur **Mode de réception**.
- 4 Sélectionnez l'option appropriée.
 - **Téléphone**: Permet de recevoir une télécopie en appuyant sur **Comb raccr** puis sur **Ⓢ(Départ)**.
 - **FAX**: répond à une télécopie entrante et passe immédiatement en mode de réception de télécopies.

- **Répondeur/Fax**: à utiliser lorsqu'un répondeur est connecté à l'appareil. L'appareil répond aux appels entrants et votre correspondant peut laisser un message sur le répondeur. Si le télécopieur détecte une tonalité de télécopie, l'appareil passe automatiquement en mode Fax pour recevoir la télécopie.

- 5 Appuyez sur **OK** pour enregistrer les informations.

Réception manuelle en mode Téléphone

Vous pouvez recevoir une télécopie en appuyant sur **Comb raccr**, puis en appuyant sur **Ⓢ(Départ)** lorsque vous entendez la tonalité de télécopie de l'appareil à distance. L'appareil commence la réception du fax.

Réception en mode de réception sécurisée

Vous pouvez empêcher les personnes non autorisées d'accéder à vos télécopies. Le mode de réception sécurisée permet d'interdire l'impression de toutes les télécopies reçues en votre absence. En mode de réception sécurisée, toutes les télécopies entrantes sont enregistrées dans la mémoire.

Réception d'une télécopie

- 1 Appuyez sur **Config appareil > Paramètres applis > Paramètres fax > Réc. protégée** dans l'écran d'affichage.

 Le mode **Réc. protégée** ne peut être configuré que par un utilisateur autorisé qui a enregistré un identifiant et un mot de passe sur l'appareil. Lorsque l'appareil le demande, saisissez l'identifiant et le mot de passe.

- 2 Sélectionnez une ligne fax si votre appareil en possède plusieurs.
- 3 Appuyez sur **Activé** pour activer cette fonction.

 Lorsque l'appareil reçoit une télécopie dans ce mode, **Impr.** est activé. Si vous souhaitez imprimer les télécopies sécurisées, appuyez sur **Impr.**. Toutes les télécopies sécurisées seront imprimées.

- 4 Si vous souhaitez que les télécopies entrantes soient toujours enregistrées en mémoire, appuyez sur **Jour complet**. Sinon, passez à l'étape suivante.
- 5 Définissez **Hre début** en appuyant sur les boutons + et -. Appuyez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur **Heure fin**, et définissez l'heure de fin spécifique à l'aide des flèche haut/bas ou gauche/droite. Puis appuyez sur **OK**.
- 7 Appuyez sur **OK** sur l'écran d'affichage.



Pour désactiver la fonction **Réc. protégée**, appuyez sur **Désactivé**. Dans ce cas, le fax reçu sera imprimé.

Impression recto-verso de télécopies reçues

Sélectionnez l'option Recto verso afin de réaliser des économies de papier. Lors de la réception de données de fax, celles-ci sont imprimées sur les deux côtés du papier.

- 1 Appuyez sur **Config appareil > Paramètres applis > Paramètres fax > Impression fax reçus > Recto verso** sur l'écran d'affichage.
- 2 Sélectionnez l'option appropriée.
 - **Désactivé**: n'imprime que sur un côté de la feuille.
 - **BORD LONG**: imprime sur les deux côtés de la feuille ; cependant, la reliure sera située sur le bord long.
 - **BORD COURT**: imprime sur les deux côtés de la feuille ; cependant, la reliure sera située sur le bord court.
- 3 Appuyez sur **OK**.

Réception d'une télécopie

Réception de télécopies en mémoire

Étant donné que votre appareil est un dispositif multifonctions, il peut recevoir des télécopies même en cours de copie ou d'impression. Si vous recevez une télécopie alors que vous êtes en train d'effectuer une copie ou une impression, votre appareil enregistre les télécopies entrantes dans sa mémoire. Puis, dès que vous avez fini de copier ou d'imprimer, l'appareil se met automatiquement à imprimer la télécopie.

Configuration des paramètres de document

Avant d'envoyer une télécopie, vous pouvez régler les paramètres du document, tels que la résolution, la luminosité, l'option recto/verso, etc.



- Selon les options ou le modèle de votre appareil, il est possible que certains menus ne s'affichent pas à l'écran.
- Les paramètres de document décrits ci-dessous s'appliquent uniquement à la tâche en cours. Si vous souhaitez modifier les paramètres de document par défaut, reportez-vous à **Config appareil > Paramètres applis > Paramètres fax > Valeur défaut**

Pour modifier les options du menu :

- 1 Appuyez sur **Fax** sur l'écran d'affichage.



- 2 Placez les originaux face vers le haut dans le DSDF ou placez un original unique sur la vitre d'exposition et fermez le DSDF (voir « Chargement des originaux » à la page 78).

- 3 Si vous souhaitez personnaliser les paramètres de copie, y compris réduction/agrandissement, luminosité, type d'original et bien plus, à partir de l'écran d'affichage.

- 4 Appuyez sur l'onglet **Basique**, **Avancés**, ou **Image** sur l'écran d'affichage.

- 5 Sélectionnez l'option appropriée.

Élément	Description
Luminosité	Permet de régler la luminosité, afin de numériser un original plus lisible lorsque celui-ci contient des inscriptions claires ou des images sombres.

Configuration des paramètres de document

Élément	Description
Résolution	<p>Les paramètres par défaut donnent de très bons résultats avec les documents originaux classiques contenant du texte. Cependant, si vous envoyez des originaux de mauvaise qualité ou contenant des photographies, vous pouvez régler la résolution pour obtenir une télécopie de qualité supérieure.</p> <ul style="list-style-type: none">• Standard: généralement recommandé pour les originaux comportant du texte. Cette option permet de réduire le temps d'envoi.• Supérieure : recommandé pour les originaux contenant des caractères de petite taille, des lignes fines ou du texte imprimé à l'aide d'une imprimante matricielle.• Optimale : recommandé pour des originaux contenant des détails fins. Cette option n'est activée que si le télécopieur de destination prend en charge la résolution Optimale.• Ultra-fin : recommandé pour des originaux contenant des détails extrêmement fins. Cette option n'est activée que si le télécopieur de destination prend en charge la résolution Ultra-fin. <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;"> Si la résolution de votre appareil est réglée sur Optimale ou Ultra-fin et que le télécopieur avec lequel vous communiquez ne prend pas en charge la résolution Ultra-fin ou Optimale, l'appareil transmet les données en appliquant la résolution la plus élevée acceptée par ce télécopieur.</div>

Élément	Description
Type de document	<p>Améliore la qualité de la télécopie selon le type de document d'origine numérisé.</p> <ul style="list-style-type: none">• Texte: adapté aux originaux comportant du texte ou des dessins.• TEXTE/PHOTO: adapté aux originaux comportant à la fois du texte et des photographies.• PHOTO: adapté aux originaux comportant des photographies en tons continus.
Format d'origine	<p>Une télécopie peut être envoyée après avoir spécifié la taille du document original s'il n'est pas possible de détecter automatiquement le format du document ou si vous souhaitez spécifier un certain format de document.</p>
Orientation original	<ul style="list-style-type: none">• Images droites: sélectionnez ce paramètre pour un document original chargé avec le sommet vers l'arrière de l'appareil.• Images de côté: Sélectionnez ce paramètre pour un document original chargé dans le chargeur DSDf avec le haut du document original orienté vers la gauche de l'appareil ou un document original placé sur la vitre d'exposition avec le haut du document original orienté vers la droite de l'appareil.

Configuration des paramètres de document

Élément	Description
Recto verso	<p>Cette fonction est spécialement conçue pour les originaux recto-verso. Vous pouvez choisir l'envoi des fax sur le recto du papier uniquement ou sur les deux côtés.</p> <ul style="list-style-type: none">• Recto : originaux imprimés sur un seul côté du papier.• Recto-verso, Livre : originaux imprimés sur les deux côtés du papier.• Recto-verso, Calendrier : Pour les originaux imprimés sur les deux côtés, mais le verso subit une rotation de 180 degrés. <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;"> Pour utiliser Rec ver, Livre et Rec ver, Calendrier, placez les originaux dans le chargeur DSDF. Si l'appareil ne peut pas détecter l'original sur le chargeur DSDF, l'option passe automatiquement sur Recto.</div>
Tâche comp	<p>Lorsque la numérisation est terminée, la fenêtre Num autres pages s'affiche pour vous demander si vous souhaitez numériser une autre page. Si vous sélectionnez Oui, vous pouvez alors numériser une autre page dans la tâche en cours. Si vous sélectionnez Non, le processus de numérisation se termine et le reste de la tâche est effectué.</p>
Envoi différé	<p>permet de configurer l'appareil pour qu'il envoie un fax à une heure prédéfinie (voir « Envoi d'une télécopiedifférée » à la page 180).</p>

Impression d'un rapport de fax

Vous pouvez demander à l'appareil d'imprimer un journal indiquant si l'envoi et la réception des télécopies a réussi ou a échoué.



Si un rapport contient des caractères ou des polices que l'appareil ne prend pas en charge, **Unknown** pourrait être imprimé à la place des caractères/polices dans le journal.

- 1 Appuyez sur **Config appareil > Paramètres appli > Paramètres fax > Journal** dans l'écran d'affichage.
- 2 Appuyez sur **Confirmation d'envoi du fax** sur l'écran d'affichage.
- 3 Sélectionnez l'option appropriée.
 - **Désactivé:** permet de désactiver cette fonction.
 - **Activé:** permet d'activer cette fonctionnalité.
 - **Si erreur:** imprime un rapport uniquement en cas d'échec de transmission.
- 4 Appuyez sur  pour revenir à l'écran précédent.

Utilisation des paramètres de programmes

Cette option permet d'enregistrer les paramètres actuels pour une utilisation future. Vous pouvez également utiliser les paramètres précédents des travaux précédents.


Enregistrement de Programmes

- 1 Appuyez sur **Fax** sur l'écran d'affichage.



- 2 Réglez les paramètres de document dans l'onglet **Avancés** ou **Image** (voir « Configuration des paramètres de document » à la page 185).

- 3 Cliquez sur l'onglet **Basique**.

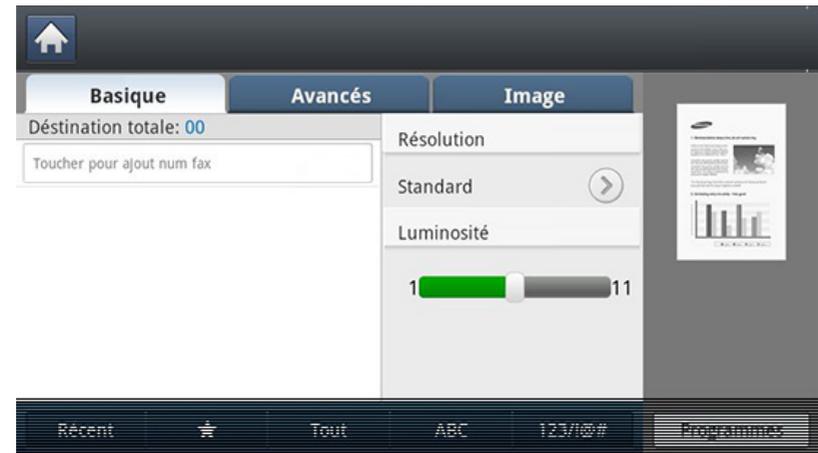

- 4 Sélectionnez **Résolution**.
- 5 Appuyez sur **Programmes**.
- 6 Appuyez sur la zone de saisie **Nom de profil**. Le clavier contextuel s'affiche.
Introduisez le nom du programme souhaité. Puis appuyez sur **OK**.



Vous pouvez voir les valeurs des **Programmes** définis en faisant défiler vers le haut ou vers le bas et cocher les valeurs à l'aide des flèches haut/bas.

- 7 Appuyez sur **Enregistrer**. Lorsque la fenêtre de confirmation s'affiche, les paramètres définis sont enregistrés. Cliquez sur **Accès liste** ou **Fermer**.

Utilisation des paramètres de programmes

Utilisation de l'alerte Programmes

- 1 Placez les originaux face vers le haut dans le DSDF ou placez un original unique sur la vitre d'exposition et fermez le DSDF (voir « Chargement des originaux » à la page 78).
- 2 Appuyez sur **Fax** sur l'écran d'affichage.



- 3 Lorsque le curseur clignote dans la ligne de saisie, saisissez le numéro de télécopie à l'aide du pavé numérique du panneau de commande, ou utilisez **Carnet adresses** dans l'écran d'affichage, si vous avez enregistré des numéros de télécopie fréquemment utilisés.
- 4 Cliquez sur **Programmes > liste**.
- 5 Appuyez sur un nom de programme de la liste que vous souhaitez utiliser.

- 6 Appuyez sur **OK**.
- 7 Cliquez sur **Oui** lorsque la fenêtre de confirmation apparaît.
L'appareil est à présent prêt à télécopier en fonction des paramètres sélectionnés.
- 8 Appuyez sur le bouton  (**Départ**) du panneau de commande.
L'appareil lance la numérisation et l'envoi de la télécopie aux destinataires.



- Lorsque vous souhaitez annuler une tâche de télécopie, appuyez sur  (**Arrêter**) sur le panneau de commande avant que l'appareil ne démarre la transmission, ou appuyez sur le bouton **Statut tâche** du panneau de commande et sélectionnez la tâche que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur **Suppr.**
- Si un original est placé sur la vitre d'exposition, l'appareil affiche la fenêtre vous demandant si vous souhaitez placer une autre page. Placez un autre original, puis appuyez sur **Oui**. Quand vous avez terminé, appuyez sur **Non** dans cette fenêtre.
- Lors de l'envoi d'une télécopie, vous ne pouvez pas envoyer d'e-mail.

Utilisation des paramètres de programmes

Gestion des Programmes

- 1 Appuyez sur **Fax** sur l'écran d'affichage.




- 2 Cliquez sur **Programmes > liste**.

- 3 Sélectionnez l'option appropriée.

- **Tout sélect:** permet de sélectionner tous les programmes.
- **Détail :** permet d'afficher les informations détaillées concernant le programme sélectionné.
- **Modif. :** permet de changer le nom du programme sélectionné.
- **Suppr.:** permet de supprimer les programmes sélectionnés.


- 4 Appuyez sur **Annuler** pour revenir à l'onglet **Basique**.

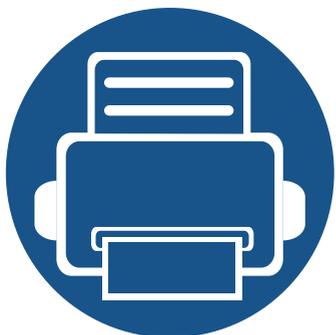

9. Configuration d'un carnet d'adresses

Ce guide vous donne des recommandations pour le carnet d'adresses.

- **Configuration d'un carnet d'adresses à l'aide du panneau de commande** 193
- **Création d'un carnet d'adresses depuis le SyncThru™ Web Service** 198

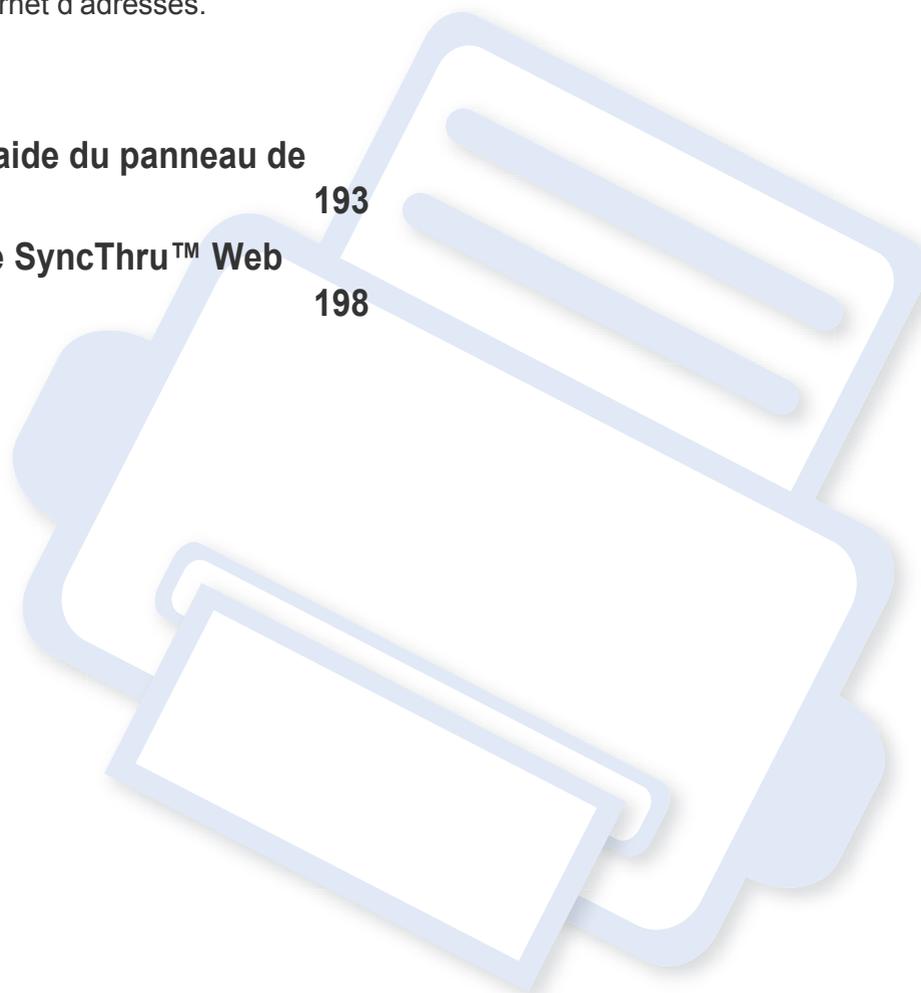

Configuration d'un carnet d'adresses à l'aide du panneau de commande

Vous pouvez enregistrer les numéros de télécopie, les adresses de messagerie, les adresses de serveur SMB et les adresses de serveur FTP fréquemment utilisés dans l'appareil.

- **Individuel:** Permet d'enregistrer jusqu'à 500 informations de destinataire.
- **Groupe :** permet de créer des groupes si vous envoyez fréquemment le même document à plusieurs destinataires. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 500 destinataires dans un groupe. Les entrées enregistrées sont disponibles dans la liste d'envoi de l'onglet **Basique** de **Fax**, **Num vers Email** ou **Numérisation vers serveur**. Un **Groupe** d'envoi peut également être composé de plusieurs entrées du répertoire Individuel.



Vous ne pouvez pas enregistrer un groupe de la même façon que vous enregistrez une personne dans un groupe.

Enregistrement d'une adresse Individuelle (Fax, Email)

- 1 Appuyez sur **Config appareil > Paramètres applis > Carnet adresses > Nouveau** dans l'écran d'affichage
- 2 Appuyez sur la zone de saisie **Nom**. Ensuite, entrez le nom du destinataire.



Cochez l'icône  (favori) pour les adresses fréquemment utilisées. Vous pouvez les retrouver facilement dans les résultats de recherche.

3

N° abrégé correspond par défaut aux trois premiers chiffres saisis.



N° abrégé est le chiffre représentant les informations d'un destinataire : vous pouvez utiliser le pavé numérique du panneau de commande.

4

Appuyez sur la zone de saisie **N° fax** et saisissez le numéro de télécopie à l'aide du pavé numérique du panneau de commande.



- Insertion d'une pause : avec certains systèmes téléphoniques, vous devez composer un code d'accès (9, par exemple) puis patienter jusqu'à l'émission d'une deuxième tonalité de composition. Le cas échéant, vous devez insérer une pause dans le numéro de téléphone.

5

Appuyez sur la zone de saisie **Email**. Ensuite, entrez l'adresse mail du destinataire.

6

Appuyez sur **OK** pour enregistrer les informations.

Configuration d'un carnet d'adresses à l'aide

Enregistrement d'adresses individuelles (SMB, FTP)

1 Appuyez sur **Config appareil > Paramètres applis > Carnet adresses > Nouveau > SMB** ou **FTP** > icône  (individuel) sur l'écran d'affichage.

2 Appuyez sur la zone de saisie **Nom**. Ensuite, entrez le nom de l'individu.

 Cochez l'icône  (favori) pour les adresses fréquemment utilisées. Vous pouvez les retrouver facilement dans les résultats de recherche.

3 Appuyez sur l'onglet **Adresse IP** ou **Hôte**, puis appuyez sur la zone d'entrée **Adresse IP** ou **Hôte**. Ensuite, saisissez l'adresse du serveur sous forme de notation décimale, séparée par des points, ou de nom d'hôte.

4 Appuyez sur la zone de saisie **n° port**:. Ensuite, saisissez le numéro de port du serveur.

5 Appuyez sur la zone de saisie **Nom util**. Ensuite, saisissez le nom d'utilisateur.



- S'il s'agit d'un serveur **SMB** ou **FTP**, si vous souhaitez que le serveur autorise l'accès à des personnes non autorisées. Appuyez sur la case **Anonyme**. Par défaut, cette case est décochée. Si vous avez coché la case **Anonyme**, passez à l'étape 7.

6

Appuyez sur la zone de saisie **Mot de p.**. Ensuite, saisissez le mot de passe.

7

Appuyez sur la zone de saisie **Domaine util**. Ensuite, saisissez le nom de domaine.



Si le serveur SMB saisi n'est enregistré sur aucun domaine, laissez-le vide ou saisissez le nom d'ordinateur du serveur SMB.

8

Appuyez sur la zone de saisie **Chemin**. Ensuite, saisissez le nom du dossier de fichiers dans lequel les fichiers envoyés doivent être stockés.

Exemple : **/FileFolder/**

9

Appuyez sur la zone de saisie **Nom fichier**. Saisissez le nom du fichier envoyé.

Configuration d'un carnet d'adresses à l'aide

10 Sélectionnez l'option **Pol fich** souhaitée à l'aide des flèches. Si le serveur renferme déjà un fichier portant le même nom, le fichier sera traité en suivant la convention de fichier sélectionnée.

- **Changer nom:** le fichier envoyé est enregistré sous un nom différent qui est automatiquement créé.
- **Annuler:** n'enregistre pas le fichier envoyé.
- **Écraser :** le fichier envoyé écrase le fichier existant.

11 Sélectionnez l'option **Création dossier** de votre choix.

- **Utiliser nom connexion:** si vous sélectionnez cette option, l'appareil crée un sous-dossier dans le dossier de fichiers sélectionné. Le sous-dossier reçoit le nom de l'utilisateur saisi à l'étape 5.



Si le dossier du fichier possède déjà un sous-dossier portant le même nom, l'appareil ne crée pas de sous-dossier.

- **Cycle création dossiers :** vous pouvez définir le cycle de création de sous-dossier. L'appareil crée un sous-dossier en fonction de la définition de cette option.



Si le dossier du fichier possède déjà un sous-dossier portant le même nom, l'appareil ne crée pas de sous-dossier.

- **Chaque jour :** un sous-dossier est créé chaque jour. Le format du nom du sous-dossier est AAAA-MM-JJ (par exemple, 01/01/2015).
- **Chaque mois :** Un sous-dossier est créé chaque mois. Le format du nom du sous-dossier est AAAA-MM (par exemple, 2015-01).
- **Chaque année :** un sous-dossier est créé chaque année. Le format du nom du sous-dossier est AAAA (par exemple, 2015).
- **Créer dossier pour plusieurs fichiers :** si vous sélectionnez cette option et numérisez plusieurs fichiers, l'appareil crée un sous-dossier dans le dossier sélectionné, puis les fichiers envoyés sont enregistrés dans le sous-dossier.

Configuration d'un carnet d'adresses à l'aide



Si toutes les options de création de dossier sont activées en même temps, le(s) fichier(s) envoyé(s) sera enregistré comme indiqué ci-dessous.

- Lorsqu'un seul fichier numérisé est envoyé :
\\dossier\nom d'utilisateur\01/01/2015\DOC.jpg
- Lorsque plusieurs fichiers numérisés sont envoyés :
\\dossier\nom d'utilisateur\01/01/2015\DOCJPEG\DOC000.jpg
\\dossier\nom d'utilisateur\01/01/2015\DOCJPEG\DOC001.jpg
\\dossier\nom d'utilisateur\01/01/2015\DOCJPEG\DOC002.jpg

12 Appuyez sur **OK** pour enregistrer les informations.

Modification d'une adresse individuelle

- 1** Appuyez sur **Config appareil > Paramètres applis > Carnet adresses** dans l'écran d'affichage.
- 2** Appuyez sur le nom de l'individu que vous souhaitez modifier. Appuyez sur **Modif..**



Si vous souhaitez supprimer une adresse individuelle, cochez la case que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur **Suppr..**

- 3** Appuyez sur la zone de saisie que vous souhaitez modifier. Modifiez ensuite le contenu à l'aide du clavier contextuel, ou le pavé numérique du panneau de commande. Si vous utilisez le clavier contextuel.
- 4** Appuyez sur **OK** pour enregistrer les informations.

Enregistrement d'une adresse de groupe

- 1** Appuyez sur **Config appareil > Paramètres applis > Carnet adresses > Nouveau > icône**  (groupe) sur l'écran d'affichage.
- 2** Appuyez sur la zone de saisie **Nom groupe**. Ensuite, saisissez le nom du groupe.
- 3** Appuyez sur **Aj. Membre**. Cochez la case de l'adresse individuelle à inclure, puis appuyez sur l'icône .



Si vous ne connaissez pas précisément le nom, vous pouvez utiliser la zone **Entr adresse**. Saisissez les premières lettres ou appuyez simplement sur l'icône  (rechercher). L'appareil affiche la liste des personnes. Cochez la case de l'adresse individuelle que vous souhaitez inclure, puis sur l'icône .

- 4** Appuyez sur **OK** pour enregistrer les informations.

Configuration d'un carnet d'adresses à l'aide

Modification d'une adresse de groupe

- 1 Appuyez sur **Config appareil > Paramètres applis > Carnet adresses** dans l'écran d'affichage.
- 2 Appuyez sur le nom de groupe que vous souhaitez modifier. Appuyez sur **Modif..**

 Si vous souhaitez supprimer une adresse de groupe, cochez la case que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur **Suppr..**

- 3 Appuyez sur la zone de saisie **Nom groupe**. Modifiez le nom du groupe.
- 4 Appuyez sur **Aj. Membre**. Cochez la case de l'adresse individuelle à inclure, puis appuyez sur l'icône .

 Si vous ne connaissez pas précisément le nom, vous pouvez utiliser la zone Saisie adresse. Saisissez les premières lettres ou appuyez simplement sur l'icône  (rechercher). L'appareil affiche la liste des personnes. Cochez la case de l'adresse individuelle que vous souhaitez inclure, puis sur l'icône .

- 5 Si vous souhaitez supprimer une adresse individuelle, cochez la case que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur **Suppr..** Le nom de la personne est supprimé du groupe.
- 6 Appuyez sur **OK** pour enregistrer les informations.

Recherche d'une entrée dans le carnet d'adresses

Vous pouvez rechercher les adresses qui sont actuellement stockées dans le carnet d'adresses.

- 1 Appuyez sur **Config appareil > Paramètres applis > Carnet adresses > Bouton en haut à gauche** sur l'écran d'affichage.
- 2 Appuyez sur la catégorie spécifique de votre choix.
Vous pouvez trouver des adresses dans une catégorie spécifique, telle que **Tout, Individuel, Groupe**.
- 3 L'appareil affiche les résultats de recherche.

 Si vous ne connaissez pas précisément le nom, vous pouvez utiliser la zone **Entr adresse**. Saisissez les premières lettres ou appuyez simplement sur l'icône  (rechercher).

Création d'un carnet d'adresses depuis le SyncThru™ Web Service

Vous pouvez enregistrer facilement des adresses depuis un ordinateur en réseau à l'aide de SyncThru™ Web Service. Seuls les utilisateurs enregistrés dans l'appareil peuvent enregistrer des adresses via une connexion à SyncThru™ Web Service.

Enregistrement sur votre appareil local

Cette méthode signifie que vous enregistrez le disque dur de votre appareil. Vous pouvez ajouter des adresses, et les grouper en catégories particulières.

Ajout d'adresses dans Carnet d'adresses individuel

- 1 Mettez votre ordinateur sous tension, puis ouvrez votre navigateur Web.
- 2 Saisissez l'adresse IP de votre appareil dans la barre d'adresses de votre navigateur.
(Exemple, <http://123.123.123.123>)
- 3 Appuyez sur **Enter** ou cliquez sur **Atteindre** pour accéder à SyncThru™ Web Service.



Au besoin, vous pouvez changer la langue dans le coin supérieur de SyncThru™ Web Service.

- 4 Cliquez sur **Ouverture de session**.
- 5 Saisissez l'identifiant et le mot de passe, puis sélectionnez un domaine que vous enregistrez dans l'appareil.
- 6 Cliquez sur **Carnet d'adresses > Personne**.
- 7 Cliquez sur **Ajouter**.
- 8 Saisissez le nom à ajouter, puis sélectionnez le numéro de composition abrégée dans **Généralités**.



- **Num vitesse** est le numéro représentant les informations d'un destinataire ; vous pouvez utiliser le pavé numérique sur le panneau de commande.
- Cochez **Favoris** pour les adresses fréquemment utilisées. Vous pouvez les retrouver facilement dans les résultats de recherche.

- 9 Saisissez l'adresse électronique dans **E-mail**.
- 10 Saisissez le numéro de télécopie dans **Fax**.
- 11 Cochez la case Activer SMB dans **Ajouter SMB**. Vous pouvez saisir les informations **SMB** lorsque vous cochez cette case.

Création d'un carnet d'adresses depuis le

12 Saisissez l'adresse du serveur sous forme de notation décimale ou de nom d'hôte dans **Adresse de serveur SMB**.

13 Saisissez le numéro de port de serveur dans **Port du serveur SMB**.

14 Saisissez le nom de connexion dans **Identifiant**.



S'il s'agit d'un serveur **SMB** ou **FTP**, si vous souhaitez que le serveur autorise l'accès à des personnes non autorisées. Appuyez sur la case **Anonyme**. Par défaut, cette case est décochée. Si vous avez coché la case **Anonyme**, passez à l'étape 18.

15 Saisissez le mot de passe dans **Mot de passe**, puis confirmez-le dans **Confirmer le Mot de Passe**.

16 Saisissez le nom de domaine dans **Domaine**.



Si le serveur SMB saisi n'est enregistré sur aucun domaine, laissez-le vide ou saisissez le nom d'ordinateur du serveur SMB.

17 Saisissez le dossier de numérisation pour enregistrer les images numérisées dans **Chemin**.

Exemple : **/sharedFolder/**

18 Sélectionnez l'option **Stratégie de création de dossier de numérisation** de votre choix.

- **Créer un nouveau dossier en utilisant le nom de connexion** : si vous sélectionnez cette option, l'appareil crée un sous-dossier dans le dossier sélectionné. Le sous-dossier reçoit le nom de l'utilisateur que vous avez saisi à l'étape 15.



Si le dossier du fichier possède déjà un sous-dossier portant le même nom, l'appareil ne crée pas de sous-dossier.

- **Créer un nouveau dossier tous les** : vous pouvez définir le cycle de création de sous-dossier. L'appareil crée un sous-dossier en fonction de la définition de cette option.



Si le dossier du fichier possède déjà un sous-dossier portant le même nom, l'appareil ne crée pas de sous-dossier.

- **Jour** : Un sous-dossier est créé chaque jour. Le format du nom du sous-dossier est AAAA-MM-JJ (par exemple, 01/01/2015).
- **Mois** : Un sous-dossier est créé chaque mois. Le format du nom du sous-dossier est AAAA-MM (par exemple, 2015-01).
- **Année** : un sous-dossier est créé chaque année. Le format du nom du sous-dossier est AAAA (par exemple, 2015).

Création d'un carnet d'adresses depuis le

- **Créer un nouveau dossier uniquement si la numérisation se compose de plusieurs fichiers** : si vous sélectionnez cette option et numérisez plusieurs fichiers, l'appareil crée un sous-dossier dans le dossier sélectionné, puis les fichiers envoyés sont enregistrés dans le sous-dossier.



Si toutes les options de création de dossier sont activées en même temps, le(s) fichier(s) envoyé(s) sera enregistré comme indiqué ci-dessous.

- Lorsqu'un seul fichier numérisé est envoyé :
`\\dossier\nom d'utilisateur\01/01/2015\DOC.jpg`
- Lorsque plusieurs fichiers numérisés sont envoyés :
`\\dossier\nom d'utilisateur\01/01/2015\DOCJPEG\DOC000.jpg`
`\\dossier\nom d'utilisateur\01/01/2015\DOCJPEG\DOC001.jpg`
`\\dossier\nom d'utilisateur\01/01/2015\DOCJPEG\DOC002.jpg`

19 Sélectionnez la convention de création de nom de fichier dans **Politique d'enregistrement**. Si le serveur renferme déjà un fichier portant le même nom, le fichier sera traité en suivant la convention de fichier sélectionnée.

- **Changer le nom**: le fichier envoyé est enregistré sous un nom différent qui est automatiquement créé.
- **Annuler**: n'enregistre pas le fichier envoyé.
- **Écraser** : le fichier envoyé écrase le fichier existant.

20 Dans **Nom de fichier**, saisissez le nom de fichier qui doit être enregistré dans le serveur.

21 Cliquez sur **Test** pour vérifier les informations du serveur.

22 Saisissez les informations de serveur **FTP**, pratiquement comme vous l'avez fait pour **SMB**.

23 Cliquez sur **Appliquer**.



Appuyez sur **Défaire** pour supprimer les informations saisies. Si vous appuyez sur **Annuler**, la fenêtre **Ajouter** se ferme.

Modification d'adresses dans un Carnet d'adresses individuel

1 Mettez votre ordinateur sous tension puis ouvrez un navigateur Web.

2 Saisissez l'adresse IP de votre appareil dans la barre d'adresses de votre navigateur.

(Exemple, `http://123.123.123.123`)

3 Appuyez sur **Enter** ou cliquez sur **Atteindre** pour accéder à SyncThru™ Web Service.

Création d'un carnet d'adresses depuis le



Au besoin, vous pouvez changer la langue dans le coin supérieur droit de SyncThru™ Web Service.

- 4 Cliquez sur **Ouverture de session**.
- 5 Saisissez l'identifiant et le mot de passe, puis sélectionnez un domaine à enregistrer dans l'appareil.
- 6 Cliquez sur **Carnet d'adresses > Personne**.
- 7 Cochez une adresse que vous souhaitez modifier, puis appuyez sur **Modifier**.
- 8 Modifiez les informations d'adresse.
- 9 Cliquez sur **Appliquer**.



Appuyez sur **Défaire** pour supprimer les informations saisies. Si vous appuyez sur **Annuler**, la fenêtre **Modifier** se ferme.

Suppression d'adresses dans un Carnet d'adresses individuel

- 1 Mettez votre ordinateur sous tension puis ouvrez un navigateur Web.
- 2 Saisissez l'adresse IP de votre appareil dans la barre d'adresses de votre navigateur.
(Exemple, <http://123.123.123.123>)
- 3 Appuyez sur **Enter** ou cliquez sur **Atteindre** pour accéder à SyncThru™ Web Service.



Au besoin, vous pouvez changer la langue dans le coin supérieur droit de SyncThru™ Web Service.

- 4 Cliquez sur **Ouverture de session**.
- 5 Saisissez l'identifiant et le mot de passe, puis sélectionnez un domaine à enregistrer dans l'appareil.
- 6 Cliquez sur **Carnet d'adresses > Personne**.

Création d'un carnet d'adresses depuis le

- 7 Cochez une adresse que vous souhaitez supprimer, puis cliquez sur **Supprimer**.

Si vous cochez la case de l'en-tête de colonne, toutes les adresses sont cochées.

Cliquez sur **OK** lorsque la fenêtre de confirmation s'affiche.

Recherche d'adresses dans un Carnet d'adresses individuel

- 1 Mettez votre ordinateur sous tension, puis ouvrez votre navigateur Web.
- 2 Saisissez l'adresse IP de votre appareil dans la barre d'adresses de votre navigateur.
(Exemple, <http://123.123.123.123>)
- 3 Appuyez sur **Enter** ou cliquez sur **Atteindre** pour accéder à SyncThru™ Web Service.

 Au besoin, vous pouvez changer la langue dans le coin supérieur droit de SyncThru™ Web Service.

- 4 Cliquez sur **Ouverture de session**.
- 5 Saisissez l'identifiant et le mot de passe, puis sélectionnez un domaine à enregistrer dans l'appareil.

- 6 Cliquez sur **Carnet d'adresses > Personne**.



Vous pouvez changer la disposition en cliquant sur chaque en-tête de colonne. Par exemple, cliquez sur **Num vitesse** pour voir les adresses dans l'ordre de numéro de composition abrégée. Si vous cliquez de nouveau sur **Num vitesse**, l'affichage est inversé.

- 7 Saisissez le nom que vous souhaitez rechercher dans la zone de saisie de recherche.



Vous pouvez trouver des adresses dans une catégorie spécifique, telle que **Numéro de télécopie**, **E-mail**, **SMB**, etc.
Par exemple, si vous souhaitez trouver le numéro de télécopie, cliquez sur la liste déroulante en regard de  et sélectionnez **N° de fax**.

- 8 Cliquez sur . Le résultat de la recherche s'affiche alors.



Vous pouvez trouver des adresses dans une catégorie spécifique, telle que **Numéro de télécopie**, **E-mail**, **SMB**, etc.
Par exemple, si vous souhaitez voir les adresses incluses avec le numéro de télécopie, cliquez sur la liste déroulante en dessous de **LDAP**, et sélectionnez **N° de fax**.

Création d'un carnet d'adresses depuis le

Importation d'un Carnet d'adresses individuel

Vous pouvez importer un fichier de carnet d'adresses depuis un serveur ou un ordinateur. Le fichier doit avoir l'extension de fichier 'csv'. Vous pouvez également importer des adresses à partir d'un serveur LDAP. Avant d'importer les adresses sur l'appareil, l'administrateur d'un serveur LDAP doit enregistrer les adresses.

- 1 Mettez votre ordinateur sous tension puis ouvrez un navigateur Web.
- 2 Saisissez l'adresse IP de votre appareil dans la barre d'adresses de votre navigateur.
(Exemple, <http://123.123.123.123>)
- 3 Appuyez sur **Enter** ou cliquez sur **Atteindre** pour accéder à SyncThru™ Web Service.

 Au besoin, vous pouvez changer la langue dans le coin supérieur droit de SyncThru™ Web Service.

- 4 Cliquez sur **Ouverture de session**.
- 5 Saisissez l'identifiant et le mot de passe, puis sélectionnez un domaine à enregistrer dans l'appareil.
- 6 Cliquez sur **Carnet d'adresses > Personne**.

- 7 Sélectionnez **Importer** dans la liste déroulante **Tâche**.
- 8 Sélectionnez **URL** ou **Bureau**, et saisissez l'adresse ou le nom de dossier d'enregistrement du fichier.
- 9 Cliquez sur **Importer > OK**.

Exportation d'un Carnet d'adresses individuel

Vous pouvez exporter un fichier de carnet d'adresses sur votre ordinateur afin de le sauvegarder ou pour l'envoyer sur d'autres appareils Samsung.

- 1 Mettez votre ordinateur sous tension puis ouvrez un navigateur Web.
- 2 Saisissez l'adresse IP de votre appareil dans la barre d'adresses de votre navigateur.
(Exemple, <http://123.123.123.123>)
- 3 Appuyez sur **Enter** ou cliquez sur **Atteindre** pour accéder à SyncThru™ Web Service.

 Au besoin, vous pouvez changer la langue dans le coin supérieur droit de SyncThru™ Web Service.

- 4 Cliquez sur **Ouverture de session**.

Création d'un carnet d'adresses depuis le

- 5 Saisissez l'identifiant et le mot de passe, puis sélectionnez un domaine à enregistrer dans l'appareil.
- 6 Cliquez sur **Carnet d'adresses > Personne**.
- 7 Sélectionnez **Exporter** dans la liste déroulante **Tâche**.
- 8 Cliquez sur **Exporter**. Le fichier de carnet d'adresses est alors stocké sur votre ordinateur.

Grouper des adresses dans Carnet d'adresses de groupes

- 1 Mettez votre ordinateur sous tension puis ouvrez un navigateur Web.
- 2 Saisissez l'adresse IP de votre appareil dans la barre d'adresses de votre navigateur.
(Exemple, http://123.123.123.123)
- 3 Appuyez sur **Enter** ou cliquez sur **Atteindre** pour accéder à SyncThru™ Web Service.

 Au besoin, vous pouvez changer la langue dans le coin supérieur droit de SyncThru™ Web Service.

- 4 Cliquez sur **Ouverture de session**.

- 5 Saisissez l'identifiant et le mot de passe, puis sélectionnez un domaine à enregistrer dans l'appareil.
- 6 Cliquez sur **Carnet d'adresses**.
- 7 Cliquez sur **Groupes**.
- 8 Cliquez sur **Ajouter le groupe**.
- 9 Saisissez le nom de groupe à ajouter dans **Nom du groupe**.
- 10 Cochez **Ajouter personne(s) après création de ce groupe**.



Si vous ne souhaitez pas ajouter d'adresses individuelles à l'adresse de groupe créée, passez cette étape. Vous pourrez ajouter des adresses individuelles la prochaine fois en appuyant sur **Détails de groupe**.

- 11 Cliquez sur **Appliquer**.
- 12 Cochez les adresses que vous souhaitez ajouter au **Carnet d'adresses de groupe** dans **Carnet d'adresses individuel**.
- 13 Cliquez sur la flèche au milieu. Les adresses sélectionnées sont ajoutées dans **Carnet d'adresses de groupe**.
- 14 Cliquez sur **Appliquer**.

Création d'un carnet d'adresses depuis le

Modification d'adresses de groupe dans Carnet d'adresses de groupes

- 1 Mettez votre ordinateur sous tension puis ouvrez un navigateur Web.
- 2 Saisissez l'adresse IP de votre appareil dans la barre d'adresses de votre navigateur.
(Exemple, <http://123.123.123.123>)
- 3 Appuyez sur **Enter** ou cliquez sur **Atteindre** pour accéder à SyncThru™ Web Service.

 Au besoin, vous pouvez changer la langue dans le coin supérieur droit de SyncThru™ Web Service.

- 4 Cliquez sur **Ouverture de session**.
- 5 Saisissez l'identifiant et le mot de passe, puis sélectionnez un domaine à enregistrer dans l'appareil.
- 6 Cliquez sur **Carnet d'adresses**.
- 7 Cliquez sur **Groupes**.
- 8 Cochez l'adresse de groupe que vous souhaitez modifier, puis appuyez sur **Modifier le groupe**.

- 9 Modifiez les informations d'adresse de groupe.
- 10 Cliquez sur **Appliquer**.



Appuyez sur **Défaire** pour supprimer les informations saisies. Appuyez sur **Annuler** pour fermer la fenêtre **Modifier**.

Suppression d'adresses de groupe dans un Carnet d'adresses de groupes

- 1 Mettez votre ordinateur sous tension puis ouvrez un navigateur Web.
- 2 Saisissez l'adresse IP de votre appareil dans la barre d'adresses de votre navigateur.
(Exemple, <http://123.123.123.123>)
- 3 Appuyez sur **Enter** ou cliquez sur **Atteindre** pour accéder à SyncThru™ Web Service.



Au besoin, vous pouvez changer la langue dans le coin supérieur droit de SyncThru™ Web Service.

- 4 Cliquez sur **Ouverture de session**.

Création d'un carnet d'adresses depuis le

- 5 Saisissez l'identifiant et le mot de passe, puis sélectionnez un domaine à enregistrer dans l'appareil.
- 6 Cliquez sur **Carnet d'adresses**.
- 7 Cliquez sur **Groupes**.
- 8 Cochez les adresses de groupe vous souhaitez supprimer.
- 9 Cliquez sur **Supprimer groupe**.
Cliquez sur **OK** lorsque la fenêtre de confirmation s'affiche.

Vérification d'adresses de groupe

Vous pouvez consulter les informations d'adresses de groupe. Vous pouvez également ajouter ou supprimer des adresses individuelles dans la fenêtre **Détails de groupe**.

- 1 Mettez votre ordinateur sous tension puis ouvrez un navigateur Web.
- 2 Saisissez l'adresse IP de votre appareil dans la barre d'adresses de votre navigateur.
(Exemple, <http://123.123.123.123>)
- 3 Appuyez sur **Enter** ou cliquez sur **Atteindre** pour accéder à SyncThru™ Web Service.




Au besoin, vous pouvez changer la langue dans le coin supérieur droit de SyncThru™ Web Service.

- 4 Cliquez sur **Ouverture de session**.
- 5 Saisissez l'identifiant et le mot de passe, puis sélectionnez un domaine à enregistrer dans l'appareil.
- 6 Cliquez sur **Carnet d'adresses**.
- 7 Cliquez sur **Groupes**.
- 8 Appuyez sur l'adresse de groupe que vous souhaitez voir. Appuyez sur **Détails de groupe**.




- Vous pouvez ajouter directement des adresses individuelles. Cochez les adresses que vous souhaitez ajouter au **Carnet d'adresses de groupe** dans **Carnet d'adresses individuel**.
- Vous pouvez supprimer directement des adresses individuelles. Cochez les adresses vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur **Supprimer** dans **Carnet d'adresses de groupe**.

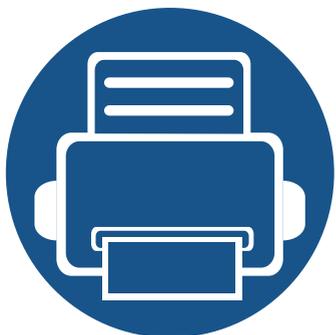

10. Utilisation de l'appareil via un périphérique mobile

Ce chapitre vous guide pas à pas dans la procédure de paramétrage du périphérique mobile avant d'utiliser l'appareil. Vérifier que les fonctions Wi-Fi sont activées sur votre appareil mobile et la fonction Wi-Fi est activée sur votre imprimante (« Utilisation d'un appareil connecté au réseau » à la page 42).

- **Utilisation de la fonction NFC (option)** 208
- **Applications mobiles compatibles** 219
- **Mopria™** 221
- **AirPrint** 223
- **Samsung Cloud Print** 225
- **Google Cloud Print™** 228

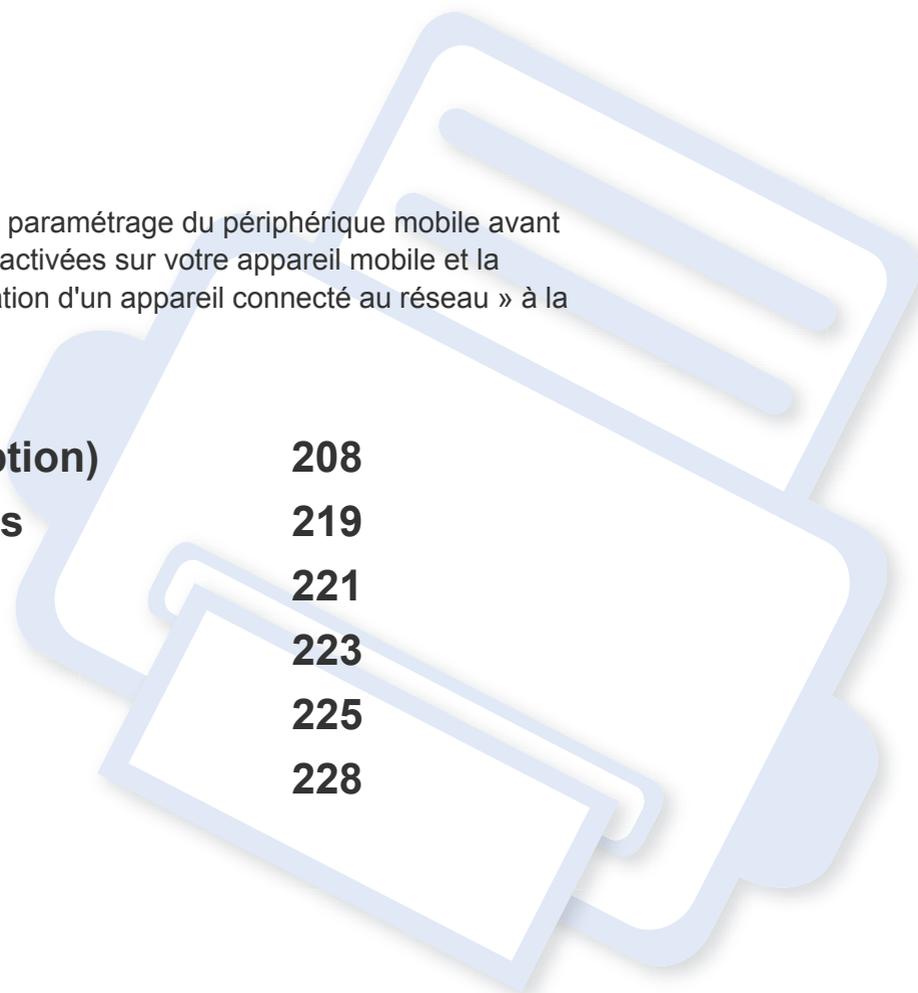

Utilisation de la fonction NFC (option)



Si vous voulez rajouter la fonction NFC à l'appareil, choisissez dans la liste d'options et contactez le point de vente pour commander (voir « Accessoires disponibles » à la page 311). Lorsque vous avez acheté le kit sans fil/NFC (option LAN sans fil), installez le kit en suivant les étapes décrites dans le guide fourni avec le kit sans fil/NFC (option LAN sans fil). Après avoir installé le kit sans fil/NFC (option LAN sans fil), paramétrez l'appareil pour qu'il utilise cette fonction.

L'imprimante NFC (Near Field Communication) vous permet d'imprimer directement à partir de votre appareil mobile en tenant simplement votre appareil mobile au-dessus de l'étiquette NFC sur le kit sans fil/NFC (option LAN sans fil). Il ne nécessite pas l'installation d'un pilote d'imprimante ou la connexion à un point d'accès. Vous avez juste besoin d'un appareil mobile compatible NFC. Pour pouvoir utiliser cette fonction, une application doit être installée sur votre appareil mobile.



- Selon le matériau de la coque de l'appareil mobile, la reconnaissance NFC peut ne pas fonctionner correctement.
- Selon l'appareil mobile que vous utilisez, la vitesse de transmission peut être différente.
- Cette fonction est uniquement disponible sur les modèles disposant d'une étiquette NFC (voir « Description de l'appareil » à la page 20).

- L'utilisation d'une coque ou d'une batterie autre que celle qui équipe d'origine l'appareil mobile, ou d'une coque/autocollant métallique, peut bloquer le signal NFC.
- Si les appareils NFC ne peuvent toujours pas communiquer,
 - retirez le boîtier ou la coque de l'appareil mobile et essayez à nouveau.
 - Réinsérez la batterie de l'appareil mobile et essayez à nouveau.

Configuration requise

- NFC et Wi-Fi Direct activés, application compatible installée, appareil mobile avec Android OS 4.0 ou version supérieure.



Seule une version Android OS 4.1 ou supérieure active automatiquement la fonction Wi-Fi Direct sur votre appareil mobile lorsque vous activez la fonction NFC. Nous vous recommandons de mettre à niveau votre appareil mobile vers la version Android OS 4.1 ou supérieure pour utiliser la fonction NFC.

- Imprimante avec fonction Wi-Fi Direct activée (voir « Configuration de l'impression via Wi-Fi Direct pour mobiles » à la page 72).

Utilisation de la fonction NFC (option)

Applications apparentées

Il existe certaines applications qui peuvent être utilisées avec la fonction NFC. Ces applications peuvent être téléchargés dans le Google Play Store.

- **Samsung Mobile Print:** Permet aux utilisateurs d'imprimer, de scanner (uniquement si l'appareil de l'utilisateur permet de scanner) ou de télécopier (uniquement si l'appareil de l'utilisateur permet de télécopier) des photos, des documents et des pages Internet à partir d'un smartphone ou d'une tablette (voir « Utilisation de l'application Samsung Mobile Print » à la page 215).
- **Samsung Mobile Print Pro:** Aide les utilisateurs à obtenir une authentification aisément. Cette application vous permet d'obtenir une authentification d'utilisateur à l'aide de votre appareil mobile (voir « Utilisation de l'application Samsung Mobile Print Pro » à la page 209).
- **Samsung Mobile Print Manager:** Permet aux utilisateurs d'utiliser les fonctions de clonage et de paramétrage sans fil à l'aide de leur appareil mobile (voir « Utilisation de l'application Samsung Mobile Print Manager » à la page 211).

Utilisation de l'application Samsung Mobile Print Pro

Vous pouvez l'utiliser pour obtenir une authentification/un enregistrement depuis l'application **Samsung Mobile Print Pro**.

Authentification depuis l'appareil mobile

1 Vérifier que les fonctions NFC et Wi-Fi Direct sont activées sur votre appareil mobile et la fonction Wi-Fi Direct est activée sur votre imprimante.

2 Ouvrez l'application **Samsung Mobile Print Pro**.



Si l'application **Samsung Mobile Print Pro** n'est pas installée sur votre téléphone, rendez-vous sur la boutique d'applications (Samsung Apps, Play Store, App Store) avec votre appareil mobile, téléchargez l'application et essayez à nouveau.

3 Saisissez l'**ID** et le **mot de passe**.

Utilisez le même identifiant de connexion, mot de passe et domaine que lors de la connexion de l'appareil (voir « Connexion » à la page 254).




Si vous souhaitez créer un nouvel utilisateur ou modifier le mot de passe, consultez « Onglet Sécurité » à la page 287.

Utilisation de la fonction NFC (option)

- 4 Positionnez l'étiquette NFC de votre appareil mobile (elle se trouve généralement au dos de l'appareil mobile) au-dessus de l'étiquette NFC (NFC) de votre imprimante.

Attendez quelques secondes que l'appareil mobile se connecte à l'imprimante.

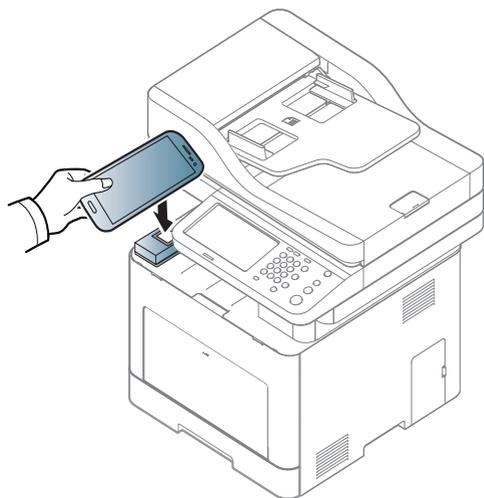

-  Sur certains appareils mobiles, l'étiquette NFC peut ne pas se trouver au dos de l'appareil mobile. Vérifiez l'emplacement de l'étiquette NFC sur votre appareil mobile avant d'établir la communication entre les étiquettes.

Enregistrement depuis l'appareil mobile

- 1 Vérifier que les fonctions NFC et Wi-Fi Direct sont activées sur votre appareil mobile et la fonction Wi-Fi Direct est activée sur votre imprimante.

- 2 Ouvrez l'application **Samsung Mobile Print Pro**.

 Si l'application **Samsung Mobile Print Pro** n'est pas installée sur votre téléphone, rendez-vous sur la boutique d'applications (Samsung Apps, Play Store) avec votre appareil mobile, téléchargez l'application et essayez à nouveau.

- 3 Appuyez sur l'icône  à l'écran **Samsung Mobile Print Pro**.

- 4 Sélectionnez **On** dans le menu **Phone login set as default**.

- 5 L'ID de l'appareil mobile s'affiche à l'écran de **Samsung Mobile Print Pro**.

Appuyez sur **Registration**.

- 6 Saisissez **ID**, **Password**, **Domain**, et **Passcode**, puis cliquez sur **OK**.

Utilisez le même identifiant administrateur, mot de passe, domaine que lors de la connexion de l'appareil (voir « Connexion » à la page 254).


Utilisation de la fonction NFC (option)



- Si vous souhaitez créer un nouvel utilisateur ou modifier le mot de passe, consultez « Onglet Sécurité » à la page 287.
- **Passcode** est utilisé si l'administrateur choisit la méthode de **Double authentification**. Vous devez saisir un code pour l'authentification. Le mot de passe et le code devraient être différents. Vous pouvez sélectionner **Double authentification** dans SyncThru™ Web Service, sélectionnez **Sécurité > Contrôle d'accès utilisateur > Authentification > Méthode d'authentification > bouton Options > Méthode de connexion > Double authentification**.

7 Positionnez l'étiquette de votre appareil mobile (elle se trouve généralement au dos de l'appareil mobile) au-dessus de l'étiquette NFC (NFC) de votre imprimante.

Attendez quelques secondes que l'appareil mobile se connecte à l'imprimante.

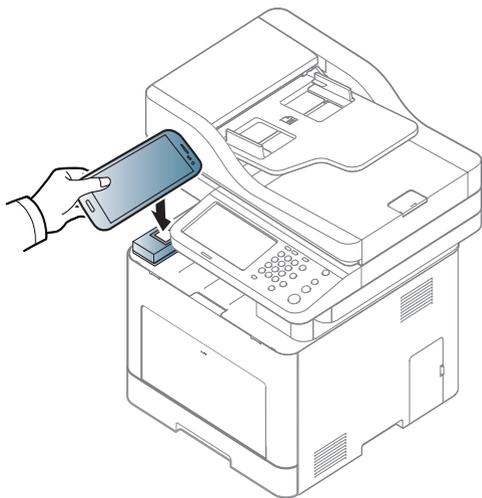

Sur certains appareils mobiles, l'étiquette NFC peut ne pas se trouver au dos de l'appareil mobile. Vérifiez l'emplacement de l'étiquette NFC sur votre appareil mobile avant d'établir la communication entre les étiquettes.

8

Le message Enregistrement terminé s'affiche sur l'écran tactile de l'imprimante.

Utilisation de l'application Samsung Mobile Print Manager

Si vous possédez plusieurs imprimantes et que vous voulez paramétrer chaque imprimante de la même manière, vous pouvez le faire aisément à l'aide de l'application **Samsung Mobile Print Manager**. Touchez l'étiquette NFC de votre imprimante avec l'étiquette NFC de votre téléphone pour copier les paramètres et toucher l'imprimante que vous voulez paramétrer.



Lors de l'exportation des données, vous pouvez enregistrer plus d'une donnée. Lors de l'importation des données, vous pouvez sélectionner les données à importer dans une liste.

Utilisation de la fonction NFC (option)

Exportation (copier le paramétrage sur votre appareil mobile)

- 1 Vérifier que les fonctions NFC et Wi-Fi Direct sont activées sur votre appareil mobile et la fonction Wi-Fi Direct est activée sur votre imprimante.
- 2 Ouvrez l'application **Samsung Mobile Print Manager** depuis votre appareil portable.



Si l'application **Samsung Mobile Print Manager** n'est pas installée sur votre téléphone, rendez-vous sur la boutique d'applications (Samsung Apps, Play Store) avec votre appareil mobile, téléchargez l'application et essayez à nouveau.

3 Appuyez sur **Exporter**.

4 Saisissez l'**ID** et le **mot de passe**.


Utilisez le même identifiant de connexion, mot de passe et domaine que lors de la connexion de l'appareil (voir « Connexion » à la page 254).



Si vous souhaitez créer un nouvel utilisateur ou modifier le mot de passe, consultez « Onglet Sécurité » à la page 287.

- 5 Positionnez l'étiquette de votre appareil mobile (elle se trouve généralement au dos de l'appareil mobile) au-dessus de l'étiquette NFC (NFC) de votre imprimante.

Attendez quelques secondes que l'appareil mobile se connecte à l'imprimante.

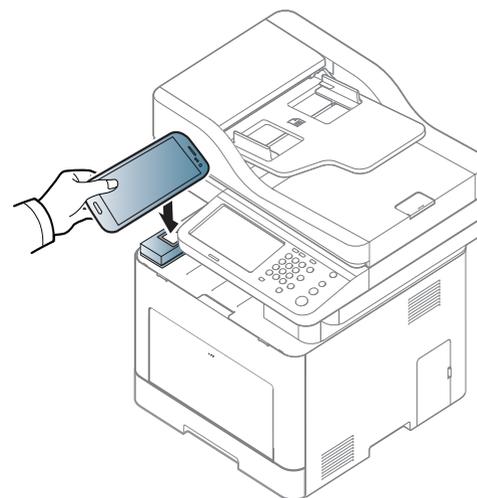

- Sur certains appareils mobiles, l'étiquette NFC peut ne pas se trouver au dos de l'appareil mobile. Vérifiez l'emplacement de l'étiquette NFC sur votre appareil mobile avant d'établir la communication entre les étiquettes.
- L'appareil est verrouillé pendant le clonage.

- 6 Sélectionnez les réglages que vous souhaitez appliquer, puis appuyez sur **OK**.

Utilisation de la fonction NFC (option)

- 7 Suivez les instructions qui apparaissent sur l'écran de l'appareil mobile.

Importation (appliquer le paramétrage à l'appareil)

- 1 Vérifier que les fonctions NFC et Wi-Fi Direct sont activées sur votre appareil mobile et la fonction Wi-Fi Direct est activée sur votre imprimante.
- 2 Ouvrez l'application **Samsung Mobile Print Manager** depuis votre appareil portable.


 Si l'application **Samsung Mobile Print Manager** n'est pas installée sur votre téléphone, rendez-vous sur la boutique d'applications (Samsung Apps, Play Store) avec votre appareil mobile, téléchargez l'application et essayez à nouveau.

- 3 Appuyez sur **Importer**.
- 4 Saisissez l'**ID** et le **mot de passe**.
Utilisez le même identifiant de connexion, mot de passe et domaine que lors de la connexion de l'appareil (voir « Connexion » à la page 254).



Si vous souhaitez créer un nouvel utilisateur ou modifier le mot de passe, consultez « Onglet Sécurité » à la page 287.

- 5 Sélectionnez les réglages que vous souhaitez copier.
- 6 Suivez les instructions qui apparaissent sur l'écran de l'appareil mobile.
- 7 Positionnez l'étiquette de votre appareil mobile (elle se trouve généralement au dos de l'appareil mobile) au-dessus de l'étiquette NFC (NFC) de votre imprimante.
Attendez quelques secondes que l'appareil mobile se connecte à l'imprimante.

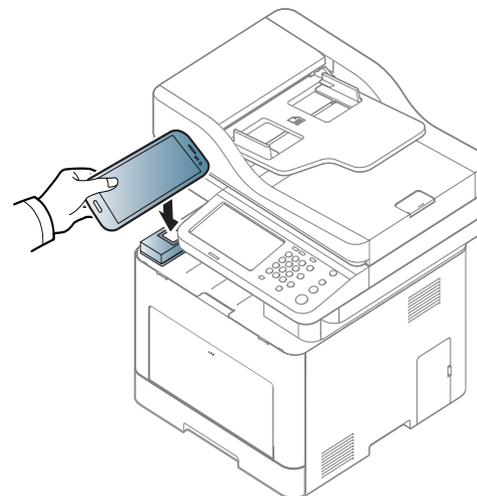

Utilisation de la fonction NFC (option)



- Sur certains appareils mobiles, l'étiquette NFC peut ne pas se trouver au dos de l'appareil mobile. Vérifiez l'emplacement de l'étiquette NFC sur votre appareil mobile avant d'établir la communication entre les étiquettes.
- L'appareil est verrouillé pendant le clonage.

Configuration sans fil

Vous pouvez copier le paramétrage sans fil de votre téléphone vers votre imprimante en touchant l'étiquette NFC de votre imprimante avec votre appareil mobile.

- 1 Vérifier que les fonctions NFC et Wi-Fi Direct sont activées sur votre appareil mobile et la fonction Wi-Fi Direct est activée sur votre imprimante.
- 2 Ouvrez l'application **Samsung Mobile Print Manager** depuis votre appareil portable.



Si l'application **Samsung Mobile Print Manager** n'est pas installée sur votre téléphone, rendez-vous sur la boutique d'applications (Samsung Apps, Play Store) avec votre appareil mobile, téléchargez l'application et essayez à nouveau.

- 3 L'écran de **Samsung Mobile Print Pro** s'affiche sur votre appareil mobile.

Appuyez sur **Wi-Fi Setup**.

- 4 Saisissez l'**ID** et le **mot de passe**.

Utilisez le même identifiant de connexion, mot de passe et domaine que lors de la connexion de l'appareil (voir « Connexion » à la page 254).




Si vous souhaitez créer un nouvel utilisateur ou modifier le mot de passe, consultez « Onglet Sécurité » à la page 287.

- 5 Si le point d'accès (ou le routeur sans fil) est connecté, la fenêtre de confirmation de connexion apparaît, cliquez ensuite sur **OK**. Si le point d'accès (ou le routeur sans fil) n'est pas connecté, sélectionnez le point d'accès (routeur sans fil) souhaité puis cliquez sur **OK**, cliquez ensuite sur **OK**.

Utilisation de la fonction NFC (option)

- 6 Positionnez l'étiquette de votre appareil mobile (elle se trouve généralement au dos de l'appareil mobile) au-dessus de l'étiquette NFC (NFC) de votre imprimante.

Attendez quelques secondes que l'appareil mobile se connecte à l'imprimante.

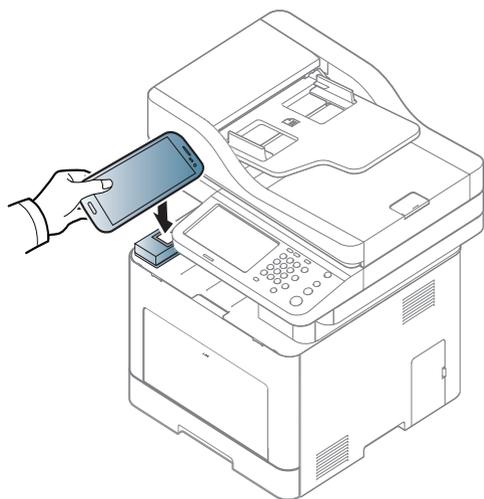

Sur certains appareils mobiles, l'étiquette NFC peut ne pas se trouver au dos de l'appareil mobile. Vérifiez l'emplacement de l'étiquette NFC sur votre appareil mobile avant d'établir la communication entre les étiquettes.

- 7 Suivez les instructions qui apparaissent sur l'écran de l'appareil mobile.

Utilisation de l'application Samsung Mobile Print

Samsung Mobile Print est une application gratuite qui permet aux utilisateurs d'imprimer, de scanner (uniquement avec les imprimantes multifonctions) ou de télécopier (uniquement avec les imprimantes multifonctions) des photos, des documents et des pages Internet à partir d'un smartphone ou d'une tablette.

Impression

- 1 Vérifiez que les fonctions NFC et Wi-Fi Direct sont activées sur votre appareil mobile et que la fonction Wi-Fi Direct est activée sur votre imprimante.
 - 2 Ouvrez l'application **Samsung Mobile Print**.
-
- Si l'application **Samsung Mobile Print** n'est pas installée sur votre téléphone, rendez-vous sur la boutique d'applications (Samsung Apps, Play Store, App Store) avec votre appareil mobile, téléchargez l'application et essayez à nouveau.
- 3 Sélectionnez le mode Impression.


Utilisation de la fonction NFC (option)

- 4 Sélectionnez le contenu que vous souhaitez imprimer.
Au besoin, modifiez l'option d'impression en appuyant sur l'icône



- 5 Positionnez l'étiquette de votre appareil mobile (elle se trouve généralement au dos de l'appareil mobile) au-dessus de l'étiquette NFC (NFC) de votre imprimante.

Attendez quelques secondes pour que l'appareil mobile se connecte à l'imprimante.

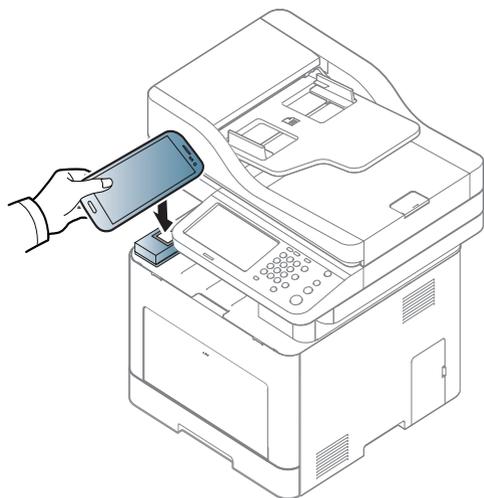

Sur certains appareils mobiles, l'étiquette NFC peut ne pas se trouver au dos de l'appareil mobile. Vérifiez l'emplacement de l'étiquette NFC sur votre appareil mobile avant d'établir la communication entre les étiquettes.

- 6 L'imprimante démarre l'impression.

Numérisation

- 1 Vérifiez que les fonctions NFC et Wi-Fi Direct sont activées sur votre appareil mobile et que la fonction Wi-Fi Direct est activée sur votre imprimante.
- 2 Ouvrez l'application **Samsung Mobile Print**.



Si l'application **Samsung Mobile Print** n'est pas installée sur votre téléphone, rendez-vous sur la boutique d'applications (Samsung Apps, Play Store, App Store) avec votre appareil mobile, téléchargez l'application et essayez à nouveau.


- 3 Sélectionnez le mode Numérisation.
- 4 Placez un document individuel sur la vitre d'exposition, ou chargez les documents face imprimée vers le haut dans le chargeur de documents (voir « Chargement des originaux » à la page 78).

Au besoin, changez l'option de numérisation en pressant le .

Utilisation de la fonction NFC (option)

- 5 Positionnez l'étiquette de votre appareil mobile (elle se trouve généralement au dos de l'appareil mobile) au-dessus de l'étiquette NFC (NFC) de votre imprimante.

Attendez quelques secondes pour que l'appareil mobile se connecte à l'imprimante.

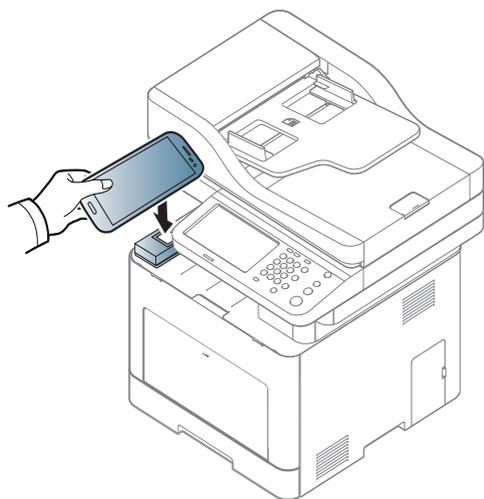

Sur certains appareils mobiles, l'étiquette NFC peut ne pas se trouver au dos de l'appareil mobile. Vérifiez l'emplacement de l'étiquette NFC sur votre appareil mobile avant d'établir la communication entre les étiquettes.

- 6 L'imprimante démarre la numérisation du contenu.
Les données numérisées sont enregistrées sur votre appareil mobile.



Si vous désirez poursuivre la numérisation, suivez les instructions sur l'écran de l'application.

Envoi d'une télécopie

- 1 Vérifiez que les fonctions NFC et Wi-Fi Direct sont activées sur votre appareil mobile et que la fonction Wi-Fi Direct est activée sur votre imprimante.
- 2 Ouvrez l'application **Samsung Mobile Print**.




Si l'application **Samsung Mobile Print** n'est pas installée sur votre téléphone, rendez-vous sur la boutique d'applications (Samsung Apps, Play Store, App Store) avec votre appareil mobile, téléchargez l'application et essayez à nouveau.

- 3 Sélectionnez le mode Télécopie.
- 4 Sélectionnez le contenu que vous souhaitez télécopier.
Au besoin, saisissez le numéro de fax et changez l'option de télécopie en appuyant sur l'icône  .

Utilisation de la fonction NFC (option)

- 5 Positionnez l'étiquette de votre appareil mobile (elle se trouve généralement au dos de l'appareil mobile) au-dessus de l'étiquette NFC (NFC) de votre imprimante.

Attendez quelques secondes pour que l'appareil mobile se connecte à l'imprimante.

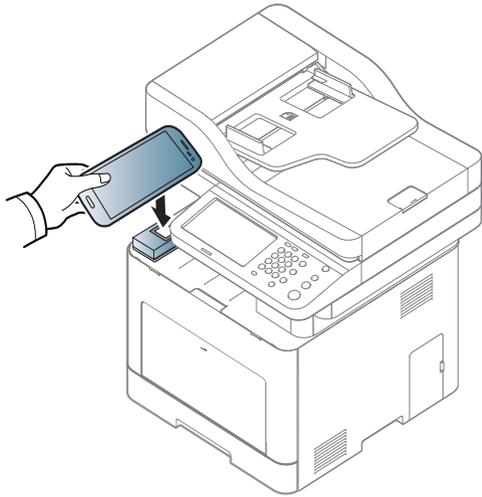

Sur certains appareils mobiles, l'étiquette NFC peut ne pas se trouver au dos de l'appareil mobile. Vérifiez l'emplacement de l'étiquette NFC sur votre appareil mobile avant d'établir la communication entre les étiquettes.

- 6 L'imprimante démarre l'envoi de la télécopie du contenu.

Applications mobiles compatibles

Applications disponibles

- **Samsung Mobile Print:** **Samsung Mobile Print** est une application gratuite qui permet aux utilisateurs d'imprimer, de scanner (uniquement si l'appareil de l'utilisateur permet de scanner) ou de télécopier (uniquement si l'appareil de l'utilisateur permet de télécopier) des photos, des documents et des pages Internet à partir d'un smartphone ou d'une tablette. **Samsung Mobile Print** est compatible non seulement avec votre smartphone Android et iOS, mais également avec votre iPod Touch et tablet PC. Il permet de connecter votre périphérique mobile à une imprimante Samsung connectée au réseau, ou à une imprimante sans fil par le biais d'un point d'accès Wi-Fi. L'installation d'un nouveau pilote ou le paramétrage du réseau sont inutiles : installez tout simplement l'application **Samsung Mobile Print**, qui détectera automatiquement les imprimantes Samsung compatibles. En plus de l'impression de photos, de pages Internet et de fichiers PDF, la numérisation est également prise en charge. Si vous possédez une imprimante multifonctions Samsung, vous pouvez numériser n'importe quel document au format JPG, PDF ou PNG, pour pouvoir l'afficher rapidement et facilement sur votre appareil mobile (voir « Utilisation de l'application Samsung Mobile Print » à la page 215).
- **Samsung Mobile Print Pro:** Aide les utilisateurs à obtenir une authentification aisément. Cette application vous permet d'obtenir une authentification d'utilisateur à l'aide de votre appareil mobile (voir « Utilisation de l'application Samsung Mobile Print Pro » à la page 209).

- **Samusng Mobile Print Manager:** Permet aux utilisateurs d'utiliser les fonctions de clonage et de paramétrage sans fil à l'aide de leur appareil mobile (voir « Utilisation de l'application Samsung Mobile Print Manager » à la page 211).

Téléchargement des applications

Pour télécharger des applications, rendez-vous sur la boutique d'applications (Play Store, App Store) de votre périphérique mobile et recherchez simplement « **Samsung Mobile Print /Samsung Mobile Print Pro/Samusng Mobile Print Manager**. » Vous pouvez également consulter iTunes pour connaître les périphériques Apple sur votre ordinateur.

- **Samsung Mobile Print**
 - **Android:** Recherchez **Samsung Mobile Print** dans le Play Store puis téléchargez l'application.
 - **iOS:** Recherchez **Samsung Mobile Print** dans l'App Store puis téléchargez l'application.
- **Samsung Mobile Print Pro/Samusng Mobile Print Manager**
 - **Android:** Recherchez **Samsung Mobile Print Pro** ou **Samusng Mobile Print Manager** dans le Play Store puis téléchargez l'application.

Applications mobiles compatibles

Systèmes d'exploitation mobiles pris en charge

- **Samsung Mobile Print**
 - Android OS 2.3 ou supérieur
 - iOS 5,0 ou supérieur
- **Samsung Mobile Print Pro/Samsung Mobile Print Manager**
 - NFC et Wi-Fi Direct activés, application compatible installée, appareil mobile avec Android 4.0 ou version supérieure



Seules les appareils certifiés Mopria peuvent utiliser la fonction Mopria. Cocher la case pour laquelle votre appareil a été livré pour le logo de certification Mopria.



Mopria™ Print Service est une solution mobile d'impression qui améliore la nouvelle fonction d'impression sur n'importe quel téléphone Android ou tablette (version Android 4.4 ou ultérieure). Grâce à ce service, vous pouvez connecter et imprimer vers n'importe quelle imprimante certifiée Mopria sur le même réseau que votre appareil mobile sans configuration supplémentaire. De nombreuses applications Android natives prennent en charge l'impression, y compris Chrome, Gmail, Gallery, Drive et Quickoffice.

Configuration de l'appareil pour impression Mopria

Les protocoles Bonjour(mDNS) et IPP sont requis sur votre appareil pour utiliser la fonction **Mopria**. Effectuez les étapes suivantes pour activer la fonction **Mopria**.

- 1 S'assurer que l'appareil est connecté au réseau.
- 2 Sur votre ordinateur, ouvrez un navigateur web (Internet Explorer, Safari ou Firefox) et tapez l'adresse IP de l'appareil dans la barre d'adresse. Ensuite, appuyez sur Entrer.

Par exemple:

- 3 Cliquez sur **Ouverture de session** en haut à droite du site Internet SyncThru™ Web Service.

- 4 Saisissez l'**ID** et le **mot de passe**.

Utilisez le même identifiant de connexion, mot de passe et domaine que lors de la connexion de l'appareil (voir « Connexion » à la page 254).



Si vous souhaitez créer un nouvel utilisateur ou modifier le mot de passe, consultez « Onglet Sécurité » à la page 287.

- 5 Lorsque la fenêtre SyncThru™ Web Service s'ouvre, cliquez sur **Paramètres > Config. réseau > TCP/IP, LPR, IPP standard > IPP**. Ensuite, sélectionnez **Activer**.
- 6 Cliquez sur **Paramètres > Config. réseau > mDNS**. Ensuite, sélectionnez **Activer**.

- 7 Cliquez sur **Sécurité > Sécurité du système > Gestion de fonctionnalité > Mopria**. Ensuite, sélectionnez **Activer**.

Configuration de Mopria sur votre appareil mobile

Si vous n'avez pas l'application **Mopria Print Service** installée sur votre appareil mobile, ouvrez l'app store (Play Store, App Store) sur votre appareil mobile, recherchez **Mopria Print Service**, puis téléchargez et installez l'application.

- 1 Dans le menu **Settings** de votre appareil Android, appuyez sur **Printing**.



L'emplacement de cette option peut changer selon votre appareil mobile. Si vous ne pouvez pas repérer l'option **Printing**, se reporter au manuel d'utilisation de votre appareil mobile.

- 2 Dans **Print Services**, tapez **Mopria Print Service**.
- 3 Tapez sur le curseur **On/Off** pour activer le **Mopria Print Service**.

Impression via Mopria

Pour imprimer via Mopria sur un appareil Android :

- 1 ouvrez l'e-mail, la photo, la page Internet ou le document que vous souhaitez imprimer.
- 2 Tapez sur **Imprimer** sur le menu dans l'application.
- 3 Sélectionnez **votre imprimante**, puis configurez les options d'impression.
- 4 Touchez à nouveau **Imprimer** pour imprimer le document.



Pour annuler une tâche d'impression: Sélectionnez et supprimez le document dans la liste d'attente d'impression de la **Barre de notification**.

AirPrint



Seuls les appareils homologués AirPrint peuvent utiliser la fonction AirPrint. Vérifiez si sur l'emballage dans lequel votre appareil vous a été livré figure la marque de certification AirPrint.




AirPrint permet d'imprimer depuis iPhone, iPad et iPod touch utilisant la dernière version iOS.

Configuration d'AirPrint

Les protocoles Bonjour(mDNS) et IPP sont requis sur votre appareil pour pouvoir utiliser la fonction **AirPrint**. Vous pouvez activer la fonction **AirPrint** de l'une des façons suivantes.

- 1 Vérifiez si l'appareil est correctement raccordé au réseau.
- 2 Démarrez un navigateur Web, comme Internet Explorer, Safari, ou Firefox, et entrez la nouvelle adresse IP de votre appareil dans la fenêtre du navigateur.

Par exemple :

 http://192.168.1.133/

- 3 Cliquez sur **Ouverture de session** en haut à droite du site Internet SyncThru™ Web Service.

- 4 Saisissez l'**ID** et le **mot de passe**.

Utilisez le même identifiant de connexion, mot de passe et domaine que lors de la connexion de l'appareil (voir « Connexion » à la page 254).



Si vous souhaitez créer un nouvel utilisateur ou modifier le mot de passe, consultez « Onglet Sécurité » à la page 287.

- 5 Lorsque la fenêtre SyncThru™ Web Service s'ouvre, cliquez sur **Paramètres > Config. réseau**.

- 6 Cliquez sur **AirPrint**.

Impression via AirPrint

Par exemple, le manuel de l'iPad fournit les instructions suivantes :

- 1 ouvrez l'e-mail, la photo, la page Internet ou le document que vous souhaitez imprimer.
- 2 touchez l'icône d'action (.
- 3 sélectionnez le **nom de votre pilote d'impression** et le menu d'option à configurer.
- 4 touchez le bouton **Imprimer**. lancez l'impression.



Annulation d'une tâche d'impression : pour annuler une tâche d'impression ou pour visualiser le résumé d'impression, cliquez sur l'icône du centre d'impression () dans la zone multitâches. Vous pouvez cliquer sur Annuler dans le centre d'impression.

Samsung Cloud Print

Samsung Cloud Print est un service gratuit qui vous permet d'imprimer ou de numériser depuis votre smartphone ou tablette vers votre imprimante ou imprimante multifonction (MFP) Samsung en passant par le Cloud. Après avoir installé l'application Samsung Cloud Print, vous pouvez vous inscrire au service Samsung Cloud Print en utilisant simplement votre numéro de téléphone mobile pour vous connecter. Aucune autre connexion de compte n'est nécessaire, mais vous pouvez également lier l'application à votre compte Samsung si vous le souhaitez.



Si vous appuyez sur le bouton () dans l'application Samsung Cloud Print, votre appareil mobile et l'imprimante ou le MFP peuvent être jumelés par un code QR ou en saisissant manuellement l'adresse MAC. Une fois les appareils jumelés, vous pouvez imprimer ou numériser quel que soit l'endroit où vous vous trouvez.

Enregistrement de votre imprimante sur le serveur Samsung Cloud

Enregistrement depuis un navigateur Web



Assurez-vous que l'imprimante est sous tension et qu'elle est connectée à un réseau filaire ou sans fil comportant un accès à Internet.

- 1 Ouvrez le navigateur Web.
- 2 Saisissez l'adresse IP de votre imprimante dans le champ d'adresse, puis appuyez sur la touche Entrée ou cliquez sur **Atteindre**.
- 3 Cliquez sur **Ouverture de session** en haut à droite du site Internet SyncThru™ Web Service.
- 4 Saisissez l'**ID** et le **mot de passe**.
Utilisez le même identifiant de connexion, mot de passe et domaine que lors de la connexion de l'appareil (voir « Connexion » à la page 254).

Samsung Cloud Print



Si vous souhaitez créer un nouvel utilisateur ou modifier le mot de passe, consultez « Onglet Sécurité » à la page 287.

- 5 Lorsque la fenêtre **SyncThru™ Web Service** s'ouvre, cliquez sur **Paramètres > Config. réseau > Samsung Cloud Print**.
- 6 Activez le protocole Samsung Cloud Print.
- 7 Désormais, votre imprimante est enregistrée dans le service Samsung Cloud Print.

Utilisation de Samsung Cloud Print



Assurez-vous que l'imprimante est sous tension et qu'elle est connectée à un réseau filaire ou sans fil comportant un accès à Internet.

Enregistrement d'une imprimante à partir d'une application sur un périphérique mobile

Les étapes suivantes sont un exemple d'utilisation de l'application **Samsung Cloud Print** sur un téléphone mobile Android.

- 1 Ouvrez l'application **Samsung Cloud Print**.



Si l'application **Samsung Cloud Print** n'est pas installée sur votre téléphone, rendez-vous sur la boutique d'applications (Samsung Apps, Play Store, App Store) avec votre appareil mobile, téléchargez l'application et essayez à nouveau.

2

Appuyez sur la touche () à partir de l'application Samsung Cloud Print.

3

Votre appareil mobile et l'imprimante ou MFP seront jumelés par saisie NFC, code QR ou saisie manuelle de l'adresse MAC.

Impression à partir d'une application sur un périphérique mobile

Les étapes suivantes sont un exemple d'utilisation de l'application **Samsung Cloud Print** sur un téléphone mobile Android.

1

Ouvrez l'application **Samsung Cloud Print**.



Si l'application **Samsung Cloud Print** n'est pas installée sur votre téléphone, rendez-vous sur la boutique d'applications (Samsung Apps, Play Store, App Store) avec votre appareil mobile, téléchargez l'application et essayez à nouveau.

Samsung Cloud Print

- 2 Touchez le bouton de sélection d'options du document que vous souhaitez imprimer.
- 3 Si vous le souhaitez, configurez les options d'impression.
- 4 Touchez **Send Job**.

Numérisation et envoi vers Samsung Cloud Print

Vous pouvez numériser une image et enregistrer les données numérisées dans **Samsung Cloud Print**.

- 1 Placez un document individuel sur la vitre d'exposition, ou chargez les documents face imprimée vers le haut dans le chargeur de documents (voir « Chargement des originaux » à la page 78).
- 2 Appuyez sur **Samsung Cloud** depuis le panneau de commande.
- 3 Saisissez le code pays et le numéro de téléphone du destinataire.
- 4 Saisissez les informations de l'expéditeur.
- 5 Saisissez un nom de fichier pour enregistrer les données de numérisation.



Vous pouvez configurer le nom du fichier depuis SyncThru™ Web Service. Ouvrez le navigateur Web de votre ordinateur en réseau et tapez l'adresse IP de votre appareil. Lorsque SyncThru™ Web Service s'ouvre, cliquez sur l'onglet **Paramètres > Config. appareil > Numériser vers Samsung Cloud > Nom du fichier**.

6

Appuyez sur le bouton  (**Départ**) pour numériser et enregistrer le fichier dans le serveur de Samsung Cloud.



Si l'utilisateur n'est pas enregistré dans **Samsung Cloud Print**, une fenêtre de confirmation apparaît. Sélectionner ou non une tâche en cours.

Google Cloud Print™

Google Cloud Print™ est un service vous permettant d'effectuer une impression sur une imprimante, à l'aide de votre smartphone, de votre tablette, ou de tout autre périphérique connecté à Internet. Enregistrez tout simplement votre compte Google sur l'imprimante : vous êtes alors prêt à utiliser le service Google Cloud Print™. Vous pouvez imprimer votre document ou votre e-mail à l'aide du système d'exploitation Chrome, du navigateur Chrome, ou d'une application Gmail™/ Google Docs™ de votre périphérique mobile, aussi vous n'avez pas besoin d'installer le pilote d'impression sur le périphérique mobile. Consultez le site Internet de Google (<http://google.com/cloudprint/learn/> ou <http://support.google.com/cloudprint>) pour plus d'informations sur Google Cloud Print™.

Enregistrement de votre compte Google sur l'imprimante

Enregistrement depuis le navigateur Chrome



- Assurez-vous que l'imprimante est sous tension et qu'elle est connectée à un réseau filaire ou sans fil comportant un accès à Internet.
- Vous devez créer votre compte Google à l'avance.

1 Ouvrez le navigateur Chrome.

2 Rendez-vous sur www.google.com.

3 Connectez-vous au site Internet de Google à l'aide de votre adresse Gmail™.

4 Saisissez l'adresse IP de votre imprimante dans le champ d'adresse, puis appuyez sur la touche Entrée ou cliquez sur **Atteindre**.

5 Cliquez sur **Ouverture de session** en haut à droite du site Internet SyncThru™ Web Service.

6 Saisissez l'**ID** et le **mot de passe**.

Utilisez le même identifiant de connexion, mot de passe et domaine que lors de la connexion de l'appareil (voir « Connexion » à la page 254).



Si l'environnement réseau utilise un serveur proxy, vous devez configurer l'IP du proxy et le numéro de port dans **Paramètres > Config. réseau > Google Cloud Print > Configuration du proxy**. Contactez votre fournisseur de services en réseau ou votre administrateur du réseau pour plus d'informations.

7 Lorsque la fenêtre **SyncThru™ Web Service** s'ouvre, cliquez sur **Paramètres > Config. réseau > Google Cloud Print**.

8 Saisissez le nom et la description de votre imprimante.

9 Cliquez sur **Enregistrer**.

La fenêtre surgissante de confirmation apparaît.

Google Cloud Print™



Si vous avez configuré le navigateur pour bloquer les fenêtres surgissantes, la fenêtre de confirmation n'apparaîtra pas. Autorisez le site à afficher des fenêtres surgissantes.

10 Cliquez sur **Terminer l'enregistrement de l'imprimante**.

11 Cliquez sur **Gestion de vos imprimantes**.

Désormais, votre imprimante est enregistrée dans le service Google Cloud Print™.

Les périphériques prenant en charge Google Cloud Print™ apparaîtront dans la liste.

Impression à l'aide de Google Cloud Print™

La procédure d'impression varie selon l'application ou le périphérique que vous utilisez. Vous pouvez consulter la liste des applications prenant en charge le service Google Cloud Print™.



Assurez-vous que l'imprimante est sous tension et qu'elle est connectée à un réseau filaire ou sans fil comportant un accès à Internet.

Impression à partir d'une application sur un périphérique mobile

Les étapes suivantes sont un exemple d'utilisation de l'application Google Docs™ sur un téléphone mobile Android.

1 Installez l'application Cloud Print sur votre périphérique mobile.



Si vous ne possédez pas l'application, téléchargez-la dans la boutique d'applications, comme l'Android Market ou l'App Store.

2 Accédez à l'application Google Docs™ sur votre périphérique mobile.

3 Touchez le bouton d'options  du document que vous souhaitez imprimer.

4 Touchez le bouton d'envoi .

5 Touchez le bouton Cloud Print .

6 Si vous le souhaitez, configurez les options d'impression.

7 Touchez **Click here to Print**.

Impression à partir du navigateur Chrome

Les étapes suivantes ont un exemple d'utilisation du navigateur Chrome.


- 1 Lancez Chrome.
- 2 Ouvrez le document ou l'e-mail que vous souhaitez imprimer.
- 3 Cliquez sur l'icône en forme de clé  située en haut à droite du navigateur.
- 4 Cliquez sur **Imprimer**. Un nouvel onglet apparaît pour l'impression.
- 5 Sélectionnez **Imprimer avec Google Cloud Print**.
- 6 Cliquez sur le bouton **Imprimer**.



11. Utilisation de SmarThru Workflow, dossier partagé, document enregistré et USB


Ce chapitre explique l'utilisation de SmarThru Workflow, dossier partagé, document enregistré et USB avec votre appareil.

- À propos de SmarThru Workflow 232
- Présentation de l'écran de SmarThru Workflow 233
- Écran de création d'un formulaire de travail 234
- Présentation de l'écran Dossier partagé 236
- Utilisation du dossier partagé 237
- Présentation de l'écran Documents enregistrés 239
- Enregistrement de documents dans Documents enregistrés 240
- Présentation de l'écran USB 241
- À propos des périphériques à mémoire flash USB 242
- Impression depuis un périphérique de stockage USB 244
- Numérisation vers un dispositif de mémoire USB 246

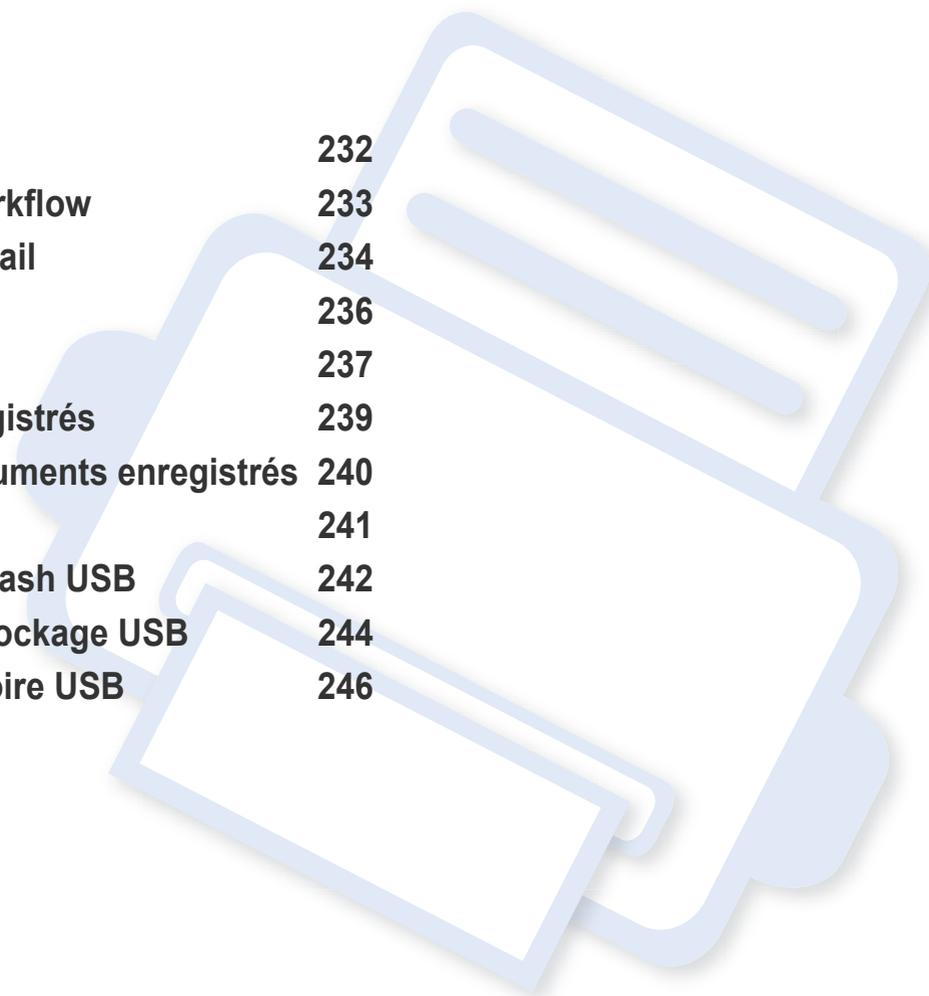

À propos de SmarThru Workflow

SmarThru™ Workflow est une solution d'envoi de documents qui permet aux utilisateurs d'employer des périphériques du réseau en effectuant un ensemble prédéfini de tâches appelé « formulaire de travail ». Ces formulaires de travail permettent l'automatisation des tâches lourdes et répétitives pour un confort de travail et une productivité accrues.

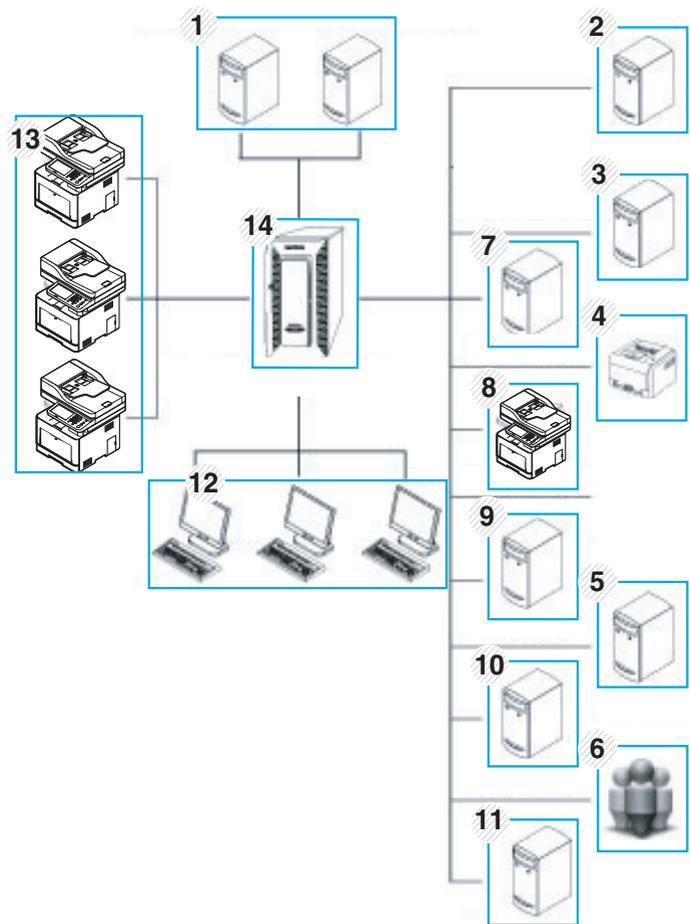

1	Serveur LDAP, Serveur Domian	8	Télécopie
2	Microsoft Sharepoint Server	9	WebDAV
3	Dossier réseau	10	Google Drive
4	imprimante	11	Serveur de messagerie
5	Base de données	12	Systèmes clients
6	utilisateur	13	Machine
7	Serveur FTP	14	Serveur SmarThru Workflow

Présentation de l'écran de SmarThru Workflow

Pour utiliser la fonction **SmarThru Workflow** () , appuyez sur **SmarThru Workflow** () sur l'écran d'affichage.

Que sont les « formulaires de travail » et les « métadonnées » ?

Un **formulaire de travail** est un processus de travail créé en combinant plusieurs plug-ins intégrés afin d'obtenir un résultat final escompté concernant un document.

Les **métadonnées** sont des informations complémentaires définies par le créateur des formulaires de travail utilisant les plug-ins d'entrée **Num**.

Formulaire de travail public

L'onglet **Public** affiche les formulaires de travail publics créés par un administrateur pour des groupes d'utilisateurs.

- **Actualiser**: actualise les information du formulaire de travail.
- **Détail** : affiche les détails d'un formulaire de travail.
- **Sélect.** : sélectionne le formulaire de travail pour l'exécution de la tâche

Formulaire de travail privés

L'onglet **Privé** affiche les formulaires de travail privés créés pour un utilisateur privé par l'utilisateur actuellement identifié.

- **Actualiser**: actualise les information du formulaire de travail.
- **Détail** : affiche les détails du formulaire de travail.
- **Sélect.** : permet aux utilisateurs de passer à l'écran suivant pour plus d'options.

Écran de création d'un formulaire de travail

Ajoutez un nouveau formulaire de travail, exécutez **SmaThru Workflow** et connectez-vous.



- Les formulaires qui ont été exportés précédemment peuvent être réimportés dans SmarThru Workflow en vue de leur réutilisation.
- Sélectionnez le menu **Aide** ou cliquez sur n'importe quelle option du bouton  que vous désirez connaître depuis SmarThru Workflow.

Création de formulaire de travail

- 1 Assurez-vous que l'appareil est connecté à votre ordinateur et qu'il est sous tension.
- 2 Exécutez l'icône **SmarThru Workflow** () sur votre bureau.
OU
Dans le menu **Démarrer**, sélectionnez **Programmes** ou **Tous les programmes** > **S marThru Workflow** > **SmarThru Workflow**.
- 3 Saisissez votre identifiant et votre mot de passe pour vous connecter au système.
- 4 Sélectionnez **Formulaire de travail** > **Liste des formulaires de travail** dans le menu principal.

- 5 Dans le volet gauche, indiquez s'il s'agira d'un **Formulaire de travail public** ou d'un **Formulaire de travail privé**.
- 6 Cliquez sur **Créer**.
La page **Création** de formulaire de travail s'ouvre.
- 7 Entrez les propriétés du formulaire de travail.
- 8 Glissez-déposez les plug-ins du volet gauche vers la section appropriée dans le volet de données, ou cliquez sur la coche verte qui apparaît dans l'angle supérieur droit de l'icône.
Chaque tâche du formulaire de travail sera effectuée dans l'ordre où elle apparaît.
- 9 Cliquez sur **Enregistrer**.
Le formulaire de travail apparaîtra dans la page **Liste des formulaires de travail**.
- 10 Si l'état est Non terminé, c'est qu'un plug-in n'a pas été complètement configuré. Sélectionnez le formulaire de travail et cliquez sur **Modifier** pour apporter des modifications au formulaire de travail.

Écran de création d'un formulaire de travail


Exécution du formulaire de travail

Les formulaires de travail permettent aux utilisateurs de réaliser des tâches diverses.

- 1 Appuyez sur **SmarThru Workflow** sur l'écran d'affichage.
- 2 Appuyez sur l'un des formulaires de travail de la liste, puis sur **Sélect..**
- 3 Appuyez sur métadonnées puis sur **Suivant**.
- 4 Modifiez les paramètres de numérisation dans les onglets **Basique**, **Avancés**, **Image** et **Sortie**.
- 5 Appuyez sur la touche Départ du panneau de commande. Les fichiers créés seront enregistrés sur le serveur.

Présentation de l'écran Dossier partagé

Cette fonction vous permet d'utiliser la mémoire de l'appareil comme dossier partagé. L'avantage de cette fonction est que vous pouvez utiliser facilement le dossier partagé grâce à votre ordinateur.

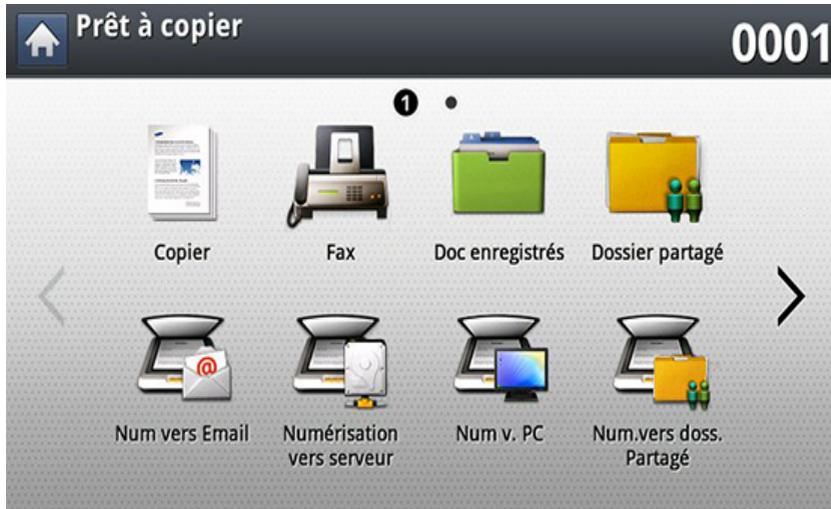

L'administrateur peut définir un identifiant et un mot de passe pour limiter l'accès des utilisateurs et également définir le nombre d'utilisateurs simultanés.

Utilisation du dossier partagé

Vous pouvez utiliser le dossier partagé de la même façon que vous utilisez un ordinateur normal. Créez, renommez et supprimez le dossier ou le fichier comme un dossier Windows normal. Vous stockez également des données numérisées dans le dossier partagé. Vous pouvez imprimer directement des fichiers stockés dans le dossier partagé. Vous pouvez imprimer des fichiers TIFF, BMP, JPEG et PRN.

Création d'un dossier partagé

- 1 Appuyez sur **Dossier partagé** sur l'écran d'affichage.
- 2 Appuyez sur l'icône  dans le coin supérieur droit pour créer un dossier.
- 3 Entrez un nom de dossier dans le champ vierge.
- 4 Appuyez sur **OK**.

Numérisation et envoi vers un dossier partagé.

numérise et enregistre la numérisation dans le dossier partagé.

- 1 Placez les originaux face vers le haut dans le DSDF ou placez un original unique sur la vitre d'exposition et fermez le DSDF (voir « Chargement des originaux » à la page 78).
- 2 Appuyez sur **Num.vers doss.Partagé** sur l'écran d'affichage.
- 3 Appuyez sur le nom des données numérisées que vous souhaitez imprimer.
- 4 Cliquez sur l'onglet **Basique**.
- 5 Sélectionnez un dossier de stockage de l'image numérisée. Si vous ne sélectionnez pas de dossier, l'image numérisée est enregistrée dans la racine du répertoire.
- 6 Appuyez sur la zone de saisie **Nom fichier**. Le clavier contextuel s'affiche.
- 7 Saisissez un nom de fichier pour enregistrer les données de numérisation.
- 8 Définissez les fonctions de numérisation dans les onglets **Avancés**, **Image** ou **Sortie**, si nécessaire.
- 9 Appuyez sur le bouton  (**Départ**) pour numériser et enregistrer le fichier.

Si un original est placé sur la vitre d'exposition, l'appareil affiche la fenêtre vous demandant si vous souhaitez placer une autre page. Placez un autre original, puis appuyez sur **Oui**. Quand vous avez terminé, appuyez sur **Non** dans cette fenêtre.

Utilisation du dossier partagé

Imprimer à partir du dossier partagé



Vous pouvez également supprimer et renommer à partir du dossier partagé.

- 1 Placez les originaux face vers le haut dans le DSDF ou placez un original unique sur la vitre d'exposition et fermez le DSDF (voir « Chargement des originaux » à la page 78).
- 2 Appuyez sur **Dossier partagé** sur l'écran d'affichage.
- 3 Appuyez sur le nom des données numérisées que vous souhaitez imprimer.
- 4 Appuyez sur **Impr..**
- 5 Si vous souhaitez personnaliser les paramètres d'impression, y compris le mode couleur, recto-verso et bien plus, à partir de l'écran d'affichage.
- 6 Appuyez sur  (**Départ**) sur le panneau de commande pour lancer l'impression.

Présentation de l'écran Documents enregistrés

Vous pouvez enregistrer des documents envoyés d'ordinateurs ou des images numérisées dans **Doc enregistrés**. Les **Doc enregistrés** sont situés sur le disque dur de votre appareil, ce qui signifie que les documents sont stockés sur le disque dur. Vous pouvez créer un mot de passe pour un certain document enregistré, afin que les utilisateurs non autorisés ne puissent pas y accéder. Vous pouvez également imprimer des documents stockés en utilisant une diversité de caractéristiques d'impression et envoyer les documents vers plusieurs destinations, par exemple un courrier électronique, un serveur ou un télécopieur. Vous pouvez configurer un document enregistré et utiliser ses fonctionnalités avec SyncThru™ Web Service (voir « Création d'un carnet d'adresses depuis le SyncThru™ Web Service » à la page 198).



Si des données importantes sont enregistrées dans **Doc enregistrés**, nous vous recommandons de sauvegarder régulièrement les données. Samsung décline toute responsabilité pour des dommages ou pertes de donnée résultant d'une utilisation abusive ou d'une défaillance de l'appareil.

Pour utiliser la fonction **Doc enregistrés**, appuyez sur **Doc enregistrés** sur l'écran d'affichage.



Doc enregistrés vous permet d'enregistrer les données numérisées sur le disque dur de votre appareil. Les données enregistrées peut être envoyées vers différentes destinations, par exemple, **Fax**, **Email**, **Serveur**, **Dossier**, ou **USB**.

- **Public** : tous les utilisateurs peuvent accéder aux fichiers.
- **Privé**: définissez un mot de passe pour empêcher l'accès par des personnes non autorisées.

Enregistrement de documents dans Documents enregistrés

Lorsque vous utilisez un périphérique d'impression dans un bureau, une école, ou un autre établissement public, vous pouvez protéger vos documents personnels ou vos informations confidentielles en utilisant la fonction d'impression sécurisée.

- 1 Appuyez sur **Documents enregistrés** sur l'écran principal.
- 2 Appuyez sur l'onglet **Public** ou **Masque** : vous pouvez alors voir les fichiers enregistrés.



S'il n'y a aucun fichier, vous pouvez enregistrer des fichiers à partir de votre PC (voir « Mode d'impression » à la page 105).

- 3 Vous pouvez renommer, supprimer ou imprimer des fichiers.
- 4 Sélectionnez le document à imprimer.
- 5 Saisissez le mot de passe que vous avez défini à partir du pilote d'impression.
- 6 Imprimez ou supprimez le document.

Présentation de l'écran USB

Pour utiliser la fonctionnalité USB, appuyez sur **USB** dans l'écran d'affichage.



Si vous souhaitez utiliser cette fonctionnalité, vous devez insérer un périphérique de stockage USB dans le port USB de votre appareil.

- **Affichage USB:** affiche des informations sur le dossier ou fichier.
- **Formater:** permet de formater un périphérique de stockage USB.
- **Renom:** permet de changer le nom du dossier ou fichier sélectionné.
- **Suppr. :** permet de supprimer le dossier ou fichier sélectionné.
- **Impr.:** Vous pouvez imprimer directement des fichiers stockés sur un périphérique de stockage USB. Vous pouvez imprimer des fichiers TIFF, JPEG, PDF et PRN (voir « Impression depuis un périphérique de stockage USB » à la page 244).
- **Numéris. vers USB:** fonction **Numéris. vers USB** (voir « Numérisation et envoi vers USB/dossier partagé » à la page 158).

À propos des périphériques à mémoire flash USB

Les périphériques de stockage USB sont proposés avec différentes capacités mémoire et vous offrent de l'espace supplémentaire pour stocker des documents, des présentations, de la musique ou des vidéos, des photos haute résolution ou n'importe quel autre fichier que vous souhaitez stocker ou déplacer.


Voici ce que vous pouvez faire sur votre appareil à l'aide d'un dispositif de mémoire USB :

- numériser des documents et les enregistrer sur un périphérique de stockage USB ;
- imprimer des données stockées sur un périphérique de stockage USB ;
- formater un périphérique de stockage USB.


Votre appareil prend en charge les périphériques de stockage USB de type FAT16/FAT32 et dont la taille des secteurs est 512 octets.

Renseignez-vous sur le système de fichiers de votre périphérique de stockage USB auprès de votre revendeur.

Vous devez utiliser exclusivement un périphérique de stockage USB agréé équipé d'un connecteur type A.

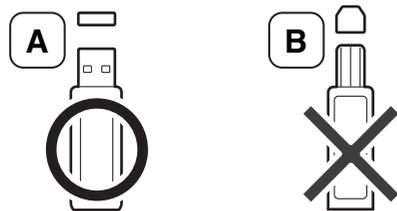

Utilisez un périphérique de stockage USB uniquement avec un connecteur protégé du métal.

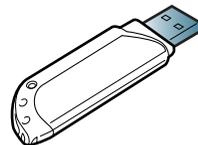

Utilisez uniquement des périphériques de stockage USB ayant reçu une certification de compatibilité. Dans le cas contraire, l'appareil pourrait ne pas les reconnaître.

Insérez un périphérique de stockage USB dans le port USB situé sur la façade de votre appareil.


À propos des périphériques à mémoire flash



L'appareil possède deux ports pour mémoire USB. Lorsqu'un périphérique mémoire USB se trouve déjà dans l'un des ports, si vous essayez d'insérer un périphérique de stockage USB dans un autre port, l'appareil ne peut pas détecter le deuxième. Retirez le périphérique de stockage USB inséré en premier, puis réinsérez le périphérique de stockage USB souhaité dans le port USB de votre appareil.



- Ne débranchez pas le périphérique de stockage USB lorsqu'il est en cours d'utilisation. La garantie de l'appareil ne couvre pas les utilisations incorrectes de l'utilisateur.
- Si votre périphérique de stockage USB possède des caractéristiques particulières, comme des paramètres de sécurité et des mots de passe, il se peut que votre appareil ne les détecte pas automatiquement. Pour plus de détails concernant ces fonctionnalités, consultez le Mode d'emploi du périphérique de stockage USB.

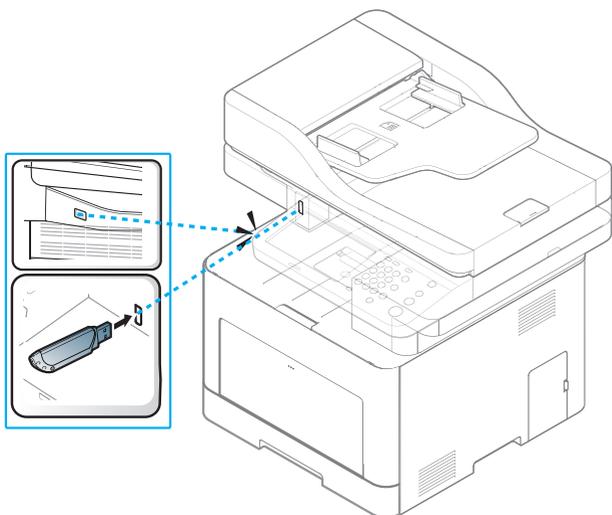

Impression depuis un périphérique de stockage USB

Vous pouvez imprimer directement des fichiers stockés sur un périphérique de stockage USB. Vous pouvez imprimer des fichiers TIFF, JPEG et PRN. Vous pouvez sélectionner 50 fichiers et les imprimer en même temps.

Types de fichiers compatibles avec l'option d'impression USB :

- **PRN** : seuls les fichiers créés par le pilote fourni avec votre appareil sont compatibles. Pour créer des fichiers PRN, cochez la case **Imprimer dans un fichier** lorsque vous imprimez un document. Ce dernier ne sera pas imprimé sur papier, mais enregistré au format PRN. Seuls les fichiers PRN créés de cette manière peuvent être directement imprimés à partir du périphérique de stockage USB (voir « Impression dans un fichier (PRN) » à la page 121).
- **TIFF**: TIFF 6.0 (ligne de base)
- **JPEG**: JPEG (ligne de base)
- **PDF**: PDF 1.7 et versions antérieures



Dans le cas des fichiers JPEG CMJN 8 bits, la tâche pourrait être annulée.

Pour imprimer un document à partir d'un périphérique de stockage USB :

- 1 Insérez un périphérique de stockage USB dans le port USB situé sur la façade de votre appareil.

Votre appareil détecte automatiquement le périphérique puis lit les données qui y sont stockées (voir « À propos des périphériques à mémoire flash USB » à la page 242).



- L'appareil ne peut pas détecter un périphérique de stockage USB non formaté. Formatez-le, puis réinsérez-le dans le port pour mémoire USB de votre appareil.
- L'appareil ne peut pas détecter le périphérique de stockage USB lorsqu'il se trouve en mode d'économie d'énergie. Attendez que l'appareil revienne au mode prêt, puis réinsérez le périphérique de stockage USB dans le port pour mémoire USB de votre appareil.
- L'appareil possède deux ports pour mémoire USB. Lorsqu'un périphérique de stockage USB se trouve déjà dans l'un des ports, si vous essayez d'insérer un périphérique de stockage USB dans un autre port, l'appareil ne peut pas détecter le deuxième. Retirez le périphérique de stockage USB inséré en premier, puis réinsérez le périphérique de stockage USB souhaité dans le port pour périphérique USB de votre appareil.

- 2 Appuyez sur **USB** sur l'écran d'affichage.

- 3 L'appareil affiche tous les fichiers du périphérique de stockage USB. Sélectionnez le fichier que vous souhaitez imprimer. Vous pouvez également sélectionner plusieurs fichiers si vous souhaitez imprimer plusieurs fichiers.

Impression depuis un périphérique de



- Si le fichier est dans un dossier, appuyez sur le nom du dossier. Puis appuyez sur **Sélect.**
- Si le fichier PDF sélectionné est protégé par un mot de passe, vous devez connaître ce dernier pour imprimer. Saisissez le mot de passe lorsque l'appareil demande le mot de passe de sécurité. Si vous ne connaissez pas le mot de passe, le travail d'impression sera annulé.

4 Appuyez sur **Impr..**

5 Sélectionnez l'option appropriée.

- **COPIES:** permet de sélectionner le nombre de copies.
- **Mode coul.:** permet de sélectionner le mode de couleur des copies.
- **Recto verso:** permet de réaliser des copies en mode recto/verso.
- **Auto-ajus:** permet d'adapter votre travail d'impression au format de papier sélectionné, quelle que soit la taille du document. Sélectionnez un bac, puis appuyez sur **Activé**.
- **Aliment papier:** permet de sélectionner un bac qui contient le papier à imprimer.
- **Sortie:** Définit diverses options de sortie de l'appareil, comme l'option de production de copie.

6 Appuyez sur le bouton  (**Départ**) pour imprimer le fichier.

7 Appuyez sur  pour revenir à l'écran précédent.

8 Lorsque la numérisation est terminée, vous pouvez retirer le périphérique de stockage USB de votre appareil. Appuyez sur **USB**.

Numérisation vers un dispositif de mémoire USB



- L'appareil ne peut pas détecter un périphérique de stockage USB non formaté. Formatez-le, puis réinsérez-le dans le port USB de votre appareil.
- L'appareil ne peut pas détecter le périphérique de stockage USB lorsqu'il se trouve en mode d'économie d'énergie. Attendez que l'appareil revienne au mode prêt, puis réinsérez le périphérique de stockage USB dans le port pour mémoire USB de votre appareil.
- L'appareil possède deux ports pour mémoire USB. Lorsqu'un périphérique mémoire USB se trouve déjà dans l'un des ports, si vous essayez d'insérer un périphérique de stockage USB dans un autre port, l'appareil ne peut pas détecter le deuxième. Retirez le périphérique de stockage USB inséré en premier, puis réinsérez le périphérique de stockage USB souhaité dans le port USB de votre appareil.

- 1 Insérez un périphérique de stockage USB dans le port USB situé sur la façade de votre appareil.
- 2 Placez les originaux face vers le haut dans le DSDF ou placez un original unique sur la vitre d'exposition et fermez le DSDF (voir « Chargement des originaux » à la page 78).
- 3 Appuyez sur **Numéris. vers USB** sur l'écran d'affichage.

- 4 Cliquez sur l'onglet **Basique**.




- 5 Sélectionnez un dossier de stockage de l'image numérisée. Si vous ne sélectionnez pas de dossier, l'image numérisée est enregistrée dans la racine du répertoire.
- 6 Appuyez sur la zone de saisie **Nom fichier**. Le clavier contextuel s'affiche.
- 7 Saisissez un nom de fichier pour enregistrer les données de numérisation. Appuyez sur **Fini**.
- 8 Définissez le **Format fich**, la **Résolution** et la **Luminosité**.
- 9 Au besoin, définissez les caractéristiques de numérisation dans les onglets **Avancés**, **Image** ou **Sortie** (voir « Modification des paramètres des fonctions de numérisation » à la page 160).

Numérisation vers un dispositif de mémoire

- 10** Appuyez sur le bouton  (**Démarrer**) pour numériser et enregistrer le fichier.

Si un original est placé sur la vitre d'exposition, l'appareil affiche la fenêtre vous demandant si vous souhaitez placer une autre page. Placez un autre original, puis appuyez sur **Oui**. Quand vous avez terminé, appuyez sur **Non** dans cette fenêtre.

- 11** Lorsque la numérisation est terminée, vous pouvez retirer le périphérique de stockage USB de votre appareil.

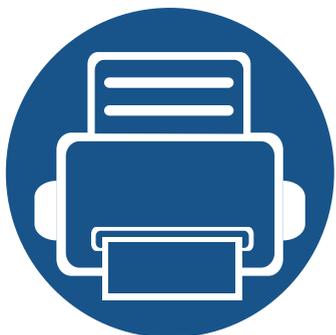

12. Présentation des menus et fonctions avancées

Ce chapitre présente une vue d'ensemble des menus proposés par l'appareil et explique en détail le menu de configuration de l'appareil. Le menu Config appareil offre diverses options définies par des administrateurs pour utiliser pleinement l'appareil. Lisez attentivement ce chapitre pour comprendre les diverses fonctionnalités qu'offre l'appareil.



- Ce guide de l'administrateur décrit principalement les fonctionnalités que les administrateurs pourraient utiliser fréquemment les paramètres à réaliser avant d'utiliser l'appareil.
- Pour certaines options, vous devez contacter votre fournisseur de service local pour définir le paramétrage.
- Certains menus peuvent ne pas s'afficher sur l'écran d'affichage en fonction des paramètres ou des modèles. Cela signifie que votre appareil ne les prend pas en charge.

- **Présentation des menus** **249**
- **Configuration de l'appareil** **254**

Présentation des menus

Votre appareil est équipé de divers menus utiles tant pour les utilisateurs que les administrateurs. Avec les menus, les administrateurs peuvent définir les paramètres pour l'appareil ou utiliser les diverses fonctionnalités fournies. Vous pouvez accéder aux menus en appuyant sur l'écran d'affichage du panneau de commande.

Le tableau suivant montre les menus qu'offre votre appareil. Utilisez le tableau suivant pour visualiser la structure des menus. La colonne du menu affiche le menu principal et la colonne des options affiche ses sous-menus.



Certains menus peuvent ne pas s'afficher sur l'écran d'affichage en fonction des paramètres ou des modèles. Cela signifie que votre appareil ne les prend pas en charge.

Présentation des menus

USB ^a (voir « Présentation de l'écran USB » à la page 241)	Copier (voir « Copie » à la page 128)			Copie rapide (voir « Copie rapide » à la page 134)	Fax (voir « Télécopie » à la page 169)
Formater Renom Suppr. Impr. Numéris. vers USB	Basique Aliment papier Réduire/ Agrandir Recto verso Mode coul. Sortie Luminosité Programmes	Avancés Format d'origine Orientation original N pages sur 1 ID copie COPIE LIVRE Livret Filigrane Données Tâche comp Programmes	Image Type de document Régler le fond Effacer image verso Effacer le bord Programmes	COPIES Réduire/Agrandir Recto verso N pages sur 1 Sortie Orientation original Luminosité Mode coul. Aliment papier	Basique N° fax entrée Destination totale Résolution Luminosité Carnet adresses Programmes Avancés Format d'origine Recto verso Orientation original Envoi différé Tâche comp Programmes Image Type de document Programmes

a. Cette option est disponible quand la mémoire USB est insérée.

Présentation des menus

Num vers Email (voir « Numérisation et envoi par e-mail » à la page 146)		Num v. PC(voir « Numérisation et envoi vers votre ordinateur » à la page 156)		Numérisation vers serveur(voir « Numérisation et envoi via SMB/FTP » à la page 150)	
Basique	Image	Ordinateurs	Image	Basique	Image
Dédestination totale	Type de document	Basique	Type de document	Dédestination totale	Type de document
Envoyer à moi-même	Mode coul.	Emplacemt	Mode coul.	Nom fichier	Mode coul.
Nom fichier	Régler le fond	Luminosité	Régler le fond	Format fich	Régler le fond
Format fich	Effacer image verso	Résolution	Effacer image verso	Résolution	Effacer image verso
Résolution	Programmes	Avancés	Sortie	Luminosité	Programmes
Luminosité	Sortie	Recto verso	Qualité	Carnet adresses	Sortie
Carnet adresses	Qualité	Orientation original	Format fich	Programmes	Qualité
Programmes	Format fich	Format d'origine		Avancés	Format fich
Avancés	Programmes	Tâche comp		Recto verso	Programmes
Paramètr Email				Orientation original	
Recto verso				Format d'origine	
Orientation original				Tâche comp	
Format d'origine				Programmes	
Tâche comp					
Programmes					

Présentation des menus

Numéris. vers USB ^a (voir « Numérisation vers un dispositif de mémoire USB » à la page 246)		Num.vers doss.Partagé (voir « Numérisation et envoi vers USB/dossier partagé » à la page 158)		Doc enregistrés (voir « Présentation de l'écran Documents enregistrés » à la page 239)	Dossier partagé (voir « Présentation de l'écran Dossier partagé » à la page 236)
Basique	Image	Basique	Image	Public	Renom
Emplacem	Type de document	Emplacem	Type de document	Masque	Suppr.
Nom fichier	Mode coul.	Nom fichier	Mode coul.		
Format fich	Régler le fond	Format fich	Régler le fond		
Résolution	Effacer image verso	Résolution	Effacer image verso		
Luminosité	Programmes	Luminosité			
Programmes	Sortie	Avancés	Sortie		
Avancés	Qualité	Recto verso	Qualité		
Recto verso	Format fich	Format d'origine	Format fich		
Format d'origine	Pol fich	Orientation original	Pol fich		
Orientation original	Programmes	Tâche comp			
Tâche comp					
Programmes					

a. Cette option est disponible quand la mémoire USB est insérée.

Présentation des menus

Config appareil

Si vous avez sélectionné Sécurité > Authentification, vous devez vous connecter en tant qu'administrateur (voir « Sécurité » à la page 277).

Détails machine Options Version logiciels Capacité Paramètres bacs Nom Format papier Type de papier Paramètres Paramèt Eco Mode Eco défaut Configuration des caractéristiques écologiques Paramètres applis Paramètr copie Paramètres fax Param num vers Email Param numvers serveur Param num vers USB Régl. Num vers dossier partagé Carnet adresses	Param initiaux Param impression Général Émulation Aliment papier Ignorer les pages vides Mise en p Orientation Recto verso Nombre de copies Marge Paramètre réseau TCP/IP V1/V2 SNMP SNTP UPnP(SSDP) mDNS SetIP Impr. SLP Filtrage réseau HTTP	Wi-Fi^a Wi-Fi Paramètres Wi-Fi WPS TCP/IP(Wi-Fi) Wi-Fi Direct Signal Wi-Fi Effacez paramètres Wi-Fi NFC^a Sécurité Écrasement d'image Authentification HTTPS IPSec 820.1x Comptabilité Autres Durée vie conso Coordonnées Journal Gestion applications Langue	Paramèt généraux Date et heure Économiseur d'énergie Temporisateurs Réglage d'altitude Format papier défaut PDF Format PDF Compact Gestion des consommables Notification de renouvellement de toner Eff. mess. ton. vide Eco toner Son Tonalité du clavier Ton alarme Son fax Mesures	Gest. images Enregistrement automatique des couleurs Couleur personnalisée Ajustement des tons Test machine Réglage impression Param accueil Fenêtre accueil Priorité Arrière-plan fenêtre accueil Données Fenêtre de progression de la tâche Reprogrammation de tâche Humidité Mode vapeur Mode silencieux Mode Empilage Autres Durée vie conso Coordonnées Journal Gestion applications
---	--	---	--	---

a. Cette option est disponible lorsque le kit sans fil/NFC en option est installé.

Configuration de l'appareil



- Certaines options peuvent être réservées à l'administrateur en fonction des paramètres d'authentification sélectionnés (voir « Sécurité » à la page 277).
- Appuyez sur le bouton  (**Retour**) si vous souhaitez revenir à l'écran précédent.



- Saisissez l'identifiant et le mot de passe défini précédemment à la mise sous tension de l'appareil : **Param initiaux** (voir « Paramètres initiaux » à la page 273).
- Vous pouvez également utiliser le bouton **Utilis récents** pour trouver l'identifiant récemment utilisé et le bouton **Liste domaines** pour trouver le domaine dans la liste enregistrée dans l'appareil.
- Lorsque vous vous connectez, vous pouvez voir l'identifiant de l'utilisateur connecté sur l'écran.

Connexion

En fonction des paramètres d'authentification sélectionnés, vous pouvez être amené à vous connecter comme administrateur pour accéder à certaines options sous le menu **Config appareil** (voir « Sécurité » à la page 277).

- 1 Appuyez sur **Config appareil** sur l'écran d'affichage.
- 2 Sélectionnez l'option de votre choix. Si l'option est réservée à l'administrateur, l'écran suivante s'affiche.
Saisissez l'**ID**, le **Mot de p.**, et le **Domaine** à l'aide du clavier contextuel qui s'affiche lorsque vous appuyez sur chaque champ.

- 3 Appuyez sur **OK**.

Détails machine

Vous pouvez vérifier les informations détaillées de l'appareil. Vérifiez l'état du matériel installé et les versions de logiciel pour faciliter la maintenance de l'appareil. Vous pouvez télécharger le dernier logiciel sur le site Web de Samsung.

- 1 Appuyez sur **Config appareil > Détails machine** dans l'écran d'affichage.
- 2 Appuyez sur l'option de votre choix.
 - **Options** : indique l'état du matériel installé, options comprises.
 - **Version logiciels**: indique les versions de logiciel des systèmes installés.

Configuration de l'appareil

- **Capacité:** affiche les capacités du matériel.

3 Appuyez sur  (**Retour**) pour revenir à l'écran précédent.

Paramèr généraux



Selon le modèle et les options, certains menus peuvent différer de votre appareil.

Avant d'utiliser l'appareil, configurez ses paramètres généraux, de la manière suivante :

Appuyez sur **Config Appareil** > **Paramèr généraux** dans l'écran d'affichage.

Fonction	Description
Date et heure^a	Permet de régler la date et l'heure. La date et l'heure définies dans cette option serviront pour l'envoi/impression des télécopies /travaux d'impression en différé ou seront imprimées sur les rapports.

Fonction	Description
Économiseur d'énergie	<p>permet de réduire la consommation d'énergie. Si vous définissez cette option, l'appareil passe en mode d'économie d'énergie lorsqu'il n'est pas utilisé.</p> <ul style="list-style-type: none">• Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil pendant un moment, utilisez cette option pour économiser l'énergie. L'appareil économise davantage d'énergie avec l'option Économie d'énergie que dans le mode Économie d'énergie faible.• L'option Économie d'énergie faible permet à votre appareil d'économiser de l'énergie. Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil pendant un moment, certaines sections de l'appareil passent automatiquement à l'option Économie d'énergie faible. L'option Économie d'énergie faible économise moins d'énergie que l'option Économie d'énergie.

Configuration de l'appareil

Fonction	Description
Temporisateurs	<p>Lorsqu'aucune saisie n'est réalisée pendant un certain laps de temps, l'appareil annule le travail mis en attente or quitte le menu actif retourne dans les paramètres par défaut. Vous pouvez définir la durée pendant laquelle l'appareil attend avant d'annuler un travail mis en attente ou de quitter le menu actuel.</p> <ul style="list-style-type: none">• Temporisation système: l'appareil retourne au menu Copie s'il n'y a pas de saisie pendant le temps donné. Vous pouvez définir un délai de 10 minutes maximum.• Exp impr en att: lorsqu'une erreur se produit pendant l'impression et qu'il n'y a pas de signal de l'ordinateur, l'appareil conserve un travail pendant une période spécifique avant de le supprimer.

Fonction	Description
Réglage d'altitude	<p>Permet de choisir l'altitude d'installation de votre appareil. La qualité d'impression dépend de la pression atmosphérique. La pression atmosphérique est déterminée par l'altitude de l'appareil au-dessus du niveau de la mer.</p> <ul style="list-style-type: none">• Normal : 0-1 000 m (3 280 pi)• Elevee 1: 1 000 m (3 280 pi) - 2 000 m (6 561 pi)• Elevee 2: 2 000 m (6 561 pi) - 3 000 m (9 842 pi)• Elevee 3: 3 000 m (9 842 pi) - 4 000 m (13 123 pi)
Format papier défaut	Permet de choisir le format du papier par défaut.

Configuration de l'appareil

Fonction	Description
PDF	<p>Permet de sélectionner le format PDF. Si vous sélectionnez PDF/A, vous pouvez créer un fichier PDF qui peut être affiché exactement de la même façon quel que soit l'endroit où il est ouvert et vous pouvez utiliser la fonction Comprimer.</p> <ul style="list-style-type: none">• Format PDF<ul style="list-style-type: none">- Standard: enregistre les données dans un PDF normal.- PDF/A : enregistre les données dans un PDF comportant les informations nécessaires pour s'afficher dans n'importe quel environnement. <div data-bbox="436 821 1077 1102" style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"><p>Un fichier PDF/A doit être autonome : ils ne peuvent compter sur aucune autre application pour restituer les polices, les hyperliens ouverts, ni exécuter de scripts, de fichiers audio ou vidéo.</p></div> <ul style="list-style-type: none">• Compact<ul style="list-style-type: none">- Activé: vous obtenez une taille de fichier PDF plus petite qu'un fichier PDF standard.- Désactivé: vous pouvez désactiver cette fonction.

Fonction	Description
Gestion des consommables	<p>permet de définir les options de notification de renouvellement de commande de consommables. Si vous définissez cette option, l'appareil affichera un message d'avertissement lorsque les consommables sont presque épuisés. Préparez les consommables à l'avance.</p> <ul style="list-style-type: none">• Notification de renouvellement de toner: Émet une notification lorsqu'une cartouche de toner atteint la durée de vie restante mentionnée.• Eff. mess. ton. vide: Lorsque la cartouche de toner sera vide, ce message apparaîtra. Vous pouvez l'effacer.• Eco toner: L'activation de ce mode prolonge l'autonomie de la cartouche de toner et permet d'obtenir un coût à la page inférieur à celui obtenu en mode normal en réduisant néanmoins la qualité d'impression.

Configuration de l'appareil

Fonction	Description
Son	<p>Permet de régler le volume pour les sons de touche, les alarmes, et les sons pendant une tâche de télécopie. Vous pouvez tester le volume juste après avoir réglé le niveau.</p> <p>À l'aide des boutons Faible/Fort, sélectionnez le volume souhaité, puis appuyez sur le bouton Test pour tester le volume.</p> <ul style="list-style-type: none">• Tonalité du clavier: vous permet de régler le volume sonore lorsque vous appuyez sur les boutons.• Son fax : vous permet de régler le volume sonore de la tâche de télécopie. Cette option possède d'autres sous-options.• Ton alarme: vous permet de régler le volume sonore des alertes de notification.
Mesures	<p>Vous permet de choisir l'unité de mesure (mm ou pouce) et de définir le séparateur numérique (virgule ou point) pour le séparateur de milliers.</p>

Fonction	Description
Test machine	<ul style="list-style-type: none">• Réglage impression: Permet de régler la zone d'impression. Lorsque les images imprimées sortent de la page ou sont décalées, réglez la zone d'impression.<ol style="list-style-type: none">1 Appuyez sur Réglage impression sur l'écran d'affichage.2 Appuyez sur Aliment. papier et sélectionnez le bac d'alimentation du papier.3 Appuyez sur Format du papier et sélectionnez le format de papier à utiliser.4 Appuyez sur Impr.. La mire de réglage (tableau) est imprimée.5 Appuyez sur Suivant et suivez les instructions qui s'affichent. <div data-bbox="1532 922 2190 1082"> Le bouton Suivant est activé après avoir appuyé sur Impr..</div>

Configuration de l'appareil

Fonction	Description
Param accueil	<p>Vous permet de choisir l'ordre des menus de la fenêtre d'accueil.</p> <ul style="list-style-type: none">• Fenêtre accueil : vous pouvez sélectionner les menus qui doivent s'afficher sur l'écran d'accueil. Sélectionnez le menu, puis appuyez sur Activer et sur OK.• Priorité : vous pouvez sélectionner l'ordre des menus de la fenêtre d'accueil. Sélectionnez l'Application que vous souhaitez déplacer vers le haut/bas, puis appuyez sur les boutons Haut/Bas.• Arrière-plan fenêtre accueil : Vous pouvez sélectionner l'ordre des menus de l'arrière-plan de la fenêtre d'accueil.
Données	<p>Vous permet d'appliquer la fonctionnalité de tampon, imprimer l'heure et la date, l'adresse IP, ou l'identifiant d'utilisateur, sur la page copiée.</p>
Fenêtre de progression de la tâche	<p>Vous permet d'afficher la progression d'une tâche.</p>
Reprogrammation de tâche	<p>Lorsqu'une tâche est mise en pause en raison d'une erreur d'incompatibilité de papier ou d'absence de papier, la fonction Reprogrammation de tâche permet de passer de la tâche mise en pause à la tâche suivante si celle-ci peut être imprimée sans erreur de papier.</p>

Fonction	Description
Humidite	<p>Permet d'optimiser la qualité d'impression en fonction de l'environnement.</p>
Gest. images	<p>Vous permet de gérer les paramètres de couleur, incluant l'enregistrement automatique de la couleur, la luminosité de la copie et la densité d'impression.</p>
Mode silencieux	<p>Vous pouvez réduire le bruit d'impression en activant ce menu. La qualité et la vitesse d'impression peuvent cependant en être altérées.</p>
Mode Empilage	<p>si vous utilisez un appareil dans un endroit humide, ou si vous utilisez un support d'impression humide à cause d'une humidité élevée, les feuilles imprimées présentes sur le bac de sortie pourraient être voilées et pourraient ne pas s'empiler correctement. Dans ce cas, vous pouvez dire à l'appareil d'utiliser cette fonction pour laisser les impressions s'empiler fermement. Toutefois, l'utilisation de cette fonction ralentira l'impression.</p>

a. Peut seulement être disponible pour l'administrateur en fonction des paramètres d'authentification sélectionnés (voir « Sécurité » à la page 277).

Configuration de l'appareil

Autres réglages



Selon le modèle et les options, certains menus peuvent différer de votre appareil.

Appuyez sur **ConfigAppareil** sur l'écran d'affichage.

OU

Appuyez sur **Config appareil > Autres** dans l'écran d'affichage.

Option	Description
Paramètres applis	Permet de définir les paramètres par défaut pour certaines fonctionnalités (voir « Paramètres applis » à la page 262).
Paramètres bacs	Permet de contrôler les réglages actuels bac et de les modifier au besoin (voir « Paramètres bacs » à la page 270).
Paramèt Eco^a	Permet de définir le mode Éco comme mode par défaut et d'en modifier des paramètres. Le mode Éco permet d'économiser des ressources d'impression (voir « Paramètres Eco » à la page 272).
Param initiaux^a	Permet de définir les réglages de base nécessaires avant d'utiliser l'appareil (voir « Paramètres initiaux » à la page 273).
Param impression	Permet de définir les paramètres d'impression par défaut (voir « Param impression » à la page 275).
Paramètre réseau^a	Permet de définir les paramètres relatifs au réseau (voir « Paramètre réseau » à la page 276).
Langue	permet de sélectionner la langue utilisée sur l'écran d'affichage.
Sécurité^a	Permet de configurer les paramètres relatifs à la sécurité (voir « Sécurité » à la page 277).

Option	Description
Autres	<p>Vous permet de configurer la durée de vie des consommables.</p> <ul style="list-style-type: none">• Durée vie conso: Indique le pourcentage restant de chaque consommable. Si vous rencontrez fréquemment des bourrages papier ou des problèmes d'impression, vérifiez l'écran Durée vie conso. Au besoin, remplacez les pièces correspondantes. Ce menu pourrait vous faciliter vos prévisions lorsqu'il faut remplacer la cartouche de toner ou d'autres consommables.• Coordonnées: Permet d'afficher le paramétrage des informations de contact.• Journal: permet d'imprimer un rapport concernant le système, les télécopies, les e-mails envoyés et les polices.• Gestion applications: permet d'activer/de désactiver les applications.

Configuration de l'appareil

Option	Description
Journal	<p>Affiche la liste des rapports que vous pouvez imprimer.</p> <ul style="list-style-type: none">• Systeme<ul style="list-style-type: none">- CONFIGURATION: imprimez ce rapport pour voir les informations de configuration de l'appareil.- Informations sur consommables: imprimez pour vérifier le pourcentage restant de chaque consommable.- Compteurs d'util.: imprimez ce rapport pour contrôler le nombre de travaux réalisés. Des informations sur l'utilisation de l'impression, de la numérisation et du télécopieur y figurent.- Page démo : imprimez une page démo pour vérifier si l'appareil fonctionne correctement.- Informations sur erreurs: imprimez ce rapport pour voir les erreurs qui se sont produites dans l'appareil. Les types d'erreurs et leur nombre y figurent.- Configuration réseau: imprimez ce rapport pour voir les informations de configuration réseau.• Fax<ul style="list-style-type: none">- Confirmation d'envoi du fax: vous pouvez demander à l'appareil d'imprimer un journal indiquant si l'envoi ou la réception des télécopies a réussi ou a échoué.- FAX REÇU: imprimez ce rapport pour contrôler la liste des télécopies reçues.- Tâche fax prog: imprimez ce rapport pour contrôler la liste des tâches de télécopie planifiées.• Envoyer<ul style="list-style-type: none">- Env email: imprimez ce rapport pour contrôler l'état de transmission du travail de Num vers Email.• Police<ul style="list-style-type: none">- Polices PCL : imprimez ce rapport pour voir la liste de polices PCL.- Polices PS3 : imprimez ce rapport pour voir la liste de polices PS3.

Option	Description
Coordonnées	<p>Vous permet de définir les paramètres par défaut pour certaines fonctions.</p> <ul style="list-style-type: none">• Support SAMSUNG: vérifiez les informations du centre de maintenance.• Administrateur système: vérifiez les informations de contact de l'administrateur.
Gestion applications^a	<p>Vous permet de gérer des applications et des licences</p> <ul style="list-style-type: none">• Installation d'une application<ol style="list-style-type: none">1 Appuyez sur Config appareil > Autres > Gestion applications sur l'écran d'affichage.2 Sélectionnez l'onglet Application.3 Branchez la clé USB (avec l'application téléchargée enregistrée) à l'appareil. Lorsque la clé USB est détectée, le bouton Installer est activé.4 Cliquez sur le bouton Installer.5 Une fenêtre indépendante avec la liste des applications s'affiche. Sélectionnez le fichier d'application, puis appuyez sur OK.6 Un message de vérification s'affiche. Lisez le contrat de licence, cochez J'accepte les dispositions du contrat de licence., puis appuyez sur OK. L'installation de l'application démarre.

a. Disponible pour l'administrateur en fonction des paramètres d'authentification sélectionnés (voir « Sécurité » à la page 277).

Configuration de l'appareil

Paramètres applis

Paramètre copie

Vous pouvez définir les options de copie par défaut. Définissez les paramètres de copie les plus fréquemment utilisés.



Vous pouvez également utiliser cette fonction dans SyncThru™ Web Service. Ouvrez le navigateur Web de votre ordinateur en réseau et tapez l'adresse IP de votre appareil. Lorsque SyncThru™ Web Service s'ouvre, cliquez sur **Paramètres > Config. appareil > Copier**.

1 Appuyez sur **Config appareil > Paramètres applis > Paramètre copie** dans l'écran d'affichage.

2 Sélectionnez l'option appropriée.

Option	Description
Aliment papier	Vous pouvez sélectionner le bac par défaut à utiliser pour la copie.

Option	Description
Réduire/Agrandir	Vous pouvez réduire ou agrandir l'original pour qu'il tienne sur le papier prévu pour la copie. Par exemple, si l'original est en A4 et que vous souhaitez le copier sur une feuille B5, appuyez sur (86%)A4 -> B5 , ou si l'original est au format Legal et que vous souhaitez le copier sur une feuille au format Letter, appuyez sur (76%)LGL -> LTR . Si vous souhaitez définir un format personnalisé, sélectionnez Personnalisé , puis sélectionnez le pourcentage de réduction/d'agrandissement de l'original à l'aide des boutons + , - .
Recto verso	Vous pouvez sélectionner les options de recto/verso et de reliure.
Mode coul.	Vous pouvez sélectionner le mode couleur par défaut à utiliser pour les tâches de copie. <ul style="list-style-type: none">• AUTO: sélectionnez ce paramètre pour détecter automatiquement si le document numérisé est en couleur ou en noir et blanc, puis sélectionnez un paramètre de couleur approprié.• Coul complètes: sélectionnez ce paramètre pour imprimer dans les mêmes couleurs que l'image d'origine.• N/B : sélectionnez ce paramètre pour imprimer la copie en noir et blanc, que le document numérisé soit en couleur ou en noir et blanc.

Configuration de l'appareil

Option	Description
Sortie	<p>Vous pouvez sélectionner les options pour la disposition des impressions.</p> <ul style="list-style-type: none">• Trier: permet de sélectionner le mode de tri des impressions.<ul style="list-style-type: none">- Assemblé: permet d'imprimer des jeux de copie qui correspondent à l'ordre des originaux.- Séparé: permet d'imprimer des jeux de copie triés par page.• Réc. Sortie: sélectionnez le bac à utiliser comme bac de sortie.
Luminosité	<p>Vous pouvez sélectionner la luminosité de la copie.</p>
Format d'origine	<p>Vous pouvez sélectionner le format par défaut de l'original.</p>
Orientation original	<p>Permet de sélectionner l'orientation des originaux.</p> <ul style="list-style-type: none">• Images droites: sélectionnez ce paramètre pour un document original chargé avec le sommet vers l'arrière de l'appareil.• Images de côté: Sélectionnez ce paramètre pour un document original chargé dans le chargeur DSDf avec le haut du document original orienté vers la gauche de l'appareil ou un document original placé sur la vitre d'exposition avec le haut du document original orienté vers la droite de l'appareil.

Option	Description
Type de document	<p>Vous pouvez sélectionner le type d'original vous copiez. Cela vous donnera un meilleur résultat de copie.</p>
Nouvelle confirmation de page	<p>Lorsque la numérisation est terminée, la fenêtre Num autres pages s'affiche pour vous demander si vous souhaitez numériser une autre page.</p>

- 3 Appuyez sur  (**Retour**) pour enregistrer les modifications et revenir à l'écran précédent.

Paramètres fax

Vous pouvez définir les options de télécopie par défaut. Définissez les paramètres de télécopie les plus fréquemment utilisés.



Vous pouvez également utiliser cette fonction dans SyncThru™ Web Service. Ouvrez le navigateur Web de votre ordinateur en réseau et tapez l'adresse IP de votre appareil. Lorsque SyncThru™ Web Service s'ouvre, cliquez sur l'onglet **Paramètres > Config. appareil > Fax**.

- 1 Appuyez sur **Config appareil > Paramètres applis > Paramètres fax** dans l'écran d'affichage.
- 2 Sélectionnez l'option appropriée.

Configuration de l'appareil



Les options de fax varient selon les pays, en fonction des normes en matière de communications internationales. Si certaines des options fax expliquées dans les instructions sont grisées, cela signifie qu'elles ne sont pas prises en charge dans votre environnement de communication.

Option	Description
Résolution	Vous pouvez sélectionner la valeur de résolution de numérisation.
Format d'origine	Vous pouvez définir le format d'original par défaut à utiliser.
Recto verso	Vous pouvez sélectionner les options recto/verso. <ul style="list-style-type: none">• Recto : originaux imprimés sur un seul côté du papier.• Recto-verso, Livre : originaux imprimés sur les deux côtés du papier.• Rec ver, Calendrier : Pour les originaux imprimés sur les deux côtés, mais le verso subit une rotation de 180 degrés.

Option	Description
Orientation original	Permet de sélectionner l'orientation des originaux. <ul style="list-style-type: none">• Images droites: sélectionnez ce paramètre pour un document original chargé avec le sommet vers l'arrière de l'appareil.• Images de côté: Sélectionnez ce paramètre pour un document original chargé dans le chargeur DSDF avec le haut du document original orienté vers la gauche de l'appareil ou un document original placé sur la vitre d'exposition avec le haut du document original orienté vers la droite de l'appareil.
Type de document	Vous pouvez sélectionner le type d'original vous copiez. Cela vous donnera un meilleur résultat de copie.
Luminosité	Vous pouvez sélectionner la luminosité de la copie.
ID machine et N° fax	Saisissez l'identifiant de l'appareil et le numéro de télécopieur qui seront imprimés en haut de chaque page. Si vous avez installé le kit de télécopie multilignes, vous devez sélectionner une première ligne.

Configuration de l'appareil

Option	Description
Recomposer	<p>Vous pouvez régler l'appareil pour qu'il recompose le numéro de télécopie si le télécopieur du destinataire est occupé ou ne répond pas. Vous pouvez définir le nombre de tentatives de recomposition et l'intervalle de temps séparant les rappels. Si vous avez installé le kit de télécopie multilignes, vous devez sélectionner une première ligne.</p> <ul style="list-style-type: none">• Interv. de recomposition: Sélectionnez les conditions pour les recompositions à l'aide du bouton +/-.• Délais de recomposition: Sélectionnez la durée de recomposition à l'aide du bouton +/- . Pour que l'appareil ne recompose pas le numéro, réglez Délais de recomposition sur 0.
Préfixe de recomposition	<p>Vous pouvez définir le numéro à composé avant de composer le numéro. Les utilisateurs peuvent le définir pour accéder à un autocommutateur privé (par exemple, 9) ou un indicatif régional (par exemple, 02). Une fois ce numéro défini, il s'affiche automatiquement sur l'écran lors de la saisie d'un numéro de téléphone/télécopie.</p>

Option	Description
MODE ECM	<p>Vous pouvez paramétrer l'appareil pour qu'il corrige les erreurs. Ce mode permet de compenser la mauvaise qualité de la ligne et de garantir les envois de fax effectués vers des télécopieurs dotés du mode de correction d'erreur. L'envoi de télécopie avec le mode de correction d'erreur prend plus de temps. Si vous avez installé le kit multi-ligne de télécopie, vous devez sélectionner une première ligne.</p>

Configuration de l'appareil

Option	Description
Mode de réception	<p>Vous pouvez définir les options Mode de réception et Type de numérotation. Si vous avez installé le kit de télécopie multilignes, vous devez sélectionner une première ligne.</p> <ul style="list-style-type: none">• Mode de réception: sélectionnez cette option pour changer le mode de réception de télécopie par défaut.<ul style="list-style-type: none">- Téléphone: Permet de recevoir une télécopie en appuyant sur Ligne puis sur (Départ).- Fax: Répond à une télécopie entrante et passe immédiatement en mode de réception de télécopies.- Répondeur/Fax: à utiliser lorsqu'un répondeur est connecté à l'appareil. L'appareil répond aux appels entrants et votre correspondant peut laisser un message sur le répondeur. Si le télécopieur détecte une tonalité de télécopie, l'appareil passe automatiquement en mode Fax pour recevoir la télécopie.
Nombre de sonneries	<p>Vous pouvez définir le nombre de sonneries de l'appareil avant de répondre à un appel entrant. Si vous avez installé le kit multiligne de télécopie, vous devez d'abord sélectionner une ligne.</p>

Option	Description
Appel économique	<p>Vous pouvez configurer l'appareil pour envoyer un fax pendant la période d'envoi économique. Si vous avez installé le kit de télécopie multilignes, vous devez sélectionner une première ligne.</p>
Réc. protégée^a	<p>permet de régler l'appareil pour conserver les télécopies reçues en mémoire afin que des personnes non autorisées ne puissent pas y accéder en votre absence. Cette option permet de limiter l'impression des fax reçus en votre absence. Si vous avez installé le kit de télécopie multilignes, vous devez sélectionner une première ligne.</p> <ul style="list-style-type: none">• Désactivé: sélectionnez cette option pour ne pas utiliser la réception protégée.• Activé: sélectionnez cette option pour utiliser la réception protégée.• Impr.: sélectionnez cette option pour imprimer les télécopies en mémoire. Vous devez vous connecter comme administrateur pour imprimer les télécopies reçues en mémoire.
Impression fax reçus	<p>Vous pouvez définir les options d'impression des télécopies reçues.</p>

Configuration de l'appareil

Option	Description
Journal	Vous pouvez sélectionner les options du rapport de confirmation d'envoi de la télécopie.
Paramètre pays fax	Vous pouvez sélectionner le pays par défaut. Avant de le modifier, vous devez connecter la ligne téléphonique sur l'appareil. Lorsque vous modifiez le pays, un test ping est ensuite effectué.
Diagnostic Smart Fax	La fonction de télécopie intelligente optimise les paramètres de votre ligne de télécopie.

a. Peut seulement être disponible pour l'administrateur en fonction des paramètres d'authentification sélectionnés (voir « Sécurité » à la page 277).

- Appuyez sur  (**Retour**) pour enregistrer les modifications et revenir à l'écran précédent.

Paramètres de numérisation

Vous pouvez définir les options de numérisation vers e-mail. Les options définies ici s'appliquent lors de l'envoi des données numérisées vers un e-mail.



Vous pouvez également utiliser cette fonction dans SyncThru™ Web Service. Ouvrez le navigateur Web de votre ordinateur en réseau et tapez l'adresse IP de votre appareil. Lorsque SyncThru™ Web Service s'ouvre, cliquez sur l'onglet **Paramètres > Config. appareil > Numériser**.

- Appuyez sur **Config appareil > Paramètres applis > Param num vers Email** sur l'écran d'affichage.

OU

Appuyez sur **Config appareil > Paramètres applis > Param num vers serveur** dans l'écran d'affichage.

OU

Appuyez sur **Config appareil > Paramètres applis > Param num vers USB** sur l'écran d'affichage.

OU

Appuyez sur **Config appareil > Paramètres applis > Régl. Num vers dossier partagé** dans l'écran d'affichage.

- Définissez les options appropriées.

Option	Description
Résolution	Vous pouvez sélectionner la valeur de résolution de numérisation.

Configuration de l'appareil

Option	Description
Luminosité	Vous pouvez sélectionner le niveau de contraste des numérisations.
Recto verso	Vous pouvez sélectionner les options recto/verso. <ul style="list-style-type: none">• Recto : permet de sélectionner la reliure de l'original.• Recto-verso, Livre : permet de sélectionner la reliure de l'original.• Rec ver, Calendrier : permet de sélectionner la reliure de l'original.
Format d'origine	Vous pouvez définir le format d'original par défaut à utiliser.
Orientation original	Permet de sélectionner l'orientation des originaux. <ul style="list-style-type: none">• Images droites: sélectionnez ce paramètre pour un document original chargé avec le sommet vers l'arrière de l'appareil.• Images de côté: Sélectionnez ce paramètre pour un document original chargé dans le chargeur DSDf avec le haut du document original orienté vers la gauche de l'appareil ou un document original placé sur la vitre d'exposition avec le haut du document original orienté vers la droite de l'appareil.

Option	Description
Type de document	Vous pouvez sélectionner le type d'original numérisé. Cette option permet d'améliorer la qualité de numérisation en fonction du type de document original numérisé.
Mode coul.	Vous pouvez sélectionner les options de couleur des numérisations.
Qualité	Vous pouvez sélectionner la qualité des numérisations. <ul style="list-style-type: none">• Optim: produit une image de haute qualité, avec une taille de fichier plus grande.• Normal: qualité d'image et taille de fichier intermédiaire entre Optim et Brouillon.• Brouillon: produit une image de basse qualité, avec une taille de fichier plus petite.

Configuration de l'appareil

Option	Description
Format fich	<p>Vous pouvez sélectionner le format de fichier des numérisations.</p> <ul style="list-style-type: none">• JPEG: Permet de numériser des originaux au format JPEG.• PDF: permet de numériser les originaux au format PDF.• TIFF: permet de numériser les originaux au format TIFF (Tagged Image File Format).• XPS: Permet de numériser des originaux au format XPS. permet de numériser les originaux au format TIFF (Tagged Image File Format). <div style="border: 1px solid #ccc; background-color: #f9f9f9; padding: 10px; margin-top: 10px;"><p>Si vous souhaitez numériser plusieurs originaux dans un même fichier, appuyez sur Activé dans l'option MultiPage. Cette option n'est pas disponible pour le format JPEG.</p></div>
Journal conf. impression^a	<p>Vous pouvez sélectionner une option pour le rapport de confirmation d'impression.</p> <ul style="list-style-type: none">• Toujours : imprime toujours le rapport.• Jamais : n'imprime pas le rapport.• Sur erreurs seul: n'imprime le rapport qu'en cas d'erreurs.

Option	Description
PoI fich^b	<p>Vous pouvez choisir la stratégie de génération des noms de fichiers avant de procéder à la tâche de numérisation.</p> <ul style="list-style-type: none">• Changer nom: le fichier envoyé est enregistré sous un nom différent qui est automatiquement programmé.• Annuler: n'enregistre pas le fichier envoyé.• Écraser : le fichier envoyé écrase le fichier existant.

a. **Param num vers Email** et **Param numvers serveur** uniquement.

b. **Param num vers USB** et **Régl. Num vers dossier partagé** uniquement.

3 Appuyez sur  (**Retour**) pour enregistrer les modifications et revenir à l'écran précédent.

Carnet adresses

Cette fonctionnalité permet d'enregistrer les numéros de téléphone, numéros de télécopie et adresses de messagerie fréquemment utilisés sur le disque dur de l'appareil. Lors de l'envoi d'une télécopie, vous pouvez utiliser le carnet d'adresses créé ici. Il permet de gagner du temps lors de la saisie de numéros de télécopie et d'adresses de messagerie.

Configuration de l'appareil



Vous pouvez également utiliser cette fonction dans SyncThru™ Web Service. Ouvrez le navigateur Web de votre ordinateur en réseau et tapez l'adresse IP de votre appareil. Lorsque SyncThru™ Web Service s'ouvre, cliquez sur **Carnet d'adresses**.

1 Appuyez sur **Config appareil > Paramètres applis > Carnet adresses** dans l'écran d'affichage.

2 Sélectionnez l'option appropriée.

Option	Description
All (0)	appuyez sur ce bouton et sélectionnez votre recherche. Les catégories sont : Tout, Individuel, Groupe, Favori et Email .
	saisissez le mot clé (par exemple, la première lettre du nom recherché) dans le champ vide, puis appuyez sur ce bouton. L'appareil commence à rechercher l'adresse.
Tout sélect	appuyez sur ce bouton pour sélectionner toutes les adresses de la liste.
Nouveau	appuyez sur ce bouton pour créer une nouvelle adresse.
Modif.	sélectionnez l'adresse que vous souhaitez modifier, puis appuyez sur ce bouton.

Option

Description

Suppr.

sélectionnez l'adresse que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur ce bouton.

3 Appuyez sur (**Retour**) pour revenir à l'écran précédent.

Paramètres bacs

Cette fonctionnalité permet de contrôler les réglages actuels bac et de les modifier au besoin. Il y a de nombreuses options disponibles pour le paramétrage des bacs et du papier. Tirez le meilleur parti des options pour répondre à vos besoins en matière de bacs et de papier.



Vous pouvez également utiliser cette fonction dans SyncThru™ Web Service. Ouvrez le navigateur Web de votre ordinateur en réseau et tapez l'adresse IP de votre appareil. Lorsque SyncThru™ Web Service s'ouvre, cliquez sur l'onglet **Paramètres > Config. appareil > Système > Bacs d'entrée**.

1 Appuyez sur **Config appareil > Paramètres bacs** dans l'écran d'affichage.

2 Vérifier les paramètres actuels de bac. Si vous ne devez pas changer le paramètre, passez à l'étape 5.

3 Appuyez sur **Paramètres** pour changer les paramètres en cours.

Configuration de l'appareil

4 Appuyez sur l'option souhaitée.



Si certaines options sont grisées, cela indique que cette option n'est pas prise en charge pour votre appareil ou que des pièces en option nécessaires pour utiliser l'option ne sont pas installées.

Option	Description
Bac1/Bac pol	Vous pouvez définir le format de papier et le type à utiliser dans chaque bac. Vous pouvez également activer un message de confirmation de bac qui demande s'il faut ou non définir le format de papier et le type pour le bac que l'on vient d'ouvrir.
Commutateur de bacs auto	vous pouvez configurer l'appareil pour qu'il passe automatiquement sur le bac possédant le même format de papier lorsque le bac en cours d'utilisation est vide.
Continuer auto	Permet de déterminer si l'appareil doit poursuivre l'impression si elle détecte que le papier ne correspond pas aux paramètres définis pour le papier.

Option	Description
Substitution papier	Permet de substituer automatiquement le format de papier du pilote d'impression afin d'éviter d'utiliser un format de papier ne correspondant pas à Lettre ou A4. Par exemple, si vous avez du papier A4 dans le magasin, mais que vous réglez le format de papier sur Letter US dans le pilote d'impression, l'appareil imprime sur papier A4 et vice-versa.
Protection du bac	vous pouvez configurer le bac pour qu'il soit exclu du paramètre de priorité des bacs. Sélectionnez le bac et appuyez sur le bouton radio pour activer cette option.
Paramètre priorité bacs	vous pouvez configurer la priorité d'utilisation parmi les bacs possédant du papier de même format. Le papier dans le bac possédant la plus haute priorité sera utilisé en premier. Sélectionnez le bac et utilisez les boutons Haut/Bas pour définir la priorité.

5 Appuyez sur  (**Retour**) pour enregistrer les modifications et revenir à l'écran précédent.

Configuration de l'appareil

Paramètres Eco

Cette fonctionnalité permet de définir le mode Éco comme mode par défaut et les options qui s'y rapportent. Le mode Eco permet de définir les options d'économie du papier et d'utilisation du toner. Par exemple, une des options pour le mode Éco est l'impression recto/verso. Au lieu d'imprimer sur deux feuilles distinctes, le mode Éco est prévu pour imprimer sur les deux faces d'une feuille (recto/verso). Si vous essayez d'imprimer sur deux feuilles distinctes lorsque le mode Éco est actif, un message vous demandant si vous souhaitez désactiver le mode Éco s'affiche. Suivez les instructions ci-dessous pour définir les options de mode Éco.



Vous pouvez également utiliser cette fonction dans SyncThru™ Web Service. Ouvrez le navigateur Web de votre ordinateur en réseau et tapez l'adresse IP de votre appareil. Lorsque SyncThru™ Web Service s'ouvre, cliquez sur l'onglet **Paramètres > Config. appareil > Système > Éco**

1 Appuyez sur **Config appareil > Paramè Eco** dans l'écran d'affichage.

2 Sélectionnez l'option appropriée.

- **Mode Eco défaut:** vous pouvez définir le mode Éco actif par défaut. Si vous activez ce mode, les utilisateurs devront appuyer sur le bouton Eco du panneau de commande pour le désactiver. Toutefois, si vous (l'administrateur) avez défini le mot de passe, les utilisateurs doivent introduire le mot de passe pour désactiver ce mode. Une fois que cette fonctionnalité est activée, vous pouvez voir le symbole  en regard des options définies avec le mode éco.
 - **Activé:** permet d'activer le mode Eco.
 - **Désactivé:** permet de désactiver le mode Eco.
 - **Activé-forcé :** permet d'activer le mode Eco avec un mot de passe. Si un utilisateur souhaite désactiver le mode économique, il doit entrer le mot de passe.



Si vous désactivez ce mode, le travail d'impression en mode Éco venant du pilote ne sera pas calculé comme un travail en mode Éco et le voyant de mode Éco du panneau de commande ne sera pas allumé.

- **Configuration des caractéristiques écologiques:** vous pouvez définir les options par défaut pour le mode Éco.
 - **USINE PAR DEFAULT:** vous permet de conserver les paramètres par défaut.

Configuration de l'appareil

- **Configuration person.:** vous permet de définir les paramètres concernant l'impression à partir d'une copie et les paramètres d'impression du pilote du PC. Les paramètres définis ici s'appliqueront à toutes les impressions de copie et à toutes les tâches d'impression du pilote du PC, à moins que l'utilisateur ne désactive le mode Éco.

3 Appuyez sur **OK** pour enregistrer les modifications, ou sur  (**Retour**) pour revenir à l'écran précédent.

Paramètres initiaux

Vous pouvez changer les paramètres initiaux définis à la première mise sous tension de l'appareil.

 Si vous souhaitez arrêter le paramétrage des réglages initiaux, appuyez sur **Quitter**. Les paramètres jusqu'alors seront enregistrés. Cependant, le bouton **Quitter** n'est pas activé si c'est la première fois que vous utilisez cette option.

- 1 Appuyez sur **Config appareil > Param initiaux** dans l'écran d'affichage.
- 2 Appuyez sur la langue à utiliser pour l'écran d'affichage, puis appuyez sur **Suivant**.
- 3 Lisez la remarque, puis appuyez sur **Suivant**.



Si vous souhaitez réinitialiser la langue, appuyez sur  (**Retour**) et sélectionnez la langue souhaitée.

4 Appuyez sur le champ **Nom appareil**.

Le clavier contextuel s'affiche.

Supprimez le nom de périphérique existant, saisissez celui que vous souhaitez utiliser, puis appuyez sur **OK**. Puis appuyez sur **Suivant**.

N'oubliez pas de saisir le nom de périphérique à utiliser sur le réseau.



- Au besoin, saisissez l'emplacement de l'appareil dans le champ **Emplacement**.
- Au besoin, saisissez les informations dans le champ **Administrateur** pour la personne à contacter en cas de problème éventuel avec l'appareil.

5 Appuyez sur la touche **Test** pour vérifier la connexion au réseau local. Lorsque **Connecté** s'affiche après avoir appuyé sur le bouton **Test**, appuyez sur **Suivant**.

Si **Non connecté** s'affiche, assurez-vous que l'appareil est bien connecté au réseau, puis vérifiez à nouveau la connexion au réseau local.

Configuration de l'appareil



Si le problème de connexion réseau persiste, contactez votre administrateur réseau.

6 Saisissez l'adresse IP, le masque de sous-réseau, et la passerelle dans chaque champ. Puis appuyez sur **Suivant**.



- Si une nouvelle adresse IP est attribuée automatiquement par un serveur DHCP ou BOOTP, appuyez sur **DHCP** ou **BOOTP**.
- Si vous n'êtes pas sûr de votre environnement réseau, contactez votre administrateur réseau.

7 Saisissez le nom d'hôte, le nom de domaine, le serveur DNS principal et le serveur DNS secondaire dans chacun des champs. Puis appuyez sur **Suivant**.

8 Appuyez sur le champ Nom.

- a** L'**admin** s'affiche par défaut. Si vous souhaitez le remplacer par un autre nom, supprimez **admin** et saisissez un nouveau nom d'administrateur, puis appuyez sur **OK**.
- b** Appuyez sur le champ **Nveau m d p**.
- c** Saisissez le mot de passe à utiliser, puis appuyez sur **OK**. Ce mot de passe doit être utilisé pour accéder au compte d'administrateur.



Le mot de passe doit comporter au moins 8 caractères, et il doit être une combinaison de lettres, chiffres, et caractères spéciaux (sauf <, >, ", \).

- d** Appuyez sur le champ **Conf mot passe**.
- e** Saisissez à nouveau le mot de passe afin de le confirmer et appuyez sur **Suivant**.

9 Réglez l'heure sur l'appareil. Vous pouvez régler l'heure manuellement ou utiliser **SNTP (Simple Network Time Protocol)** pour régler l'heure automatiquement à l'aide du serveur de temps.

Lorsque vous appuyez sur **Manuel** :

- a** Définissez la date, l'heure et le fuseau horaire.



Exemple de sélection du décalage horaire : si votre heure locale est 4 heures avant **UTC**, appuyez sur la flèche droite jusqu'à ce que **+4** s'affiche.

Configuration de l'appareil

- b Appuyez sur **Suivant**.

Lorsque vous appuyez sur **SNTP (Simple Network Time Protocol)** :

- a Réglez la date, l'heure le décalage horaire à l'aide des flèches gauche/droite et haut/bas.



Exemple de sélection du décalage horaire : si votre heure locale est 4 heures avant **UTC**, appuyez sur la flèche droite jusqu'à ce que **+4** s'affiche.

- b Si vous appuyez sur **IP**, passez à l'étape c. Si vous appuyez sur **Hôte**, étape e.
- c Appuyez sur le champ **IP**. Le clavier contextuel s'affiche. Saisissez une adresse IP qui fournit les informations de temps, puis appuyez sur **OK**.
- d Appuyez sur le champ **n° port:**. Le clavier contextuel s'affiche. Saisissez un numéro de port, puis appuyez sur **OK**.
- e Appuyez sur le champ **Hôte**. Le clavier contextuel s'affiche. Saisissez manuellement un nom d'hôte. Vous pouvez également appuyer sur Liste hôtes, sélectionner un nom d'hôte dans **Liste serv temps**, puis appuyer sur **Fermer**.
- f Appuyez sur le champ **n° port:**. Le clavier contextuel s'affiche. Saisissez un numéro de port, puis appuyez sur **OK**.
- g Appuyez sur **Résultat** pour vérifier le réglage **SNTP**, puis appuyez sur **Fermer**. Au besoin, recommencez le réglage.
- h Appuyez sur **Suivant**.

- 10 La fenêtre **Terminé** s'ouvre. Cliquez sur la touche **Fermer**. L'appareil redémarre.



Si le moteur est occupé, le redémarrage de l'appareil pourrait être plus long.

Param impression

Vous pouvez définir les paramètres relatifs aux impressions. Lorsqu'il n'y a pas d'entrée spécifique pour les options d'impression, l'appareil imprime avec les paramètres définis ici. Définissez les paramètres d'impression fréquemment utilisés. Cette fonctionnalité peut être utile si votre entreprise possède un format d'impression spécifique.



Vous pouvez également utiliser cette fonction dans SyncThru™ Web Service. Ouvrez le navigateur Web de votre ordinateur en réseau et tapez l'adresse IP de votre appareil. Lorsque SyncThru™ Web Service s'ouvre, cliquez sur l'onglet **Paramètres > Config. appareil > Imprimante**

- 1 Appuyez sur **Config appareil > Param impression** dans l'écran d'affichage.
- 2 Sélectionnez l'option appropriée.

Configuration de l'appareil

Option	Description
Mise en p	fournit les options se rapportant à la disposition du papier. <ul style="list-style-type: none">• Orientation : sélectionnez l'orientation du papier.• Recto verso: sélectionnez l'orientation du papier pour le mode recto/verso.• Nombre de copies: sélectionnez le nombre de copies que vous souhaitez imprimer.• Marge: Permet d'ajuster la marge pour le recto/verso normal, le recto normal et l'émulation.
Général	Vous pouvez configurer Ignorer les pages vides , Aliment papier , Émulation . <ul style="list-style-type: none">• Émulation: permet de choisir le format d'émulation.• Aliment papier: permet de sélectionner le bac comme source de papier.• Ignorer les pages vides: permet d'ignorer les pages vierges pendant l'impression.

- 3 Appuyez sur  (**Retour**) pour enregistrer les modifications et revenir à l'écran précédent.

Paramètre réseau

Cette fonctionnalité permet de configurer le réseau. Avant de configurer les informations, vous devez connaître les types de protocoles réseau et le système d'exploitation utilisés. Si vous ne savez pas quels paramètres utiliser, contactez votre administrateur réseau pour obtenir ces informations.

- 1 Appuyez sur **Config appareil > Paramètre réseau** dans l'écran d'affichage.
- 2 Définissez les options appropriées.

Option	Description
TCP/IP	Permet de définir les paramètres réseau (voir « Paramètres réseau (TCP/IP) » à la page 45).
UPnP(SSDP)	Permet de définir les paramètres UPnP.
Impr.	Permet de définir les ports nécessaires pour l'impression en réseau.
SNMP	Permet de définir les paramètres SNMP.
V1/V2 SNMP	Vous pouvez configurer le SNMP (Simple Network Management Protocol). L'administrateur peut utiliser le SNMP pour surveiller et gérer les appareils sur le réseau.
mDNS	Vous pouvez définir les paramètres mDNS.

Configuration de l'appareil

Option	Description
SNTP	Permet de définir les paramètres SNTP.
SetIP	Vous pouvez définir les paramètres SetIP.
SLP	Permet de définir les paramètres SLP.
Filtrage réseau	Vous pouvez définir les paramètres de filtre du réseau.
HTTP	Vous pouvez définir les paramètres HTTP.
Impres TCP/IP brute	Vous pouvez définir les paramètres d'impression Raw TCP/IP.
LPR/LPD	Vous pouvez définir les paramètres LPR/LPD.
IPP	Vous pouvez définir les paramètres IPP.

- Appuyez sur  (**Retour**) pour enregistrer les modifications et revenir à l'écran précédent.

Sécurité

Cette fonctionnalité permet de configurer les paramètres relatifs à la sécurité.



Vous pouvez également utiliser cette fonction dans SyncThru™ Web Service. Ouvrez le navigateur Web de votre ordinateur en réseau et tapez l'adresse IP de votre appareil. Lorsque SyncThru™ Web Service s'ouvre, cliquez sur l'onglet **Sécurité** > **Sécurité réseau**

- Appuyez sur **Config appareil** > **Sécurité** dans l'écran d'affichage.
- Sélectionnez l'option appropriée.

Configuration de l'appareil

Option	Description
Écrasement d'image^a	<p>Vous pouvez configurer l'appareil pour écraser les données stockées dans la mémoire. L'appareil écrase les données en utilisant différents procédés, éliminant les possibilités de récupération.</p> <ul style="list-style-type: none">• Automatique Écrasement d'image: lorsqu'une tâche est terminée, des images temporaires demeurent dans la mémoire. Pour des raisons de sécurité, vous pouvez configurer l'appareil pour écraser automatiquement la mémoire non volatile sécurisée. Si vous souhaitez obtenir de l'espace mémoire, vous pouvez configurer l'appareil pour qu'il écrase automatiquement la mémoire permanente sécurisée.• Manuel Écrasement d'image: lors de l'impression, de la copie, de la numérisation et de l'envoi de télécopie, l'appareil utilise de l'espace mémoire de façon temporaire. Pour des raisons de sécurité, vous pouvez configurer l'appareil pour écraser manuellement la mémoire non volatile sécurisée. Si vous souhaitez sécuriser l'espace mémoire, vous pouvez écraser manuellement la mémoire non volatile sécurisée. Vous pouvez configurer l'appareil pour répéter l'écrasement manuel de l'image après le redémarrage du système.

Option	Description
Écrasement d'image^a	<ul style="list-style-type: none">• Méthode écrasement: Vous pouvez sélectionner la méthode d'écrasement de la mémoire permanente sécurisée (disque dur).<ul style="list-style-type: none">- Allemagne VSITR: sélectionnez cette option pour écrase la mémoire 7 fois. Lorsque des 6 premiers écrasements, on utilise en alternance 0x00 et 0xff pour écraser le disque, et, la 7ème fois, le disque est écrit avec 0xAA.- DoD 5220.28-M: sélectionnez cette option pour écrase la mémoire 3 fois. Lors d'un écrasement triple, des motifs 0x35, 0xCA, 0x97 sont utilisés pour écraser le contenu du disque. Cette méthode d'écrasement du disque est spécifiée par US DoD.- ACSI 33 australien : sélectionnez cette option pour écrase la mémoire 5 fois. Lorsque d'un écrasement quintuple, le caractère « C » et son complément sont utilisés en alternance pour écraser le disque. Après la 2ème fois, il y a une validation obligatoire. Pour la 5ème fois, on utilise des données aléatoires.- Personnalisé: sélectionnez cette option pour détermine le nombre d'écrasements de la mémoire. Le disque dur sera écrasé autant de fois que le nombre sélectionné.

Configuration de l'appareil

Option	Description
Authentification	<ul style="list-style-type: none">• MODE<ul style="list-style-type: none">- Mode périphérique: permet d'activer l'authentification du périphérique. L'authentification du périphérique demande à un utilisateur de se connecter avant de pouvoir utiliser le périphérique. Les utilisateurs ne peuvent utiliser aucune application sans se connecter.- Mode application: permet d'activer l'authentification d'application. Un administrateur peut choisir la ou les application(s) dont l'utilisation exige une connexion de l'utilisateur. Les utilisateurs ne peuvent pas utiliser les applications sélectionnées sans se connecter. Appuyez sur Mode application pour activer l'authentification.- Mode basique: permet d'activer l'authentification de base. Les utilisateurs sont priés de se connecter lorsqu'ils sélectionnent des options qui sont uniquement disponibles aux administrateurs.

Option	Description
Authentification	<ul style="list-style-type: none">• Méthode<ul style="list-style-type: none">- Authentificat locale: exécute le processus d'authentification basé sur les données sur l'utilisateur stockées sur le disque dur du périphérique.- Connexion standard unique : permet aux utilisateurs de se connecter en saisissant un identifiant et un mot de passe.- SyncThru Fourniss: Exécute le processus d'authentification basé sur les données sur l'utilisateur attribuées par le SyncThru™ Web Service.- Authentification Kerberos et locale: exécute le processus d'authentification basé sur les données sur l'utilisateur stockées sur le serveur kerberos.- Authentification LDAP et locale: Exécute le processus d'authentification basé sur les données sur l'utilisateur stockées sur le serveur LDAP.- Authentification SMB et locale: Exécute le processus d'authentification basé sur les données sur l'utilisateur stockées sur le serveur SMB.




- **Écran de connexion LUI:** propose Pre-Installed-For-LUI, par défaut.
- **Écran de connexion SWS:** Propose Pre-Installed-For SyncThru™ Web Service, par défaut.
- **Options :** sélectionnez ce qu'il faut demander à l'utilisateur pour la connexion.
 - **Déconn auto:** permet d'utiliser la déconnexion automatique.
 - **Secondes:** permet de définir le délai de déconnexion automatique.
 - **Identificat connexion:** permet de sélectionner le type d'identification de connexion.
 - **Restrict connexion:** permet de définir la durée restreinte de connexions, les essais, ou la durée de blocage.
 - **Stratégie de déconnexion :** permet de définir la stratégie de déconnexion.

Configuration de l'appareil

Option	Description
Paramètres HTTPS	Sélectionnez Désactivé pour désactiver le HTTPS.
IPSec	Sélectionnez Désactivé pour désactiver IPSec.
802.1x	<p>Vous pouvez activer l'authentification 802.1x, qui est une authentification basée sur le port. Avec cette authentification activée, l'appareil n'est pas autorisé à accéder par le côté protégé du réseau avant d'y être autorisé. Utilisez cette fonctionnalité pour protéger votre réseau.</p> <ul style="list-style-type: none">• EAP-MD5 : offre une sécurité minimale. La fonction de hachage MD5 est vulnérable aux attaques par dictionnaire, et ne prend pas en charge la génération de clé.• PEAP: recommandé pour les utilisateurs qui prévoient seulement d'utiliser des clients et serveurs de bureau Microsoft. Non recommandé pour les autres utilisateurs.• EAP-MSCHAPv2: EAP-MSCHAPv2 offre une authentification bidirectionnelle entre des homologues en combinant un message Challenge d'homologue au paquet Réponse et message Réponse d'authentificateur sur le paquet Réussite.• TLS: cette option est utilisée pour permettre une communication sécurisée sur Internet entre un client et un serveur.
Comptabilité	<ul style="list-style-type: none">• Pas de connexion: choisissez de ne pas utiliser cette fonctionnalité.• Connexion standard: sélectionnez cette option pour utiliser la méthode de comptabilisation des travaux installée.• SyncThru Fourniss: sélectionnez cette option pour utiliser la méthode de comptabilisation des travaux fournie par SyncThru™ Web Admin Service (pour des informations détaillées, reportez-vous au guide SyncThru™ Web Admin Service).


a. Cette fonctionnalité peut ne pas être disponible en fonction des modèles ou des kits d'option installés.

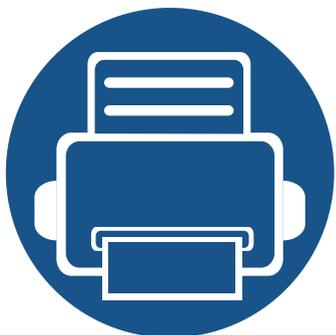

13. Outils utiles

Ce chapitre présente les outils de gestion fournis pour vous aider à tirer pleinement part de votre appareil.

- **Accéder aux outils de gestion** 282
- **SyncThru™ Web Service** 283
- **Easy Capture Manager** 290
- **Samsung AnyWeb Print** 291
- **Easy Eco Driver** 292
- **Utilisation de Samsung Easy Document Creator** 293
- **Utilisation du Centre d'impression Samsung** 294
- **Utilisation de Samsung Easy Printer Manager** 297
- **Utilisation de Etat de l'imprimante Samsung** 299
- **Utilisation de Samsung Printer Experience** 301

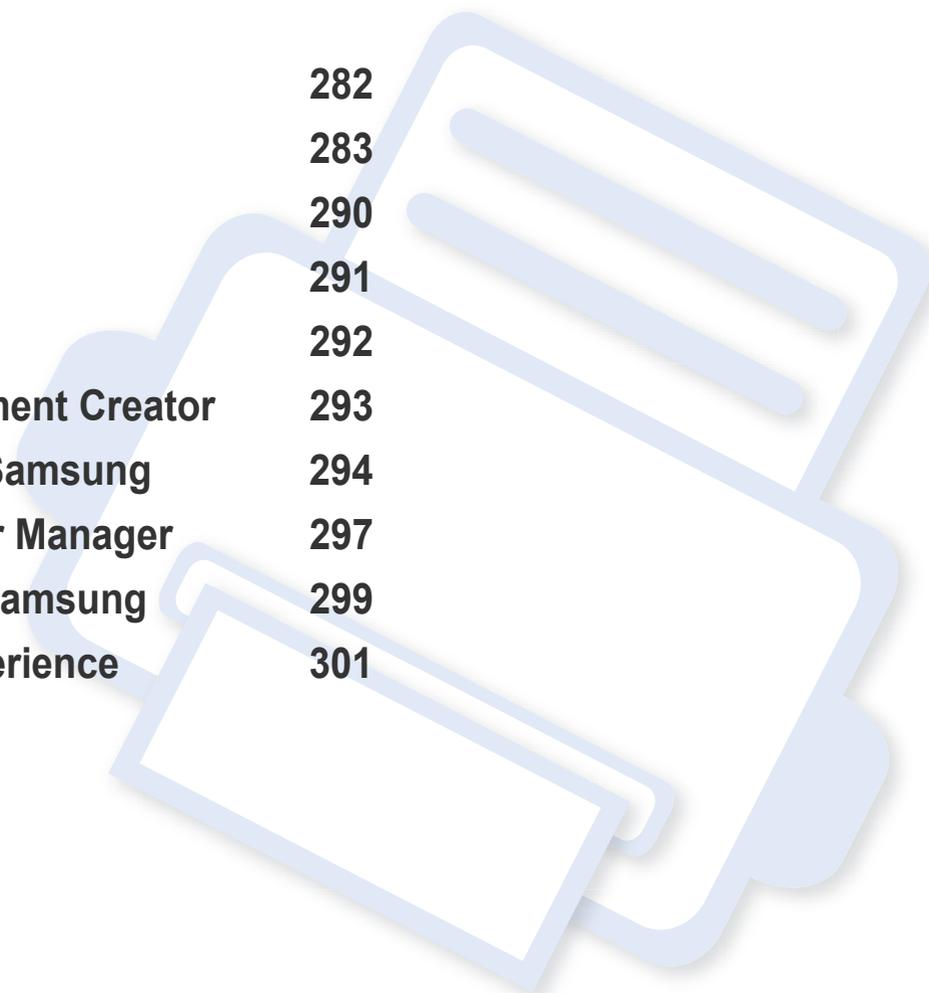

Accéder aux outils de gestion

Samsung offre un large éventail d'outils de gestion pour les imprimantes Samsung.

- 1 Assurez-vous que l'appareil est connecté à votre ordinateur et qu'il est sous tension.
- 2 Dans le menu **Démarrer**, sélectionnez **Programmes** ou **Tous les programmes**.
 - Sous Windows 8, dans les **Charms(Icônes)**, sélectionnez **Rechercher > Apps(Application)**.
- 3 Cherchez **Imprimante Samsung**.
- 4 Sous **Imprimante Samsung**, vous pouvez consulter les outils de gestion installés.
- 5 Cliquez sur l'outil de gestion que vous souhaitez utiliser.



- Après avoir installé le pilote, vous pouvez accéder à certains outils de gestion directement à partir du menu **Démarrer > Programmes** ou **Tous les programmes**.
- Pour Windows 8, après avoir installé le pilote, vous pouvez accéder à certains outils de gestion directement à partir de l'écran **Démarrer**, en cliquant sur le pavé correspondant.

SyncThru™ Web Service

Ce chapitre vous guide pas à pas dans la procédure de paramétrage de l'environnement réseau avec SyncThru™ Web Service.



- Internet Explorer® 6.0 ou version supérieure est l'exigence minimale pour SyncThru™ Web Service.
- Certains menus peuvent ne pas s'afficher sur l'écran d'affichage en fonction des paramètres ou des modèles. Dans ce cas, votre appareil ne les prend pas en charge.

Qu'est-ce que l'SyncThru™ Web Service ?

Si vous avez connecté votre appareil à un réseau et que les paramètres réseau TCP/IP sont corrects, vous pouvez administrer votre appareil par l'intermédiaire de SyncThru™ Web Service. SyncThru™ Web Service permet de réaliser les opérations suivantes :

- voir les informations concernant l'appareil et vérifier son état actuel ;
- modifier les paramètres TCP/IP et définir d'autres paramètres réseau ;
- modifier les préférences de l'imprimante ;
- paramétrer les notifications par e-mail pour informant de l'état de l'appareil ;
- obtenir de l'aide pour l'utilisation de l'appareil ;
- mettre à niveau le logiciel de l'appareil.

Navigateur Web requis

Vous avez besoin d'un des navigateurs Web suivants pour utiliser SyncThru™ Web Service.

- Internet Explorer® 6.0 ou version supérieure
- Chrome 4.0 ou version supérieure
- Firefox 3.0 ou version supérieure
- Safari 3.0 ou version supérieure

Connexion à SyncThru™ Web Service

Navigateur Web pris en charge par IPv4

1

Ouvrez un navigateur Web qui prend en charge l'adressage IPV4 comme URL, par exemple Internet Explorer®.

Saisissez l'adresse IP de votre appareil (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>) dans le champ d'adresses et appuyez sur la touche Entrée ou cliquez sur **Atteindre**.



Le rapport de l'appareil peut vous donner l'adresse IP de l'appareil (voir « Autres réglages » à la page 260).

SyncThru™ Web Service

- 2 Le site Web SyncThru™ Web Service de votre appareil s'ouvre.

Navigateur Web pris en charge par IPv6

- 1 Ouvrez un navigateur Web qui prend en charge l'adressage IPV6 comme URL, par exemple Internet Explorer®.
- 2 Sélectionnez une des adresses IPV6 (**Stateless Address**, **Stateful Address**, **Manual Address**) dans le **Rapport de configuration réseau**.



Le rapport de l'appareil peut vous donner l'adresse IPV6 de l'appareil (voir « Autres réglages » à la page 260).

- 3 Saisissez l'adresse IPV6 (par exemple, http://[3ffe:10:88:194:213:77ff:fe82:75b]).



L'adresse doit être placée entre crochets « [] ».

- 4 Le site Web SyncThru™ Web Service de votre appareil s'ouvre.

Connexion à SyncThru™ Web Service

Avant de configurer des options dans SyncThru™ Web Service, vous devez vous connecter comme administrateur. Vous pouvez toujours utiliser SyncThru™ Web Service sans vous connecter, mais vous ne pourrez pas accéder ou visualiser l'onglet **Paramètres** et l'onglet **Sécurité**.

- 1 Cliquez sur **Ouverture de session** en haut à droite du site Web SyncThru™ Web Service.

Une page de connexion s'affiche.

- 2 Saisissez l'**ID** et le **mot de passe**.

Utilisez le même identifiant de connexion, mot de passe et domaine que lors de la connexion de l'appareil (voir « Connexion » à la page 254).



Si vous souhaitez créer un nouvel utilisateur ou modifier le mot de passe, consultez « Onglet Sécurité » à la page 287.

Onglet Informations

Cet onglet vous donne des informations générales concernant votre appareil. Il permet de vérifier des paramètres, comme l'état de l'appareil, l'état des consommables, le nombre d'impressions réalisées, des informations de réseau, etc. Il permet également d'imprimer des rapports comme une page de configuration.

- **Alertes actives:** Vous pouvez vérifier les alertes en cours dans l'appareil. Utilisez ces informations pour dépanner des erreurs de l'appareil.
- **Consommables:** Vous pouvez vérifier les informations sur les consommables. Pour les cartouches de toner et les unités d'imagerie, l'état des consommables s'affiche avec un graphique montrant la quantité restante de chaque consommable. Des nombres de pages sont également disponibles pour vous aider à prédire le moment où il faudra remplacer les consommables. Cette fonctionnalité est également disponible à partir de l'appareil.
- **Compteurs d'utilisation:** Vous pouvez contrôler les informations sur la facturation et le compteur d'utilisation de l'appareil. Cette fonctionnalité est également disponible à partir de l'appareil.
- **Paramètres actuels:** Indique les paramètres en cours de l'appareil et du réseau.
- **Informations machine:** Indique les paramètres actuels de l'appareil.

- **Informations réseau:** Indique les paramètres actuels du réseau. Utilisez cette page comme référence et modifiez les paramètres nécessaires pour utiliser le réseau.
- **Informations de Sécurité:** Indique les paramètres de sécurité en cours de l'appareil et du réseau.
- **Imprimer informations:** Vous pouvez imprimer tous les rapports fournis par l'appareil. Vous pouvez utiliser ces rapports pour la maintenance de votre appareil. Cette fonctionnalité est également disponible dans l'appareil (voir « Autres réglages » à la page 260).

Onglet Carnet d'adresses

Vous pouvez gérer le carnet d'adresses. Cette fonctionnalité est également disponible à partir de l'appareil (voir « Configuration d'un carnet d'adresses à l'aide du panneau de commande » à la page 193).

- **Personne:** Permet de gérer les entrées individuelles du carnet d'adresses.
- **Groupe :** Vous pouvez gérer des carnets d'adresses de groupe.

Onglet Paramètres

L'onglet Paramètres possède deux sous-menus : **Config. appareil** et **Config. réseau**. Vous devez vous connecter comme administrateur pour visualiser ou accéder à cet onglet (voir « Connexion à SyncThru™ Web Service » à la page 284).

- **Config. appareil:** Vous pouvez définir les paramètres de l'appareil.
 - **Système:** Vous pouvez définir les paramètres relatifs à l'appareil.
 - **IMPRIMANTE:** Vous pouvez définir les paramètres relatifs à l'impression, tel que le contraste, ou régler l'arrière-plan. Cette fonctionnalité est également disponible à partir de l'appareil.
 - **Copier :** Vous pouvez définir les paramètres relatifs à la copie, comme la luminosité, ou régler l'arrière-plan.
 - **Fax:** Vous pouvez définir les paramètres relatifs aux télécopies, comme le numéro de télécopie ou le nombre de rappels. Cette fonctionnalité est également disponible à partir de l'appareil (voir « Présentation de l'écran Fax » à la page 173).
 - **Numériser:** Vous pouvez définir les paramètres relatifs à la numérisation. Cette fonctionnalité est également disponible à partir de l'appareil (voir « Présentation de l'écran Num vers Email » à la page 146).

- **Notification d'email:** En cas d'erreur ou épuisement des consommables, l'appareil envoie une notification à l'administrateur par courrier électronique. Vous pouvez définir l'utilisation ou non de cette fonctionnalité. Vous pouvez également sélectionner qui prévenir et quand.
- **Config. réseau:** Vous pouvez configurer l'environnement réseau pour utiliser votre appareil comme un appareil réseau. Vous pouvez également définir les paramètres à partir de l'appareil. Reportez-vous au chapitre de configuration réseau (voir « Paramètre réseau » à la page 276).
 - **Généralités:** Vous pouvez définir les informations générales de l'appareil à utiliser dans le réseau et définir les paramètres Ethernet. Cette fonctionnalité est également disponible à partir de l'appareil.
 - TCP/IPv4, TCP/IPv6, Raw TCP/IP, LPR/LPD, IPP, Telnet, WSD, SLP, UPNP, mDNS, CIFS, SNMPv1/v2, SNMPv3: Vous pouvez définir les paramètres du protocole.
 - **Serveur de messagerie pour courrier sortant (SMTP) :** Vous pouvez définir les paramètres de serveur pour les courriers électroniques sortants. Si ce paramètre n'est pas configuré, vous ne pouvez pas utiliser la fonctionnalité de numérisation-vers-email. Les courriers électroniques sortants seront envoyés via le serveur SMTP défini ici.
 - **HTTP:** Vous pouvez autoriser ou interdire l'accès d'utilisateurs à SyncThru™ Web Service.
 - **Proxy:** Vous pouvez définir les paramètres de proxy et activer l'authentification.

Onglet Sécurité

L'onglet Sécurité comporte : **Sécurité du système**, **Sécurité réseau**, **Contrôle d'accès utilisateur** et **Journal système**. Vous devez vous connecter comme administrateur pour accéder à cet onglet (voir « Connexion à SyncThru™ Web Service » à la page 284).

- **Sécurité du système:** Dans SyncThru™ Web Service, sélectionnez l'onglet **Sécurité > Sécurité du système**.
 - **Administrateur système:** Saisissez les informations de l'administrateur système. L'appareil envoie une notification par courrier électronique à l'adresse électronique définie ici. Cette fonctionnalité est également disponible à partir de l'appareil.
 - **Gestion de fonctionnalité:** Vous pouvez activer ou désactiver les fonctionnalités réseau. Cochez les fonctionnalités que vous souhaitez activer, puis cliquez sur **Appliquer**.
 - **Masquage d'information:** Vous pouvez activer ou désactiver les fonctionnalités réseau. Cochez les fonctionnalités que vous souhaitez activer, puis cliquez sur **Appliquer**.
 - **Redémarrer le périphérique:** Vous pouvez redémarrer votre appareil. Cliquez sur le bouton **Redémarrer maintenant** pour redémarrer.

- **Sécurité réseau:** Dans SyncThru™ Web Service, sélectionnez l'onglet **Sécurité > Sécurité réseau**.
 - **Certificat numérique:** Vous pouvez gérer les certificats numériques. Un certificat numérique est un certificat électronique qui vérifie l'association sécurisée entre des nœuds de communication. Vous devez ajouter le certificat pour une communication SSL.
 - **Connexion sécurisée:** Vous pouvez activer ou désactiver une connexion sécurisée afin d'utiliser un canal réseau à sécurité renforcée. Pour la communication sécurisée, l'utilisation de la fonctionnalité **Connexion sécurisée** est recommandée.
 - **SNMPV3:** Vous pouvez paramétrer SNMPv3.
 - **Sécurité IP:** Vous pouvez définir les paramètres de sécurité IP.
 - **Filtrage IP / MAC:** Vous pouvez définir les options de filtrage pour les adresses IP et MAC. Si l'administrateur n'ajoute pas de règle de filtrage pour les adresses IPv4, IPv6 et MAC, rien n'est filtré. Si l'administrateur a ajouté une règle de filtrage, un filtrage sera appliqué aux adresses IPv4, IPv6 et MAC saisies.
 - **Filtrage IPv4:** Vous pouvez activer/désactiver le filtrage IPv4, ainsi que gérer les règles de filtrage.
 - **Filtrage IPv6 :** Vous pouvez activer/désactiver le filtrage IPv6, ainsi que gérer les règles de filtrage.
 - **MAC Filtrage :** Vous pouvez activer/désactiver le filtrage Mac, ainsi que gérer les règles de filtrage.
 - **802.1x:** Vous pouvez activer/désactiver la sécurité 802.1x et gérer également les règles de filtrage.

SyncThru™ Web Service

- **Serveur d'authentification externe:** Définissez les serveurs pour l'authentification.
- **Contrôle d'accès utilisateur :** Vous pouvez interdire l'accès d'utilisateurs à l'appareil ou à une application. Vous pouvez également donner à un utilisateur une autorisation spécifique pour utiliser uniquement une certaine fonctionnalité de l'appareil. Par exemple, vous pouvez autoriser un utilisateur A à utiliser seulement la fonctionnalité d'impression. Dans ce cas, l'utilisateur A ne pourra pas numériser, copier ou télécopier avec l'appareil.
 - **Authentification (activation du contrôle d'accès):** Vous pouvez choisir la méthode pour l'authentification utilisateur. Sélectionnez un mode et cliquez sur le bouton **Options**.
 - **Autorisation** (cession de droits): Vous pouvez donner à un utilisateur des autorisations pour utiliser uniquement certaines fonctionnalités de l'appareil.
 - **Gestion des autorités:** Vous pouvez donner différents droits à différents utilisateurs. Par exemple, vous pouvez autoriser un utilisateur A à utiliser toutes les fonctions de l'appareil et donner seulement à un utilisateur B le droit d'imprimer.
 - **Comptabilité:** Vous pouvez gérer les comptes.
- **Profil utilisateur:** Vous pouvez enregistrer des informations utilisateurs sur le disque dur de l'appareil. Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour gérer les utilisateurs qui utilisent l'appareil. Vous pouvez également grouper les utilisateurs et les gérer sous forme de groupe. Vous pouvez ajouter jusqu'à 1 000 entrées. Les utilisateurs identifiés par leur identifiant utilisateur et leur mot de passe sont autorisés à modifier leur mot de passe. Ils sont autorisés à visualiser toutes leurs informations de profil. Pour ce qui est du rôle, les utilisateurs peuvent seulement voir le rôle auquel ils appartiennent, mais pas ses autorisations.
- **Journal système:** Vous pouvez garder des journaux des événements qui se sont passés dans l'appareil. L'administrateur peut enregistrer et gérer les informations d'utilisation de l'appareil en conservant les fichiers journaux du système. Les fichiers journaux du système sont enregistrés sur le lecteur de disque dur de l'appareil et, lorsqu'il est plein, effaceront les anciennes données. Exportez et enregistrez séparément les données d'audit importantes en utilisant la fonctionnalité d'exportation.
 - **Configuration de journal:** Vous pouvez activer ou désactiver la conservation des journaux. Vous pouvez également sauvegarder les fichiers journaux par périodes et transférer vers un serveur de dépôt.
 - **Visionneuse de journal:** Vous pouvez afficher, supprimer et rechercher des fichiers journaux.

Onglet Maintenance

Cet onglet vous permet de garder votre appareil à jour en mettant à niveau les microprogrammes, en gérant les applications et en paramétrant les informations de contact pour l'envoi de courriers électroniques. Vous pouvez également vous connecter au site Web Samsung ou télécharger des manuels et des pilotes en sélectionnant le menu **Lien**.

- **Versión microprogramme:** Vous pouvez vérifier la version de microprogramme utilisée dans l'appareil. Vérifiez la version et mettez-la à jour si nécessaire.
- **Gestion d'application:** Vous pouvez ajouter ou supprimer des applications/licences. Si vous ajoutez une application, vous devez activer la licence de l'application installée. Certaines applications peuvent ne pas avoir de licence.
- **Sauvegarde et restauration:** vous pouvez sauvegarder la configuration de l'appareil et la restaurer lorsqu'il y a un problème avec l'appareil. Les fichiers enregistrés (sauvegardés) peuvent également être utilisés pour configurer d'autres appareils.
- **Coordonnées:** Vous pouvez afficher les informations de contact.
- **Lien :** Vous pouvez afficher des liens vers des sites Web utiles où vous pouvez :
 - afficher des informations sur les produits et obtenir un support technique (site Web Samsung).
 - télécharger des manuels et des pilotes.

- commander des consommables.
- enregistrer votre appareil en ligne.

Easy Capture Manager



- Uniquement disponible pour les utilisateurs du système d'exploitation Windows.
- Cet élément peut ne pas être proposé selon le modèle ou les appareils optionnels (voir « Logiciel » à la page 10).

Faites une capture d'écran et lancez Easy Capture Manager en appuyant simplement sur la touche Imp écr du clavier. Vous pouvez maintenant imprimer facilement votre capture d'écran telle quelle ou modifiée.

Samsung AnyWeb Print



- Uniquement disponible pour les utilisateurs du système d'exploitation Windows.
- Cet élément peut ne pas être proposé selon le modèle ou les appareils optionnels (voir « Logiciel » à la page 10).

Cet utilitaire vous aide à effectuer une capture d'écran, à prévisualiser, à supprimer et à imprimer des pages de Windows Internet Explorer plus facilement que lorsque vous utilisez un programme habituel.

Téléchargez le logiciel sur le site Internet de Samsung, puis décompressez-le et installez-le : (<http://www.samsung.com> > rechercher votre produit > Assistance ou Téléchargements).

Easy Eco Driver



- Uniquement disponible pour les utilisateurs du système d'exploitation Windows (voir « Logiciel » à la page 10).
- Pour pouvoir utiliser les fonctions Easy Eco Driver, le Eco Driver Pack doit être installé.

Easy Eco Driver vous permet d'utiliser des fonctions d'économie de papier et de toner avant d'effectuer une impression.

Easy Eco Driver vous permet également d'effectuer des modifications simples, comme la suppression d'images et de textes, etc. Vous pouvez sauvegarder les paramètres fréquemment utilisés dans les préréglages.

Utilisation :

- 1 Ouvrez le document à imprimer.
- 2 Ouvrez la fenêtre des options d'impression (voir « Ouverture des préférences d'impression » à la page 99).
- 3 Dans l'onglet **Favoris**, sélectionnez **Aperçu Impression éco**.
- 4 Cliquez sur **OK > Imprimer** dans la fenêtre. Une fenêtre de prévisualisation apparaît.
- 5 Sélectionnez les options que vous souhaitez appliquer au document.

Vous pouvez voir l'aperçu des fonctions appliquées.

- 6 Cliquez sur **Imprimer**.



Si vous voulez lancer Easy Eco Driver à chaque fois que vous imprimez, cochez la case **Lancer Easy Eco Driver avant le travail d'impression** dans l'onglet **de base** de la fenêtre des options d'impression.

Utilisation de Samsung Easy Document Creator



- Uniquement disponible pour les utilisateurs des systèmes d'exploitation Windows et Mac.
- Windows® XP Service Pack 3 ou supérieur et Internet Explorer 6.0 ou supérieur est la configuration minimum requise pour Samsung Easy Document Creator.

Samsung Easy Document Creator est une application permettant aux utilisateurs de numériser, de compiler et de sauvegarder des documents dans plusieurs formats, y compris le format .epub. Ces documents peuvent être partagés sur des sites de réseaux sociaux ou par télécopie. Que vous soyez un étudiant ayant besoin d'organiser ses recherches depuis la bibliothèque ou une mère au foyer qui souhaite partager des photos numérisées de la fête d'anniversaire de l'an dernier, Samsung Easy Document Creator met à votre disposition les outils nécessaires.

Le Samsung Easy Document Creator remplit les fonctions mentionnées ci-dessous :

- **Num:** utilisé pour numériser des photos ou des documents.
- **Conversion de texte Numér.** (Windows uniquement): utilisé pour numériser des documents qui doivent être enregistrés dans un format de texte modifiable.
- **Conversion de document:** Permet de convertir des fichiers existants en plusieurs formats.
- **Fax:** Permet d'envoyer directement une télécopie à partir d'Easy Document Creator si le pilote Samsung Network PC Fax est installé.

Utilisation du Centre d'impression Samsung



- Disponible pour les utilisateurs de Windows uniquement.

Le **Centre d'impression Samsung** vous permet de gérer tous les pilotes d'imprimante installés sur votre ordinateur à partir d'une seule application intégrée. Vous pouvez utiliser le **Centre d'impression Samsung** pour ajouter et supprimer des pilotes d'impression, vérifier l'état des imprimantes, mettre à jour le logiciel d'imprimante et configurer les paramètres du pilote d'impression.

Connaître le Centre d'impression Samsung

Pour ouvrir le programme :


Pour Windows

Sélectionnez **Démarrer > Programmes** ou **Tous les programmes > Samsung Printers > Centre d'impression Samsung**.

Onglet Imprimantes



La capture d'écran peut être différente selon le système d'exploitation que vous utilisez.

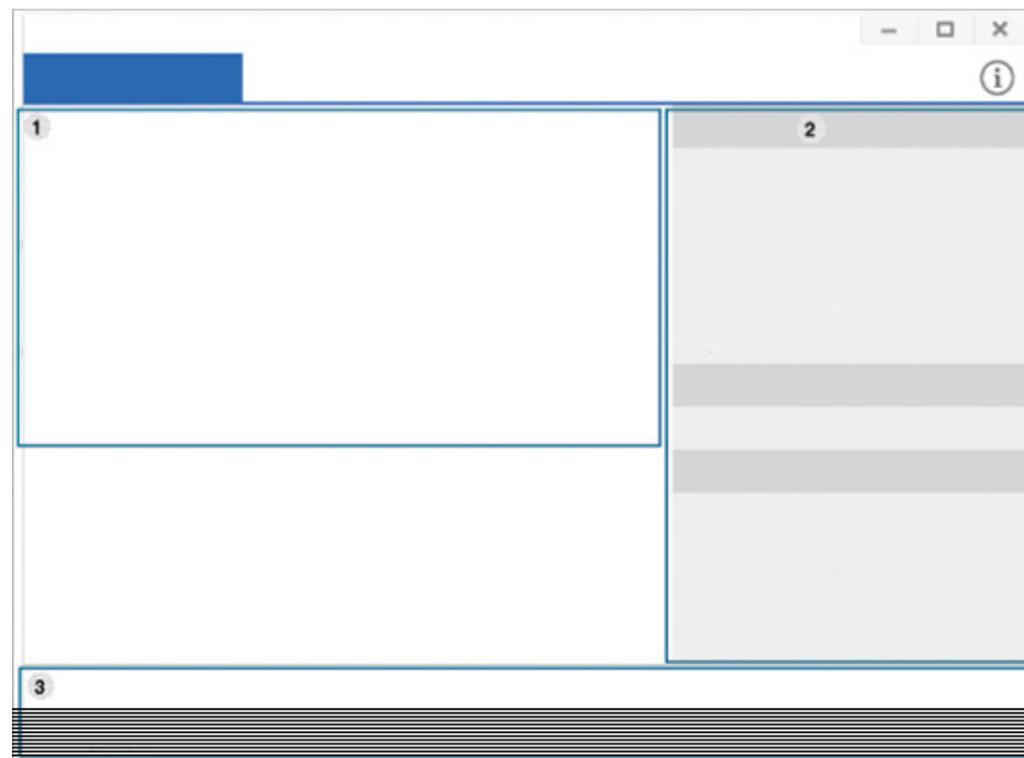

1	Liste des imprimantes	Affiche les pilotes d'imprimantes installés sur votre ordinateur. Pour ajouter un pilote d'impression à la liste, cliquez sur le bouton  .
---	------------------------------	---

Utilisation du Centre d'impression Samsung

Liens rapides Affiche les liens vers diverses fonctions de gestion des pilotes d'imprimantes. Les liens rapides dans l'onglet **Imprimantes** permettent d'accéder aux fonctions suivantes :

- **Paramètres:** Vous permet de configurer les paramètres pour le pilote de l'imprimante individuelle.
 - **Définir comme imprimante par défaut:** Définit le pilote de l'imprimante sélectionnée comme imprimante par défaut. Si le pilote d'imprimante sélectionné est déjà défini comme l'imprimante par défaut, cette option n'est pas activée.
 - **Préférences d'impression:** Vous permet de définir les paramètres d'impression par défaut.
 - **Options du périphérique:** Vous permet de configurer des options avancées, telles que la configuration de périphériques en option et des fonctions supplémentaires.



L'option vous permet de modifier l'**État de l'imprimante** et les paramètres de l'**Interface utilisateur élégante**.

- **Changer de périphérique:** Vous permet de changer le périphérique pour un autre.
- **Propriétés :** Vous permet de configurer les propriétés du pilote de l'imprimante, comme le nom et l'emplacement du pilote de l'imprimante, ou d'ajouter des commentaires sur le pilote de l'imprimante.
- **Actions:** Vous permet d'utiliser la fonction numérisation (cette option ne s'active que si le périphérique sélectionné est compatible avec la fonction de numérisation).
- **Management:** Vous permet de gérer les périphériques enregistrés dans le programme.
 - **Ajouter une nouvelle imprimante / Supprimer une imprimante:** Permet d'ajouter un nouveau périphérique et d'en supprimer un existant.
 - **Diagnostiquer imprimante:** Diagnostique les problèmes dans le périphérique sélectionné et suggère des solutions.
 - **Mettre à jour le logiciel:** Permet de télécharger et d'appliquer les mises à jour applicables du logiciel.

Informations sur l'imprimante Fournit des informations générales sur le périphérique sélectionné, comme son modèle, l'adresse IP, le numéro du port et l'état.

Onglet Scanner et Fax



- La capture d'écran peut être différente selon le système d'exploitation que vous utilisez.
- Disponible uniquement pour les produits multi-fonctions.

Liste des imprimantes Affiche le pilote du télécopieur et du scanner installés sur votre ordinateur. Pour ajouter un pilote de télécopie ou de numérisation à la liste, cliquez sur le bouton  (**Ajouter fax**) ou  (**Ajouter scanner**).

Utilisation du Centre d'impression Samsung

2

Liens rapides	<p>Affiche les liens vers les fonctions disponibles pour gérer les pilotes du télécopieur ou du scanner. Le lien rapide dans l'onglet Scanner et Fax propose les fonctions suivantes :</p> <div data-bbox="315 357 1077 555"><p>Pour utiliser cette fonction, le pilote du scanner et le pilote du télécopieur doivent être installés sur l'ordinateur.</p></div> <ul style="list-style-type: none">• Paramètres: Vous permet de configurer les paramètres des pilotes du télécopieur ou du scanner.<ul style="list-style-type: none">- Carnet d'adresses (fax uniquement): Permet d'ouvrir le carnet d'adresses.- Historique de transmission des télécopies (fax uniquement): Permet d'ouvrir l'historique des transmissions des télécopies.- Préférences de télécopie (fax uniquement): Vous permet de configurer les paramètres de fax par défaut.- Changer de périphérique: Vous permet de changer les périphériques pour d'autres.- Propriétés : Vous permet de configurer les propriétés d'un périphérique, comme l'emplacement et l'ajout de commentaires à propos du périphérique.• Actions: Vous permet d'utiliser la fonction de numérisation.• Management: Vous permet de gérer les périphériques enregistrés dans le programme.<ul style="list-style-type: none">- Supprimer fax ou Supprimer numér.: Supprime le pilote de fax ou de scanner sélectionné.- Mettre à jour le logiciel: Permet de télécharger et d'appliquer les mises à jour applicables du logiciel.
----------------------	--

Informations sur l'imprimante	Fournit des informations générales sur le périphérique sélectionné, comme son modèle, l'adresse IP, le numéro du port et l'état de l'appareil.
--------------------------------------	--

Utilisation de Samsung Easy Printer Manager



- Uniquement disponible pour les utilisateurs des systèmes d'exploitation Windows et Mac.
- Pour Windows, Internet Explorer 6.0 ou version supérieure est l'exigence minimale pour Samsung Easy Printer Manager.

Samsung Easy Printer Manager est une application permettant de regrouper les paramètres de l'appareil Samsung dans un seul emplacement. L'application Samsung Easy Printer Manager combine les paramètres du périphérique, ainsi que les environnements d'impression, les paramètres/actions et les lancements. Toutes ces fonctions proposent une passerelle vous permettant d'utiliser facilement votre appareil Samsung. Le Samsung Easy Printer Manager propose à l'utilisateur un choix de deux interfaces utilisateur différentes: l'interface utilisateur basique et l'interface utilisateur avancée. Passer d'une interface à l'autre est facile : il suffit de cliquer sur un bouton.

Présentation de Samsung Easy Printer Manager

Pour ouvrir le programme :

Pour Windows

Sélectionnez **Démarrer > Programmes** ou **Tous les programmes > Samsung Printers > Samsung Easy Printer Manager**.

Pour Mac

Ouvrez le dossier **Applications > dossier Samsung > Samsung Easy Printer Manager**.

L'interface Samsung Easy Printer Manager est composée de différentes sections de base, comme décrites dans le tableau suivant:



La capture d'écran peut être différente selon le système d'exploitation que vous utilisez.

1	Liste des imprimantes	La liste des imprimantes affiche les imprimantes installées sur votre ordinateur et les imprimantes réseau ajoutées suite à la découverte du réseau (Windows uniquement).
---	------------------------------	---

Utilisation de Samsung Easy Printer Manager

2	Paramètres avancés	<p>L'interface utilisateur avancée est destinée à être utilisée par la personne responsable de la gestion du réseau et des appareils.</p> <p> Selon les options ou le modèle de votre appareil, il est possible que certains menus ne s'affichent pas à l'écran. Dans ce cas, votre appareil ne les prend pas en charge.</p> <ul style="list-style-type: none">• Paramètres du périphérique: Vous pouvez configurer différents paramètres de l'appareil, comme la configuration de l'appareil, le papier, l'aspect, l'émulation, le réseau et les informations d'impression. <p> Si vous connectez votre appareil à un réseau, l'icône SyncThru™ Web Service est activée.</p> <ul style="list-style-type: none">• Paramètres Numériser vers PC: Ce menu inclut des paramètres de création et de suppression de profils de numérisation vers le PC.<ul style="list-style-type: none">- Activation du scanner: détermine si la numérisation est activée ou non sur l'appareil.- Onglet de Standard: Contient les paramètres concernant les réglages généraux de numérisation et des périphériques.• Paramètres des alertes (Windows uniquement): Ce menu inclut les paramètres concernant les alertes relatives aux erreurs.<ul style="list-style-type: none">- Alertes de l'imprimante: Permet de configurer les paramètres concernant le moment où des alertes seront reçues.- Alerte e-mails: Permet de configurer les options concernant la réception d'alertes par e-mail.- Historique des alertes: Cette option propose un historique des alertes concernant le périphérique et le toner.
---	---------------------------	---

3	Informations sur l'application	Comprend des liens pour passer à l'actualisation, aux préférences, à l'aide et à la section À propos de.
4	Informations sur l'imprimante	Cette zone met à votre disposition des informations générales au sujet de votre appareil. Vous pouvez consulter les informations, comme le nom du modèle de l'appareil, son adresse IP (ou son nom de port) et son état. <p> Cette touche ouvre le Guide de dépannage lorsqu'une erreur se produit. Vous pouvez ouvrir directement la section dépannage du mode d'emploi.</p>
5	Liens rapides	Permet d'afficher les Liens rapides vers les fonctions spécifiques de l'appareil. Cette section inclut également des liens vers les applications des paramètres avancés. <p> Si vous connectez votre appareil à un réseau, l'icône SyncThru™ Web Service est activée.</p>
6	Zone Contenu	Permet d'afficher des informations sur l'appareil sélectionné, le niveau de toner et de papier restant. Ces informations varieront en fonction de l'appareil sélectionné. Cette caractéristique n'est pas présente sur toutes les imprimantes.
7	Commande fournitures	Cliquez sur le bouton Ordre de la fenêtre de commande de consommables. Vous pouvez commander en ligne des cartouches de toner de remplacement.



Sélectionnez le menu **Aide** ou cliquez sur le bouton  dans la fenêtre et cliquez sur l'option au sujet de laquelle vous souhaitez en savoir plus.

Utilisation de Etat de l'imprimante Samsung

Etat de l'imprimante Samsung est un programme qui surveille l'état de l'appareil et vous en informe.



- La fenêtre Etat de l'imprimante Samsung et son contenu présentés dans ce guide de l'utilisateur du logiciel peuvent être différents selon l'appareil et le système d'exploitation que vous utilisez.
- Vérifiez le(s) système(s) d'exploitation compatible(s) avec votre appareil (voir « Configuration requise » à la page 390).
- Uniquement disponible pour les utilisateurs du système d'exploitation Windows.


Présentation de Etat de l'imprimante Samsung

Si une erreur survient au cours de l'impression, vous pouvez la contrôler dans Etat de l'imprimante Samsung. Etat de l'imprimante Samsung est installé automatiquement lors de l'installation du logiciel de l'appareil.

Vous pouvez également lancer manuellement Etat de l'imprimante Samsung. Accédez à **Options d'impression**, cliquez sur l'onglet **De base** > bouton **État de l'imprimante**.

Ces icônes apparaissent sur la barre des tâches de Windows:

Icône	Signification	Description
	Normal	L'appareil est en mode prêt et aucune erreur ni aucun avertissement ne sont constatés.
	Avertissement	L'état de l'appareil indique qu'une erreur pourrait survenir. Par exemple, il peut s'agir d'un état de niveau de toner bas qui va logiquement précéder l'état de niveau de toner vide.
	Erreur	Le périphérique présente au moins une erreur.

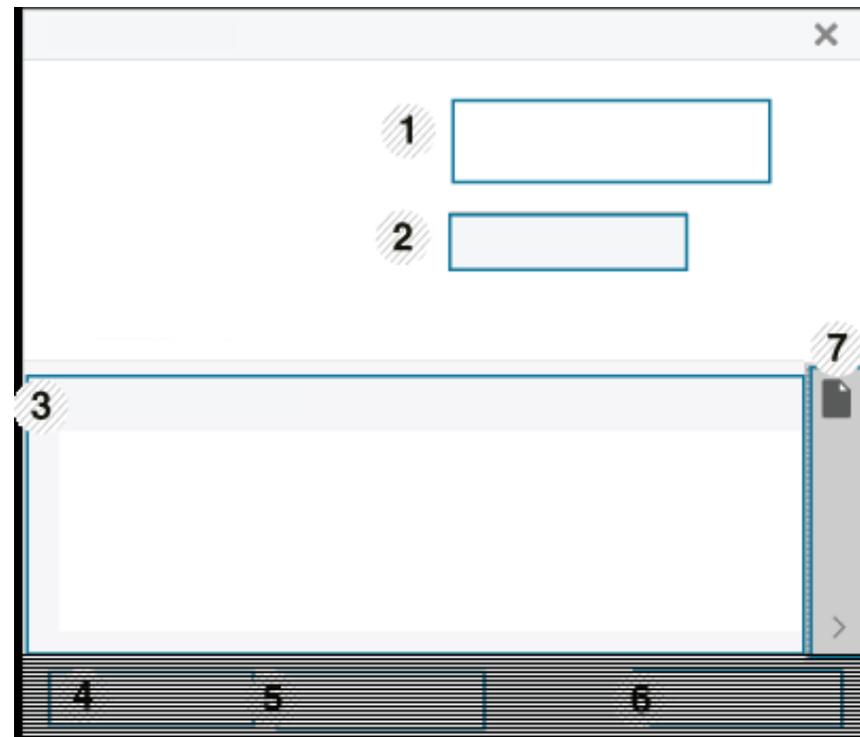

Utilisation de Etat de l'imprimante Samsung

1	Informations sur la machine	Vous pouvez afficher les informations sur la machine.
2	Mode d'emploi	<p>Vous pouvez consulter le Mode d'emploi en ligne.</p> <div> Cette touche ouvre le Guide de dépannage lorsqu'une erreur se produit. Vous pouvez ouvrir directement la section dépannage du mode d'emploi.</div>
3	Infos sur consommables	Vous pouvez connaître le pourcentage de toner restant dans chaque cartouche. L'appareil et le nombre de cartouches de toner indiqués dans la fenêtre ci-dessus peuvent différer selon l'appareil que vous utilisez. Cette caractéristique n'est pas présente sur toutes les imprimantes.
4	Option	Vous pouvez définir les paramètres relatifs aux alertes concernant les tâches d'impression.
5	Commander fourn.	Vous pouvez commander en ligne des cartouches de toner de remplacement.

6	Annuler l'impression ou Fermer	<ul style="list-style-type: none">• Annuler l'impression : Si une tâche d'impression est en attente dans la file d'impression ou l'imprimante, annule toutes les tâches d'impression de l'utilisateur dans la file d'impression ou l'imprimante.• Fermer : Selon l'état de la machine ou les fonctions prises en charge, le bouton Fermer peut s'afficher pour fermer la fenêtre d'état.
7	Informations sur le toner/le papier	Ces zones du bouton destinées aux informations sur le papier et le toner sont disponibles en fonction de l'appareil.

Utilisation de Samsung Printer Experience

Samsung Printer Experience est une application Samsung qui associe les paramètres de l'appareil Samsung et la gestion de l'appareil au sein d'un même emplacement. Vous pouvez définir des paramètres de l'appareil, commander des fournitures, ouvrir des guides de dépannage, consulter le site Internet de Samsung et vérifier des informations sur des appareils connectés. Cette application se charge automatiquement depuis le Windows **Store(Store)** si la machine est connectée à un ordinateur via une connexion Internet.



Uniquement disponible pour les utilisateurs de Windows 8.

Comprendre la Samsung Printer Experience


Pour ouvrir l'application,

À partir de l'écran **Démarrer**, sélectionner le carré **Samsung Printer Experience** (.

L'interface **Samsung Printer Experience** comprend diverses fonctionnalités utiles telles que décrites dans le tableau suivant :



La capture d'écran peut différer en fonction du modèle utilisé.

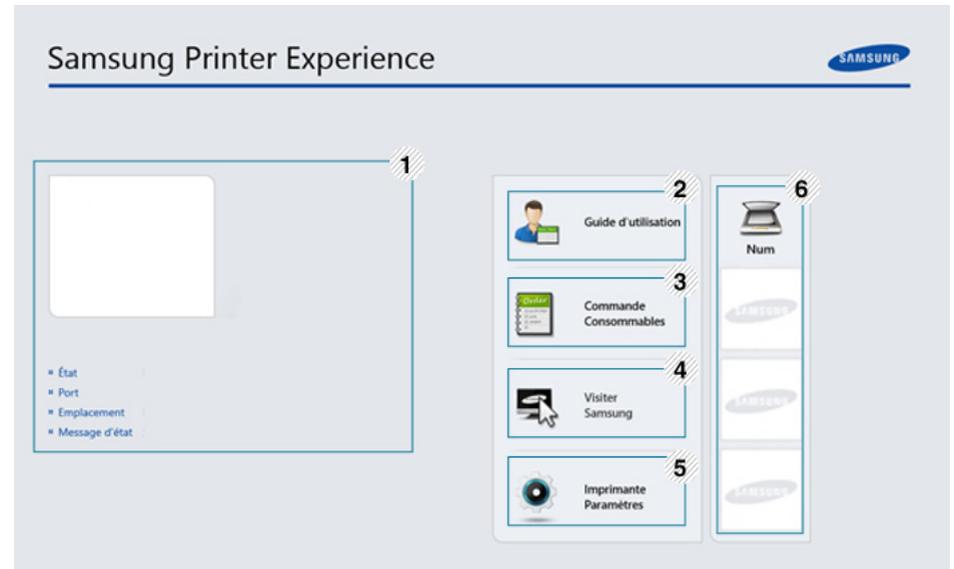

1	Informations relatives à l'imprimante	Cette zone met à votre disposition des informations générales au sujet de votre appareil. Vous pouvez vérifier des informations telles que l'état ou l'emplacement de l'appareil, l'adresse IP et le niveau de toner restant.
---	--	---

Utilisation de Samsung Printer Experience

2	Mode d'emploi	<p>Vous pouvez consulter le Mode d'emploi en ligne. Vous devez vous connecter à Internet pour pouvoir utiliser cette fonction.</p> <p> Cette touche ouvre le Guide de dépannage lorsqu'une erreur se produit. Vous pouvez ouvrir directement la section dépannage du mode d'emploi.</p>
3	Comandede Consommable	<p>Cliquez sur cette touche pour commander en ligne des cartouches de toner de rechange. Vous devez vous connecter à Internet pour pouvoir utiliser cette fonction.</p>
4	Visiter Samsung	<p>Liens vers le site web des imprimantes Samsung. Vous devez vous connecter à Internet pour pouvoir utiliser cette fonction.</p>
5	Imprimante paramètres	<p>Vous pouvez configurer divers paramètres de l'appareil tels que le réglage de l'appareil, le papier, la mise en page, l'émulation, la mise en réseau, et les informations d'impression grâce au SyncThru™ Web Service. Votre machine doit être connectée à un réseau. Cette touche est désactivée si votre machine est connectée au moyen d'un câble USB.</p>

6	Liste des appareils et Dernière image scannée	<p>La liste de balayage affiche les appareils compatibles avec Samsung Printer Experience. Dans l'appareil, vous pouvez visionner les dernières images scannées. Votre appareil doit être connecté à un réseau pour pouvoir scanner depuis ce niveau. Ce chapitre s'adresse aux utilisateurs disposant d'imprimantes multi-fonctions.</p>
---	--	--

Ajout/Suppression d'imprimantes

Si vous n'avez aucune imprimante ajoutée à **Samsung Printer Experience**, ou si vous souhaitez ajouter/supprimer une imprimante, suivez les instructions ci-dessous.



Vous pouvez uniquement ajouter/supprimer des imprimantes connectées à un réseau.

Ajout d'une imprimante

- 1 Dans **Charms(Icônes)**, sélectionnez **Paramètres**.
Ou effectuez un clic droit sur la page **Samsung Printer Experience** et sélectionnez **Paramètres**.
- 2 Sélectionnez **Ajouter une imprimante**

Utilisation de Samsung Printer Experience

- 3 Sélectionnez l'imprimante à ajouter.
Vous pouvez voir l'imprimante ajoutée.



Si vous voyez le repère , vous pouvez également cliquer sur le repère  pour ajouter des imprimantes.

Suppression d'une imprimante

- 1 Dans **Charms(Icônes)**, sélectionnez **Paramètres**.
Ou effectuez un clic droit sur la page **Samsung Printer Experience** et sélectionnez **Paramètres**.
- 2 Sélectionnez **Supprimer une imprimante**
- 3 Sélectionnez l'imprimante à supprimer.
- 4 Cliquez sur **Oui**.
Vous pouvez voir que l'imprimante sélectionnée ne figure plus sur l'écran.

Imprimer avec Windows 8


Ce chapitre explique les tâches d'impression communes depuis l'écran **Démarrer**.

Impression de base

- 1 Ouvrez le document à imprimer.
- 2 Dans **Charms(Icônes)**, sélectionnez **Appareils**.
- 3 Sélectionnez votre imprimante dans la liste
- 4 Sélectionnez les paramètres de l'imprimante, tel que le nombre et l'orientation des copies.

Utilisation de Samsung Printer Experience

- 5 Cliquez sur la touche **Imprimer** pour démarrer l'impression.

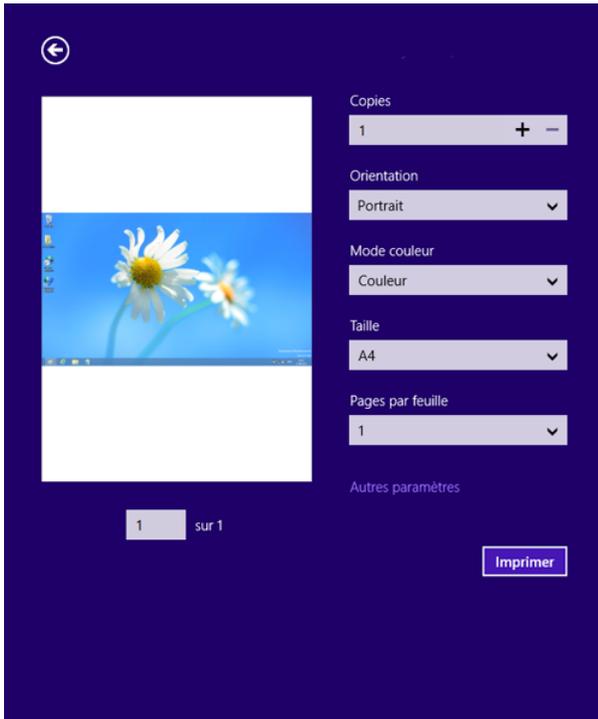

Annuler une tâche d'impression

Si l'impression est en attente dans la file d'impression ou dans le spool d'impression, annulez la tâche de la façon suivante :

- Vous pouvez accéder à cette fenêtre en double-cliquant simplement sur l'icône de l'appareil () dans la barre des tâches de Windows.
- Vous pouvez également annuler la tâche en cours en appuyant sur la touche  (**Arrêter**) sur le panneau de commande.

Ouvrir plus de paramètres




L'écran peut différer quelque peu selon le modèle ou les options.

Vous pouvez définir davantage de paramètres d'impression.

- 1 Ouvrez le document à imprimer.
- 2 Dans **Charms(Icônes)**, sélectionnez **Appareils**.
- 3 Sélectionnez votre imprimante dans la liste
- 4 Cliquez sur **Autres paramètres**.

Utilisation de Samsung Printer Experience

Onglet de De base

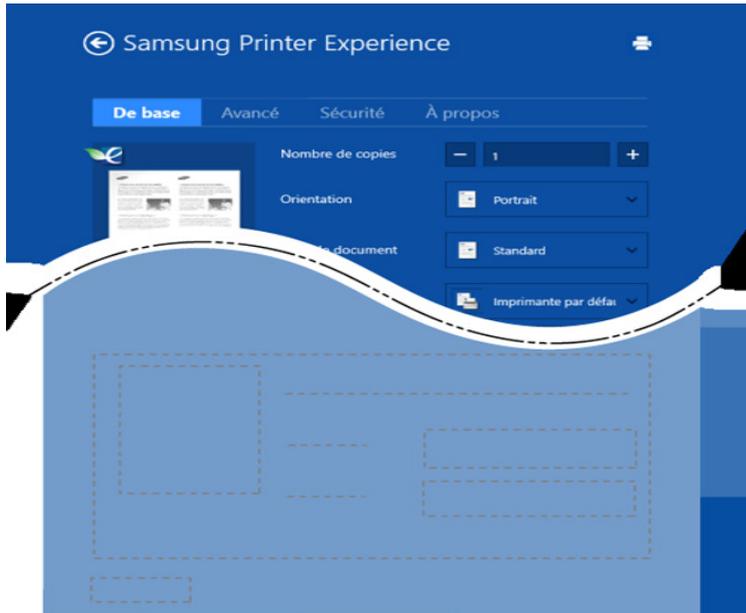


De base

Cette option vous permet de choisir les paramètres d'impression basiques tels que les copies, l'orientation et le type de document.

Paramètres Éco

Cette option vous permet de choisir plusieurs pages par côté pour économiser du support.

Onglet Avancé

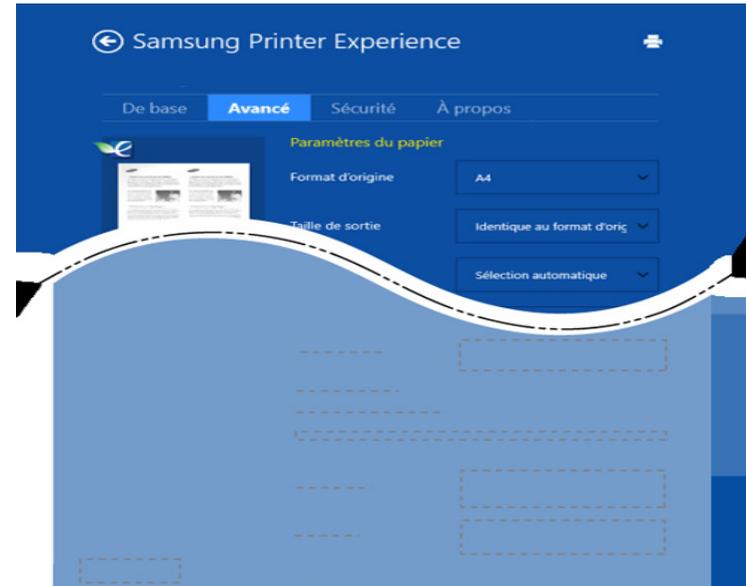

Paramètres du papier

Cette option vous permet de définir les caractéristiques de base d'utilisation du papier.

Paramètres de mise en page


Cette option vous permet de définir les différentes mises en page de vos documents.

Utilisation de Samsung Printer Experience

Onglet Sécurité



Certaines fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles selon le modèle ou les options. Si cet onglet n'est pas affiché ou est désactivé, cela indique que ces fonctionnalités ne sont pas disponibles.

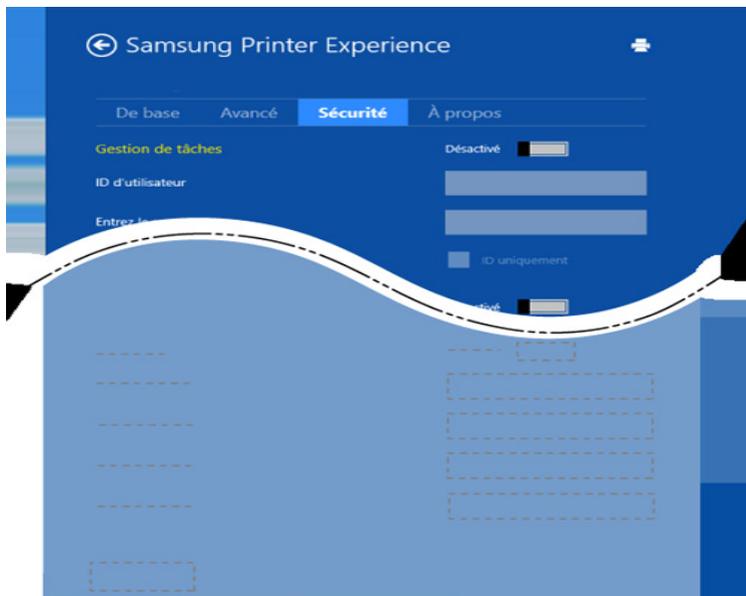

Gestion de tâches

Cette option vous permet d'imprimer avec la permission donnée.

Impression confidentielle

Cette option est utilisée pour imprimer des documents confidentiels. L'impression dans ce mode nécessite la saisie d'un mot de passe.

Utilisation de la fonction de partage

Samsung Printer Experience vous permet d'imprimer depuis d'autres applications installées sur l'ordinateur à l'aide de la fonction de partage.



Cette fonction n'est disponible que pour l'impression de fichiers au format jpeg, bmp, tiff, gif et png.

- 1 Sélectionnez le contenu à imprimer depuis une autre application.
- 2 Dans **Charms(Icônes)**, sélectionnez **Share > Samsung Printer Experience**.
- 3 Sélectionnez les paramètres de l'imprimante, tels que le nombre et l'orientation des copies.
- 4 Cliquez sur la touche **Imprimer** pour lancer l'impression.

Utilisation de Samsung Printer Experience

Numériser avec Windows 8



Ce chapitre s'adresse aux utilisateurs disposant d'imprimantes multifonctions.

Avec votre appareil, la numérisation permet de convertir des images et du texte en fichiers numériques pouvant être enregistrés sur votre ordinateur.

Numériser avec Samsung Printer Experience


Les menus d'impression les plus fréquemment utilisés sont affichés pour numériser rapidement.

- 1 Placez un document individuel sur la vitre d'exposition, ou chargez les documents face imprimée vers le haut dans le chargeur de documents.
- 2 Cliquez sur le carré **Samsung Printer Experience** dans l'écran **Démarrer**.
- 3 Cliquez sur **Num** ()
- 4 Réglez les paramètres de numérisation comme le type d'image, la taille du document et la résolution.

- 5 Cliquez sur **Pré-numérisation** () pour vérifier l'image.
- 6 Réglez l'image pré-numérisée avec les fonctions de numérisation comme la rotation ou le miroir.
- 7 Cliquez sur **Num** () et enregistrez l'image.




- Lorsque vous placez les originaux dans le DSDF, **Pré-numérisation** () n'est pas disponible.
- Vous pouvez sauter l'étape 5 si l'option Prénom. est sélectionnée.

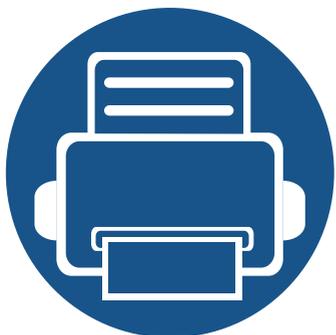

14. Entretien

Ce chapitre fournit des informations sur l'achat des consommables, des accessoires et des pièces de rechange disponibles pour votre appareil.

- **Commande de consommables et d'accessoires** 309
- **Consommables disponibles** 310
- **Accessoires disponibles** 311
- **Pièces de rechange disponibles** 312
- **Stockage de la cartouche de toner** 313
- **Redistribution du toner** 315
- **Remplacement de la cartouche de toner** 317
- **Remplacement du récupérateur de toner usagé** 320
- **Installation d'accessoires** 322
- **Suivi de la durée de vie des consommables** 328
- **Nettoyage de l'appareil** 329
- **Conseils pour déplacer et stocker l'appareil** 335

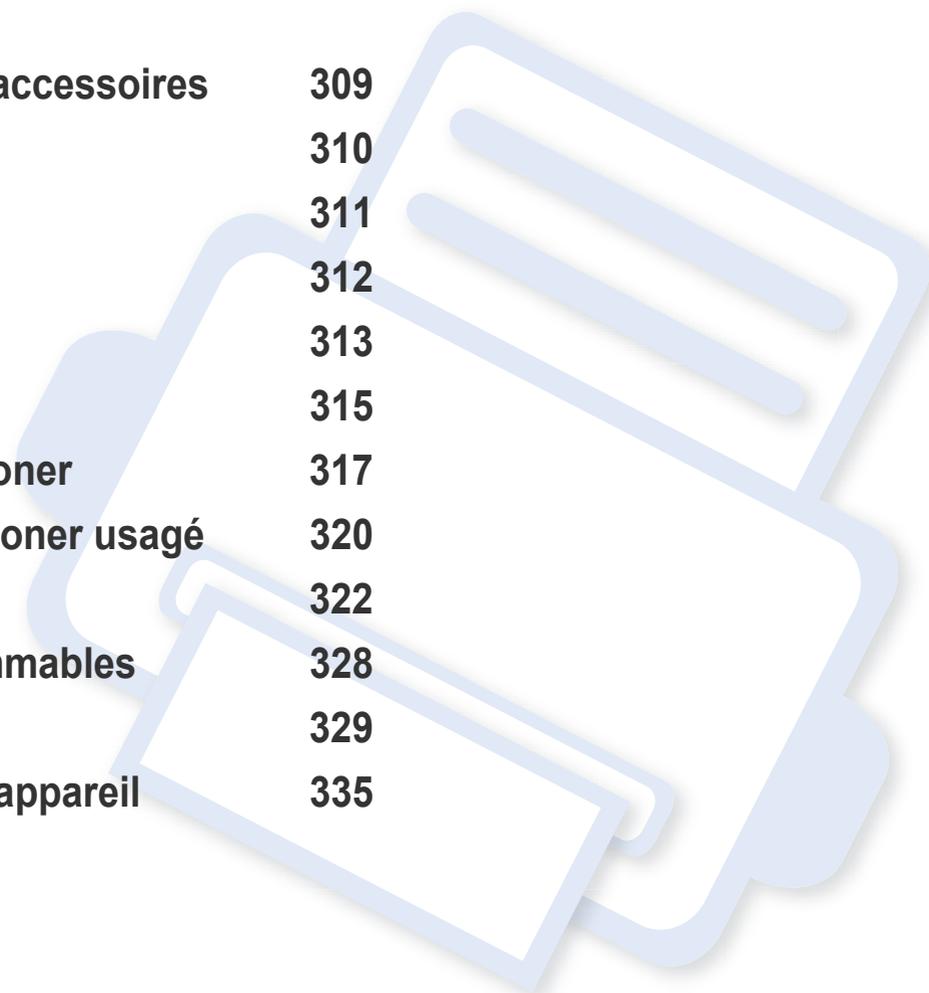

Commande de consommables et d'accessoires



Les accessoires disponibles peuvent varier d'un pays à l'autre. Contactez votre représentant commercial pour obtenir la liste des consommables et pièces de rechange disponibles.

Pour commander des accessoires, consommables et pièces de rechange agréées par Samsung, contactez le distributeur ou revendeur Samsung auprès duquel vous avez acheté l'appareil. Vous pouvez également visiter le site www.samsung.com/supplies. Sélectionnez votre pays/région, pour trouver les informations de contact pour bénéficier de nos services.

Consommables disponibles

Lorsque les consommables arrivent à épuisement, vous pouvez commander les types suivants de consommables pour votre appareil :

Type	Nombre de pages (moyenne) ^a	Nom de pièce
Cartouche de toner	<ul style="list-style-type: none">• Rendement moyen continu d'une cartouche noir : environ 6 000 pages standard (Noir)• Rendement moyen continu d'une cartouche couleur : environ 3 500 pages standard (Jaune/Magenta/Cyan)	<ul style="list-style-type: none">• CLT-K505L : Noir• CLT-Y505L : Jaune• CLT-M505L : Magenta• CLT-C505L : Cyan
Récupérateur de toner usagé	<ul style="list-style-type: none">• Environ 14 000 pages standard (Mono)• Environ 3 500 pages standard (Couleur)	CLT-W506

a. Valeur déclarée conformément aux spécifications ISO/IEC 19798. Le nombre de pages peut varier selon l'environnement de fonctionnement, l'intervalle d'impression, les graphiques, le type et la taille des supports.



La durée de vie de la cartouche peut varier selon les options, le pourcentage de zone d'image et le mode de tâches utilisés.



Lorsque vous achetez de nouveaux consommables ou cartouches d'impression, vous devez vous les procurer dans le pays d'achat de l'appareil. Sinon, les cartouches d'impression ou autres consommables ne seront pas compatibles avec votre appareil étant donné que leur configuration varie en fonction des pays.



Samsung ne recommande pas l'utilisation de cartouches de toner Samsung non authentiques, comme des cartouches rechargées ou reconditionnées. Samsung ne peut pas garantir la qualité d'une cartouche non authentique Samsung. Tout entretien ou réparation requis suite à l'utilisation de cartouches de toner non-Samsung ne sera pas couvert par la garantie de l'appareil.

Accessoires disponibles

Vous pouvez acheter et installer des accessoires pour améliorer les performances et les capacités de l'appareil.



Certains composants et fonctions en option peuvent être indisponibles en fonction du modèle ou du pays (voir « Fonctionnalités par modèle » à la page 10).

Accessoire	Fonction	Nom de pièce
Barrette mémoire	Étend la capacité mémoire de votre appareil.	SL-MEM001 (2GB)
Bac optionnel	Si vous rencontrez souvent des problèmes d'approvisionnement de papier, vous pouvez ajouter un bac supplémentaire de 520 ^a feuilles.	CLP-S680A
Kit sans fil/NFC	Ce kit vous permet d'utiliser l'appareil en mode sans fil et NFC.	SL-NWE001X

a. Papier ordinaire 80 g/m².

Pièces de rechange disponibles

Vous devez remplacer les pièces d'entretien à des intervalles spécifiques pour maintenir la machine dans les meilleures conditions et éviter les problèmes de qualité d'impression et d'alimentation de papier consécutifs aux pièces usées. Les pièces d'entretien sont pour la plupart les rouleaux, les courroies et les patins. Cependant, la période de remplacement et les pièces peuvent différer selon le modèle. Il est recommandé de faire effectuer ces opérations de maintenance par un fournisseur agréé, un distributeur ou le revendeur auprès duquel vous avez acquis l'appareil. Pour acheter des pièces d'entretien, contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté l'appareil. La période de remplacement des pièces d'entretien est renseignée par le programme État de l'imprimante Samsung. Ou sur l'UI (Interface utilisateur) si votre appareil prend en charge un écran d'affichage La période de remplacement varie en fonction du système d'exploitation utilisé, des performances de l'informatique, des logiciels d'application, de la méthode de connexion, du type de papier, du format de papier, et de la complexité du travail.

Stockage de la cartouche de toner

Les cartouches de toner contiennent des composants qui sont sensibles à la lumière, à la température et à l'humidité. Samsung suggère aux utilisateurs de suivre ces recommandations pour garantir le niveau de performance optimal, la qualité la plus élevée et la meilleure longévité des nouvelles cartouches de toner Samsung.

Rangez cette cartouche dans le même environnement que celui où sera utilisée l'imprimante. Il peut s'agir de conditions de température et d'humidité contrôlées. La cartouche de toner doit rester dans son emballage d'origine, non ouvert, jusqu'à son installation – si vous ne disposez pas de l'emballage d'origine, couvrez l'ouverture supérieure de la cartouche avec du papier et stockez-la dans un meuble.

L'ouverture anticipée de l'emballage de la cartouche réduit considérablement sa durée de conservation et d'utilisation. Ne rangez pas la cartouche à même le sol. Si vous retirez la cartouche de toner de l'imprimante, stockez-la toujours en respectant les instructions suivantes.

- Rangez la cartouche à l'intérieur du sachet de protection de l'emballage original.
- Stockez-la à plat (pas déposée sur une extrémité) selon la même orientation que si elle était installée dans l'appareil.
- Ne stockez pas les consommables dans les conditions suivantes:
 - à une température supérieure à 40 °C.
 - à un taux d'humidité inférieur à 20 % ou supérieur à 80 %.
 - dans un environnement soumis à des variations importantes en termes d'humidité ou de température.

- exposés directement au rayonnement solaire ou à l'éclairage de la pièce.
- dans des endroits poussiéreux.
- dans une voiture sur une trop longue période.
- dans un environnement comportant des gaz corrosifs.
- dans un environnement iodé.

Instructions de manipulation

- Ne touchez pas la surface du tambour photoconducteur dans la cartouche.
- N'exposez pas la cartouche à des vibrations ou chocs inutiles.
- Ne faites jamais tourner le tambour à la main, particulièrement dans le sens inverse, sous peine d'endommager le mécanisme interne et de renverser du toner.

Utilisation de la cartouche de toner

Samsung Electronics ne recommande pas et n'approuve pas l'utilisation de cartouches de toner d'une autre marque que Samsung dans votre imprimante, y compris des cartouches de marque générique, de marque de magasin, rechargées ou reconditionnées.

Stockage de la cartouche de toner



La garantie de l'imprimante Samsung ne couvre pas des dommages à l'imprimante provoqués par l'utilisation d'une cartouche de toner rechargée, reconditionnée ou d'une autre marque que Samsung.

Durée de vie estimée d'une cartouche

La durée de vie (l'autonomie) estimée d'une cartouche dépend de la quantité de toner utilisée pour chaque travail d'impression. La durée de vie réelle peut varier selon la densité des pages imprimées, l'environnement de travail, le pourcentage de la zone d'image, les intervalles entre les impressions, le type et/ou le format du support d'impression. Par exemple, si vous imprimez beaucoup de graphiques, la consommation de toner est plus élevée et vous pouvez être amené à changer plus souvent la cartouche.

Redistribution du toner

Lorsque la cartouche de toner approche de la fin de sa durée de vie:

- Traînées blanches ou impression claire et/ou variation de densité d'un côté à l'autre.
- Le voyant **Statut** clignote en orange. Le message relatif au toner indiquant que le niveau est faible peut apparaître sur l'affichage.
- La fenêtre du programme État de l'imprimante Samsung s'affiche sur l'ordinateur pour vous indiquer la cartouche de couleur dont le niveau de toner est bas (voir « Utilisation de l'état de l'imprimante Samsung » à la page 299).

Dans ce cas, vous pouvez améliorer temporairement la qualité d'impression en répartissant le toner restant dans la cartouche. Parfois, des bandes blanches ou une impression plus claire peuvent persister même après la redistribution du toner.





Les illustrations de ce mode d'emploi peuvent être différentes de votre appareil en fonction de ses options ou du modèle. Vérifiez le type de votre appareil (voir « Vue avant » à la page 21).



- Pour éviter d'endommager la cartouche de toner, ne l'exposez pas à la lumière plus de quelques minutes. Si nécessaire, recouvrez-la d'une feuille de papier.
- Ne touchez pas la partie verte de la cartouche de toner. Utilisez la poignée de la cartouche pour éviter de toucher la zone en question.
- N'utilisez pas d'objets pointus, comme un couteau ou des ciseaux, pour ouvrir l'emballage de la cartouche de toner. Ils peuvent rayer le tambour de la cartouche.
- Si vous recevez du toner sur vos vêtements, essuyez-les avec un chiffon sec et lavez-les à l'eau froide. L'eau chaude fixe le toner sur le tissu.

Redistribution du toner

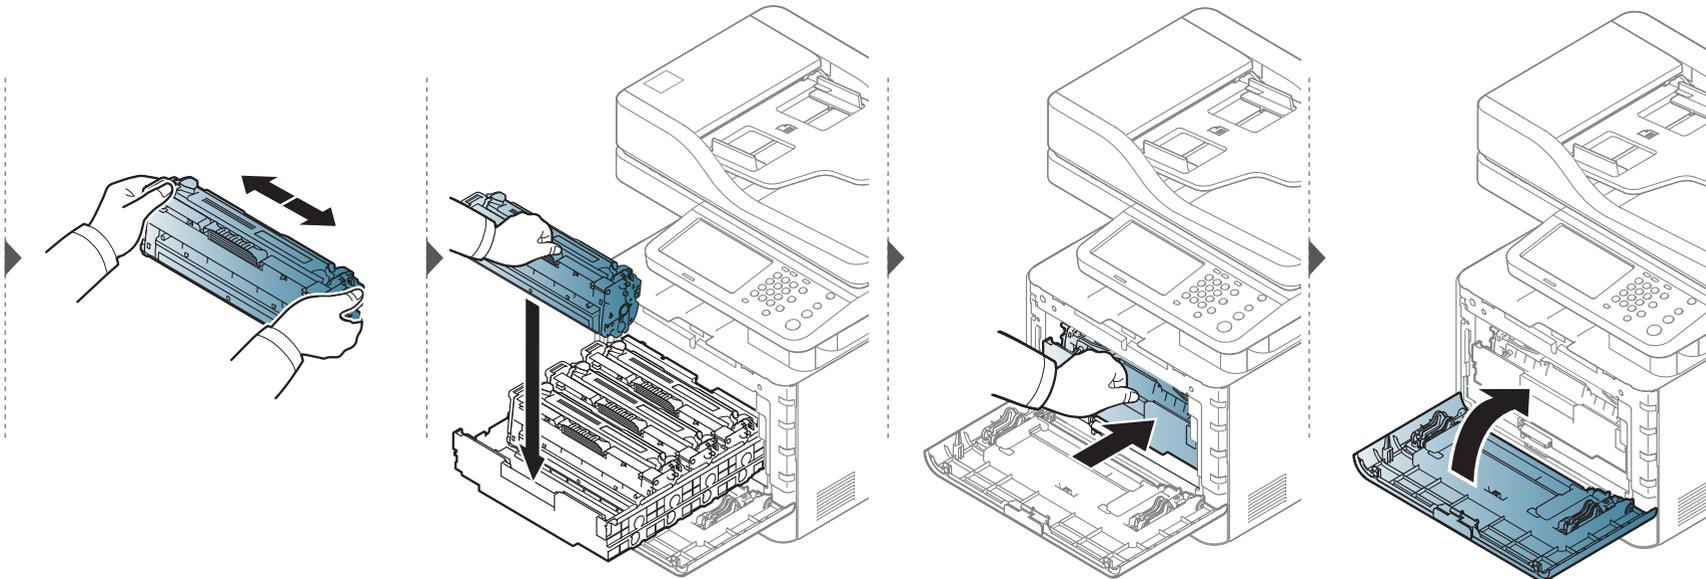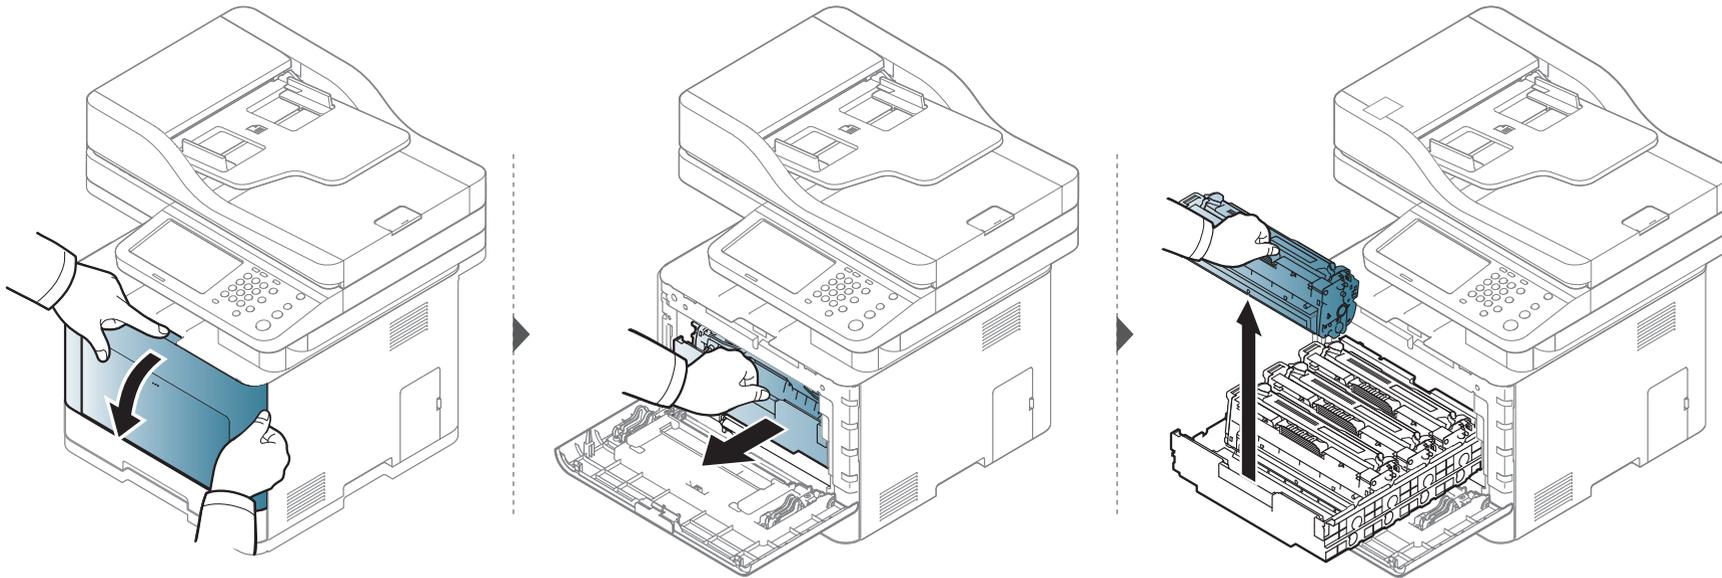

Remplacement de la cartouche de toner

L'appareil utilise quatre couleurs et une cartouche différente pour chaque couleur : jaune (J), magenta (M), cyan (C) et noir (N).

- Le voyant d'état et le message relatif au toner de l'affichage indiquent lorsqu'il faut remplacer chaque cartouche de toner.
- La fenêtre du programme Samsung Printing Status apparaît sur l'ordinateur pour vous indiquer la cartouche dont le niveau de toner est bas (voir « Utilisation de Etat de l'imprimante Samsung » à la page 299).

Vérifiez le type de cartouche de toner adapté à votre appareil (voir « Consommables disponibles » à la page 310).




- Secouez bien la cartouche de toner, afin d'améliorer la qualité de l'impression initiale.
- Les illustrations de ce mode d'emploi peuvent être différentes de votre appareil en fonction de ses options ou du modèle. Vérifiez le type de votre appareil (voir « Vue avant » à la page 21).




- Pour éviter d'endommager la cartouche de toner, ne l'exposez pas à la lumière plus de quelques minutes. Si nécessaire, recouvrez-la d'une feuille de papier.
- Ne touchez pas la partie verte de la cartouche de toner. Utilisez la poignée de la cartouche pour éviter de toucher la zone en question.
- N'utilisez pas d'objets pointus, comme un couteau ou des ciseaux, pour ouvrir l'emballage de la cartouche de toner. Ils peuvent rayer le tambour de la cartouche.
- Si vous recevez du toner sur vos vêtements, essuyez-les avec un chiffon sec et lavez-les à l'eau froide. L'eau chaude fixe le toner sur le tissu.

Remplacement de la cartouche de toner

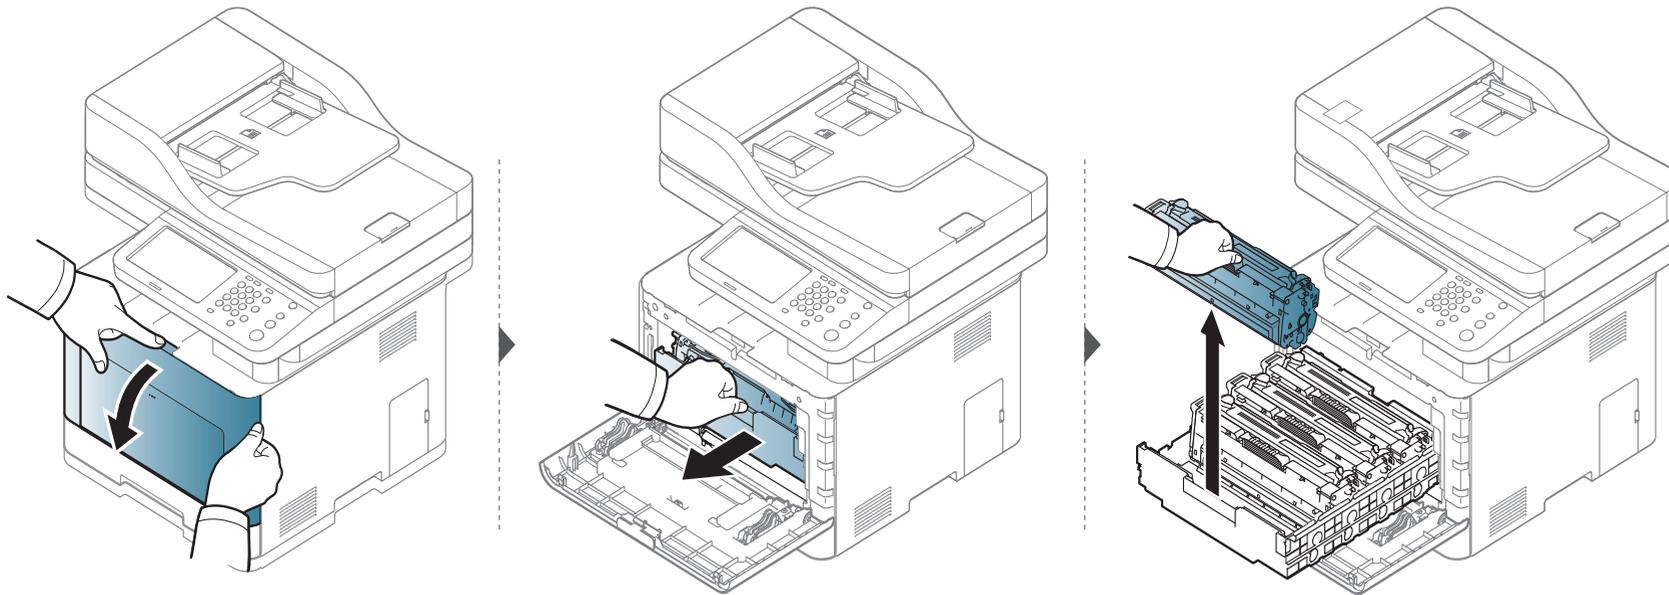

Remplacement de la cartouche de toner

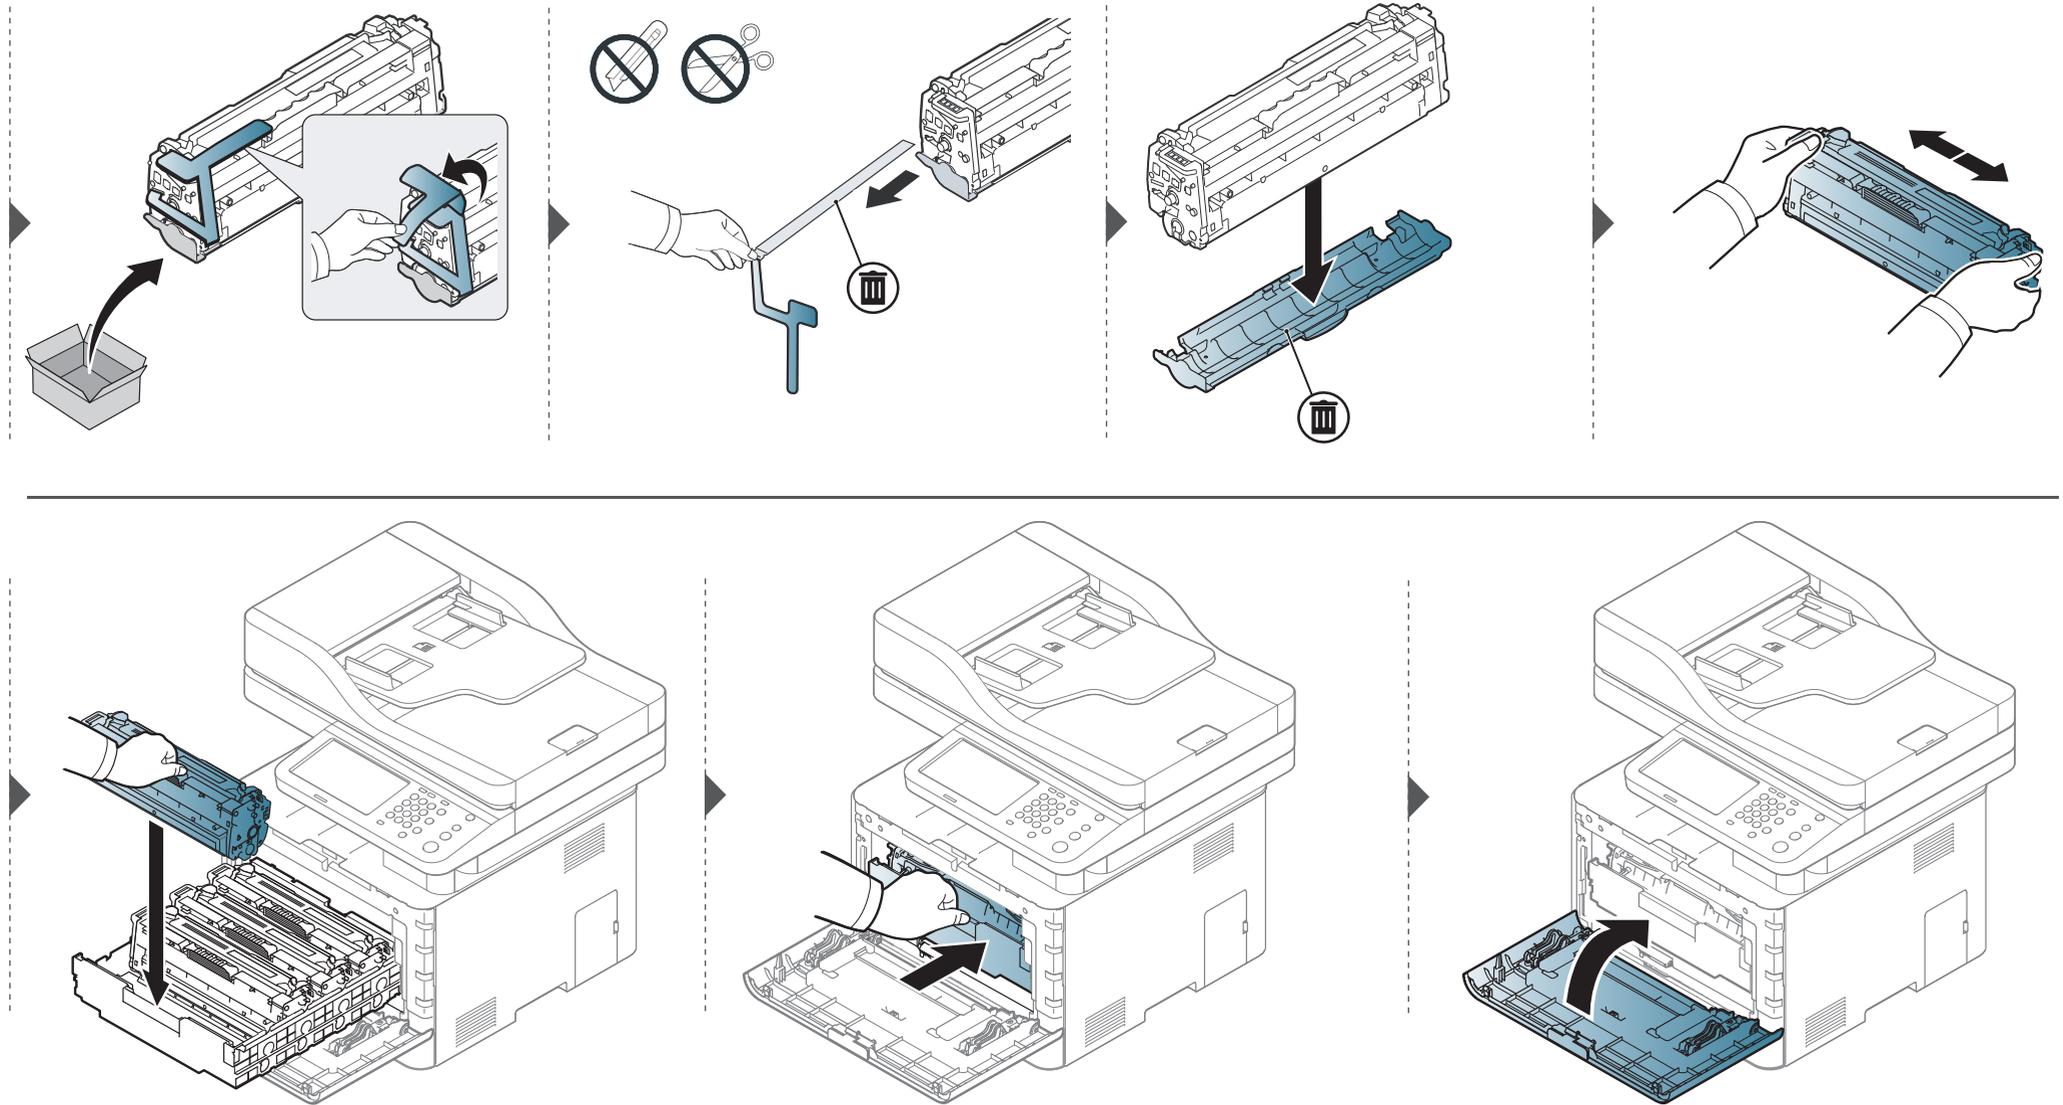

Remplacement du récupérateur de toner usagé

Lorsque le récupérateur de toner usagé a atteint sa durée limite d'utilisation, un message relatif au récupérateur de toner usagé apparaît sur l'écran d'affichage du panneau de commande, indiquant que le récupérateur de toner usagé doit être remplacé. Vérifiez le récupérateur de toner usagé de votre appareil (voir « Consommables disponibles » à la page 310).





- Des particules de toner peuvent pénétrer dans l'appareil, mais ceci ne signifie pas qu'il est endommagé. Contactez un technicien de maintenance lorsque des problèmes de qualité d'impression se produisent.
- Lorsque vous retirez le récupérateur de toner usagé de l'appareil, manipulez le récupérateur avec précaution afin qu'il ne vous échappe pas des mains.
- Assurez-vous que le récupérateur de toner usagé repose sur une surface plane de sorte que le toner ne se renverse pas.



Ne pas incliner ni renverser le conteneur.

Remplacement du récupérateur de toner

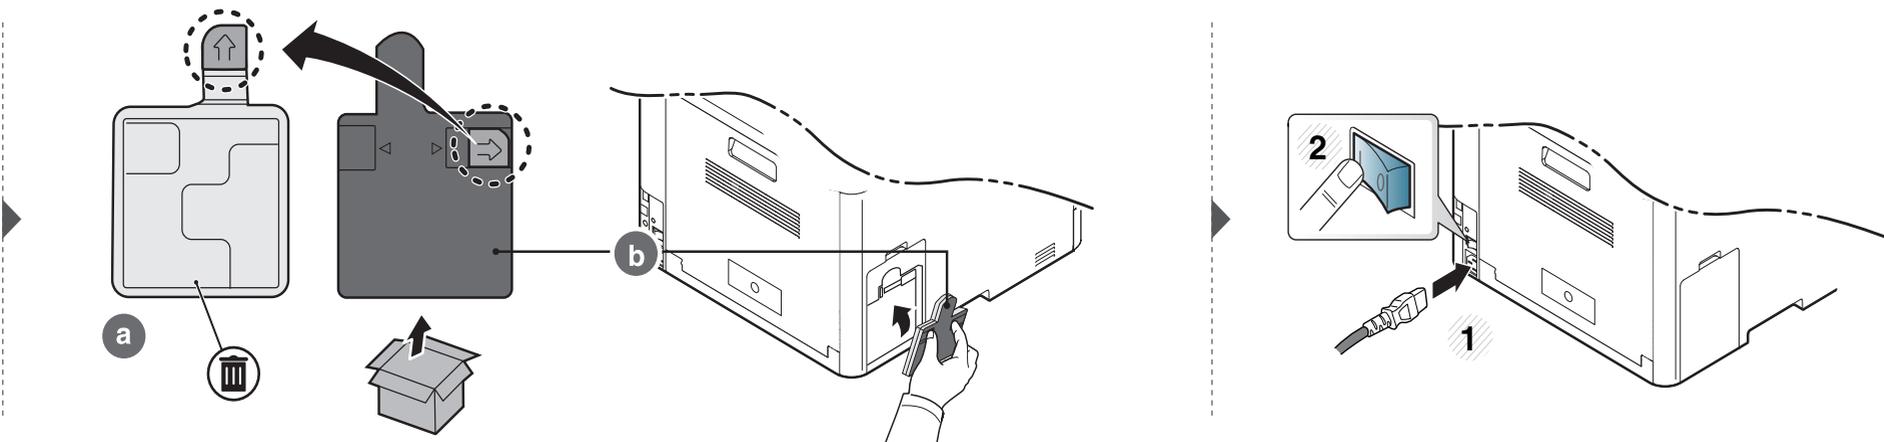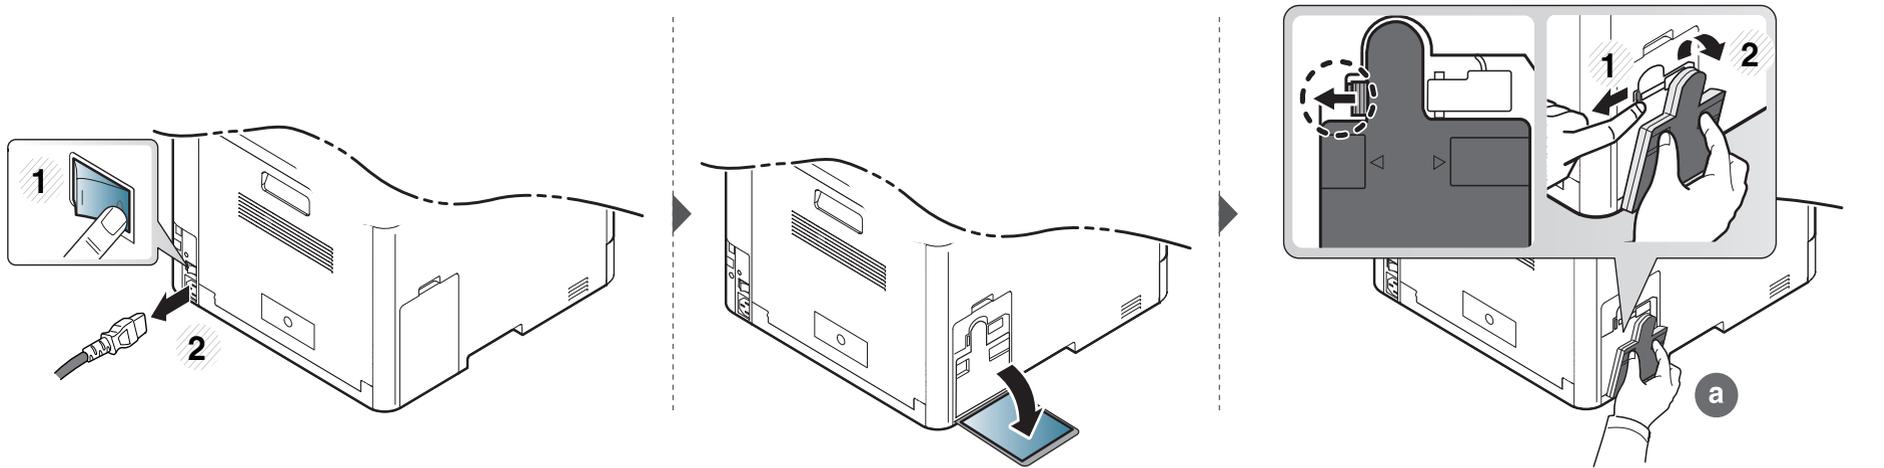

Installation d'accessoires

Précautions

- Débranchez le cordon d'alimentation

Ne retirez jamais le capot du panneau de configuration lorsque l'imprimante est sous tension.

Pour éviter tout risque de choc électrique, débranchez toujours le câble d'alimentation électrique avant d'installer ou de retirer tout accessoire à l'intérieur ou à l'extérieur de l'imprimante.

- Déchargez l'électricité statique

La carte électronique et les accessoires internes (barrette mémoire) sont sensibles à l'électricité statique. Avant d'installer ou de retirer tout accessoire à l'intérieur de l'imprimante, éliminez l'électricité statique présente sur vous en touchant un objet métallique, comme le panneau arrière d'un appareil relié à la terre. Répétez l'opération si vous vous déplacez avant de terminer l'installation pour éliminer à nouveau l'électricité statique.



En installant les accessoires, gardez à l'esprit que la batterie à l'intérieur de la machine est un composant de service. Ne la changez pas vous-même. Il y a un risque d'explosion si la batterie est remplacée par une autre de type incorrect. Votre fournisseur d'accès à Internet doit retirer l'ancienne batterie de votre appareil et la mettre au rebut conformément aux règlements en vigueur dans votre pays.

Configuration des Options du périphérique

Lorsque vous installez des périphériques optionnels, comme un bac optionnel, une mémoire optionnelle, etc., cet appareil les détecte et les configure automatiquement. Si vous ne pouvez pas utiliser les périphériques optionnels que vous avez installés dans ce pilote, vous pouvez les configurer sous **Options du périphérique**.

- 1 Cliquez sur le menu Windows **Démarrer**.
 - Sous Windows 8, dans les **Charms(Icônes)**, sélectionnez **Rechercher > Paramètres**.
- 2 Pour Windows® XP Service Pack 3/2003, sélectionnez **Imprimantes et télécopieurs**.
 - Sous Windows 2008/Vista, sélectionnez **Panneau de configuration > Matériel et audio > Imprimantes**.
 - Sous Windows 7, sélectionnez **Panneau de configuration > Matériel et audio > Périphériques et imprimantes**.
 - Pour Windows 8, recherchez **Périphériques et Imprimantes**.
 - Sous Windows Server 2008 R2, sélectionnez **Panneau de configuration > Matériel > Périphériques et imprimantes**.
- 3 Cliquez avec le bouton droit sur votre appareil.

Installation d'accessoires

- 4** Pour Windows® XP Service Pack 3/2003/2008/Vista, appuyez sur **Propriétés**.

Pour Windows 7, Windows 8 et Windows Server 2008 R2, depuis les menus contextuels, sélectionnez **Propriétés de l'imprimante**.

 Si la marque ► accompagne l'élément **Propriétés de l'imprimante**, vous pouvez sélectionner les autres pilotes d'impression reliés à l'imprimante sélectionnée.

- 5** Sélectionnez **Options du périphérique**.

 La fenêtre **Propriétés** peut différer selon le pilote ou le système d'exploitation que vous utilisez.

- 6** Sélectionnez l'option appropriée.

 Selon les options ou le modèle de votre appareil, il est possible que certains menus ne s'affichent pas à l'écran. Dans ce cas, votre appareil ne les prend pas en charge.

- **Options du bac:** sélectionnez le bac optionnel que vous avez installé. Vous pouvez sélectionner le bac.
- **Options de stockage:** sélectionnez la mémoire optionnelle que vous avez installée. Si cette option est cochée, vous pouvez sélectionner le **Mode d'impression**.

- **Configuration de l'imprimante:** sélectionnez la langue de l'imprimante pour la tâche d'impression.
- **Paramètres de l'administrateur:** vous pouvez sélectionner **l'État de l'imprimante** et le **Spooling EMF**.
- **Gestion de tâches Admin:** vous permet d'associer les informations d'identification d'un utilisateur et d'un compte à chaque document que vous imprimez.
 - **Autorisation utilisateur:** si vous cochez cette option, seuls les utilisateurs possédant une autorisation peuvent lancer une tâche d'impression.
 - **Autorisation du groupe:** si vous cochez cette option, seuls les groupes possédant une autorisation de groupe peuvent lancer une tâche d'impression.

 Si vous souhaitez crypter le mot de passe de gestion des tâches, cochez l'option **Cryptage du mot de passe Gestion tâches**.

- **Configuration des formats de papier personnalisés:** Vous pouvez spécifier un format de papier personnalisé.

- 7** Cliquez sur **OK** jusqu'à ce que vous sortiez de la fenêtre **Propriétés** ou **Propriétés de l'imprimante**.

Installation d'accessoires

Installation d'une barrette mémoire


Votre appareil comporte un connecteur DIMM (Dual In-line Memory Module). Utilisez ce connecteur DIMM pour installer de la mémoire supplémentaire. Nous vous recommandons de n'utiliser qu'un connecteur DIMM Samsung authentique. La garantie pourrait être annulée s'il est déterminé que le problème rencontré avec votre appareil est causé par un connecteur DIMM de tierce partie.

Les informations de commande sont indiquées dans la section sur les accessoires optionnels (voir « Accessoires disponibles » à la page 311).



Installation d'accessoires



Si la mémoire en option installée, vous pouvez utiliser des fonctions d'impression avancées, comme la vérification d'une tâche et l'impression d'une tâche sécurisée dans la fenêtre des propriétés de l'imprimante.

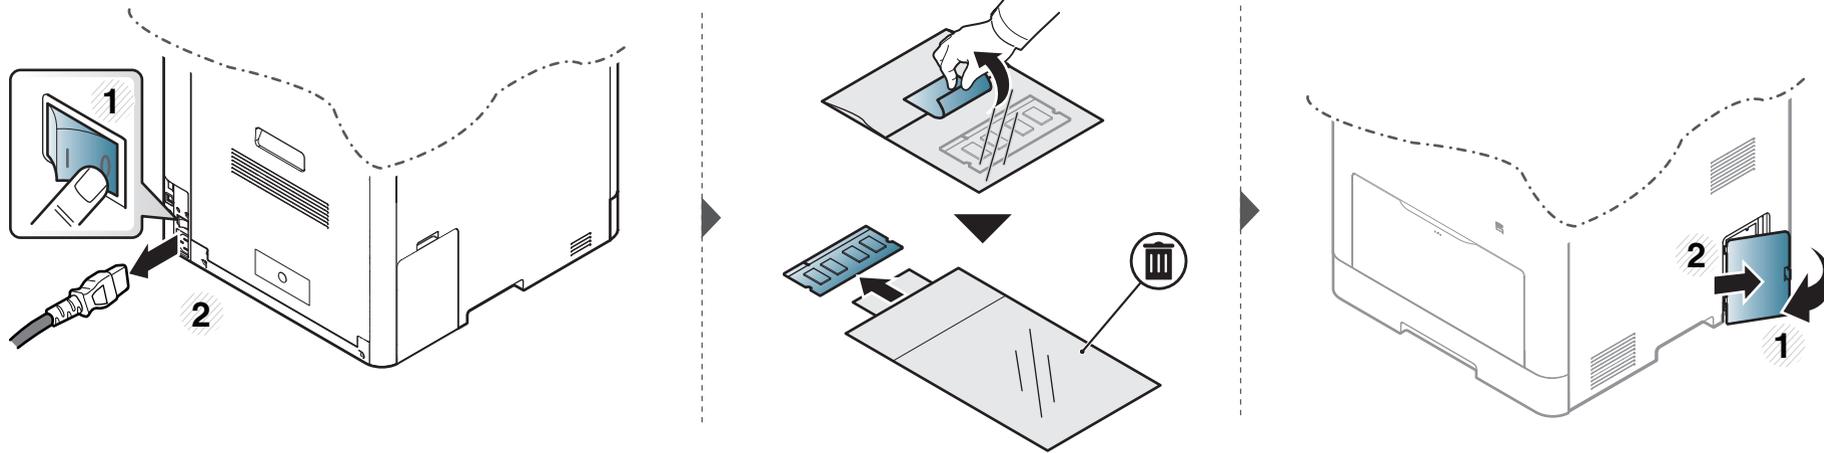

Installation d'accessoires

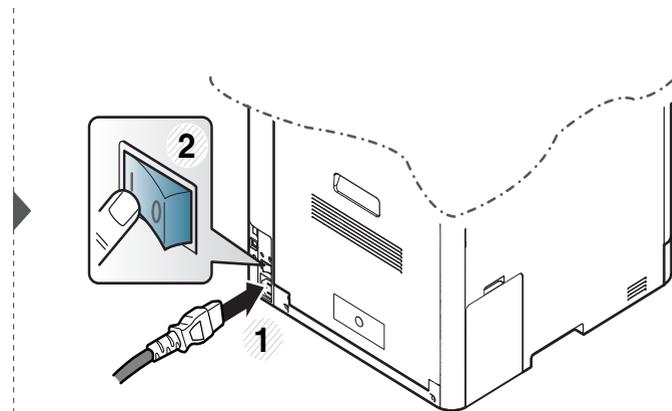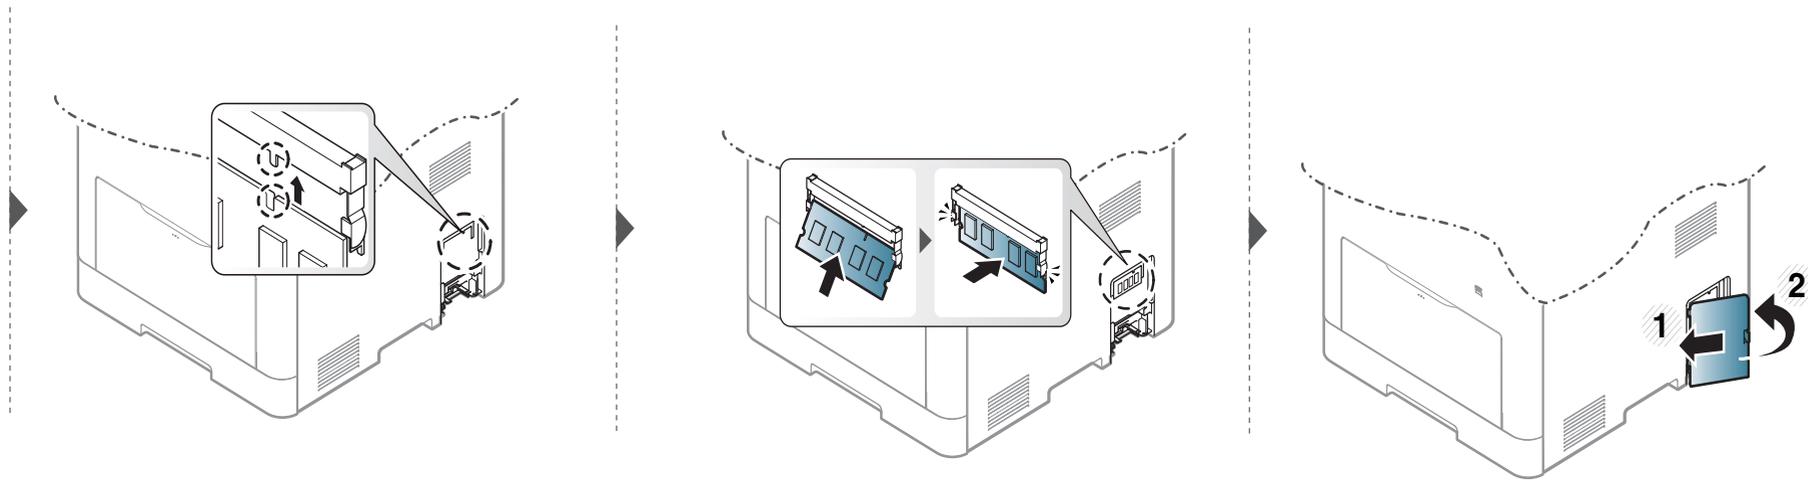

Suivi de la durée de vie des consommables

Suivi de la durée de vie des consommables

Vérifiez la durée de vie restante des consommables et prévoyez le réapprovisionnement.

Vous pouvez également imprimer le rapport de durée de vie des consommables. Sélectionnez **Journal consommables** dans la fonction **Journal** (voir « Autres réglages » à la page 260).

À partir de l'appareil

- 1 Appuyez sur **Config appareil** > **Autres** > **Durée vie conso** sur l'écran d'affichage.
- 2 Vérifiez le compteur d'utilisations.



Nous vous recommandons de préparer de nouveaux consommables ou ceux que vous avez utilisé à plus de 90 % de rendement moyen (voir « Redistribution du toner » à la page 315).

- 3 Appuyez sur  (**Retour**) pour revenir à l'écran précédent.

- 1 Dans SyncThru™ Web Service, sélectionnez l'onglet **Informations** > **Consommables**.
- 2 Vérifiez le pourcentage restant.

Nettoyage de l'appareil

Si des problèmes de qualité d'impression surviennent, ou si vous utilisez votre appareil dans un environnement poussiéreux, vous devez nettoyer votre appareil régulièrement afin de le maintenir dans des conditions d'impression optimales et d'en prolonger la durée de vie.



- Le nettoyage du boîtier de l'appareil avec des produits d'entretien contenant une forte teneur en alcool, solvant ou autre substance puissante peut décolorer ou endommager le boîtier.
- Si votre appareil ou son environnement proche est souillé par du toner, nous vous recommandons d'utiliser un tissu ou un chiffon humidifié avec de l'eau pour le nettoyer. Avec un aspirateur, vous risquez de faire voler le toner et d'être incommodé par le nuage ainsi formé.

Nettoyage de l'extérieur

Nettoyez le boîtier de l'imprimante avec un chiffon doux non pelucheux. Humidifiez légèrement le chiffon avec de l'eau, mais faites attention à ne pas laisser couler de liquide sur l'appareil ou à l'intérieur.

Nettoyage de l'appareil

Nettoyage de l'intérieur

Lors de l'impression, des particules de poussière, de toner et de papier peuvent s'accumuler à l'intérieur de l'appareil. Cette accumulation risque d'entraîner des problèmes de qualité d'impression, tels que la présence de taches ou de traînées de toner. Le fait de nettoyer l'intérieur de l'appareil permet de supprimer et de diminuer ce genre de problèmes.




- Pour éviter d'endommager la cartouche de toner, ne l'exposez pas à la lumière plus de quelques minutes. Si nécessaire, recouvrez-la d'une feuille de papier.
- Ne touchez pas la partie verte de la cartouche de toner. Utilisez la poignée de la cartouche pour éviter de toucher la zone en question.
- Utilisez un chiffon non pelucheux sec lorsque vous nettoyez l'intérieur de l'appareil, évitez d'endommager le rouleau de transfert, ainsi que tout autre composant interne. N'utilisez pas de solvant comme du benzène ou du diluant pour peinture. Des problèmes de qualité d'impression peuvent survenir et endommager l'appareil.



- Utilisez un chiffon sec et non pelucheux pour nettoyer l'appareil.
- Mettez l'appareil hors tension et débranchez le cordon d'alimentation. Attendez que l'appareil refroidisse. Si votre appareil possède un interrupteur d'alimentation, éteignez l'appareil avant de le nettoyer.
- Les illustrations de ce mode d'emploi peuvent être différentes de votre appareil en fonction de ses options ou du modèle. Vérifiez le type de votre appareil (voir « Vue avant » à la page 21).

Nettoyage de l'appareil

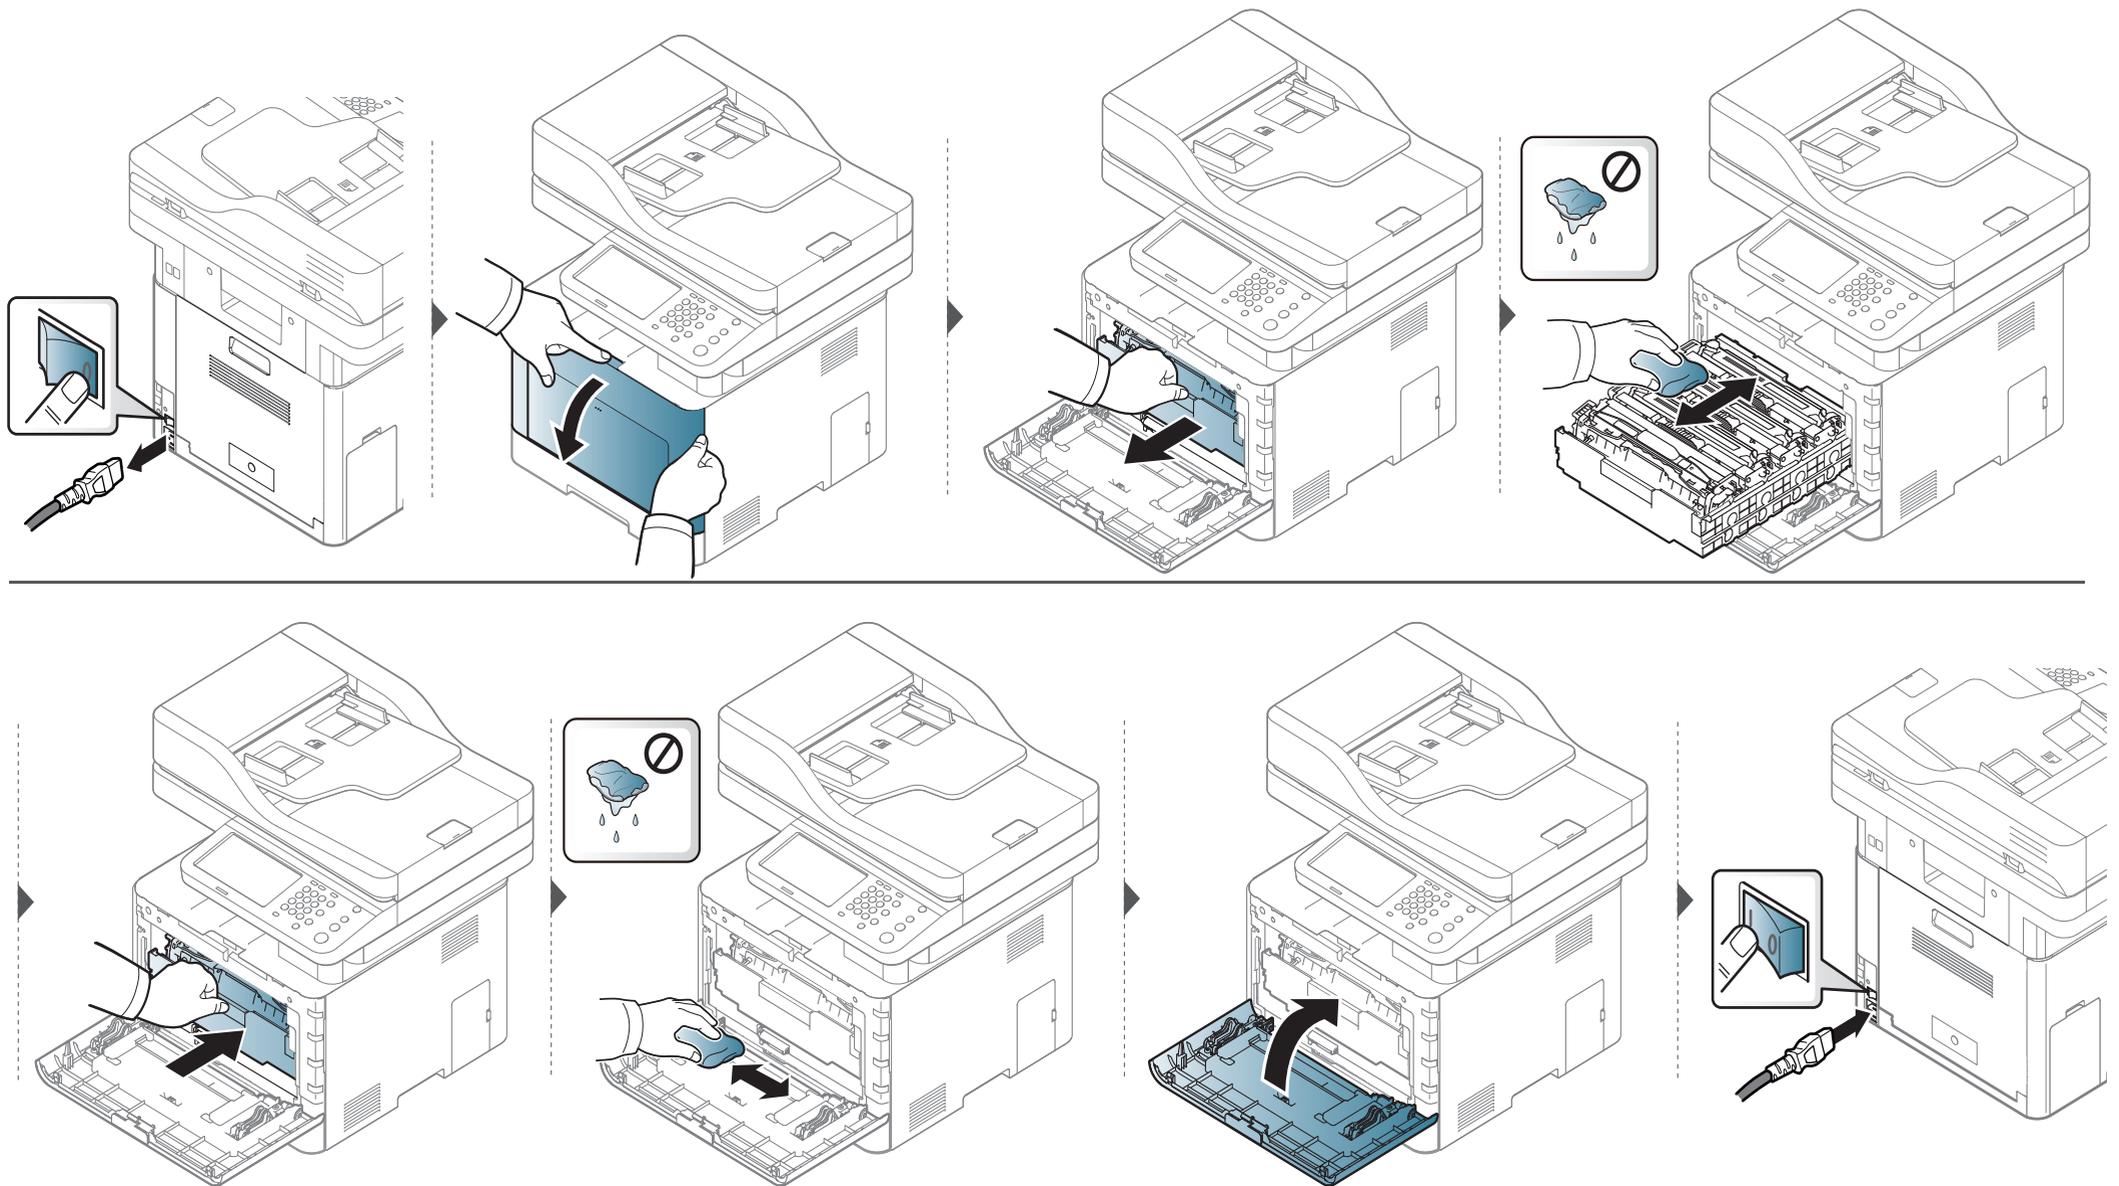


Nettoyage de l'appareil

Nettoyage du rouleau d'entraînement



- Mettez l'appareil hors tension et débranchez le cordon d'alimentation. Attendez que l'appareil refroidisse. Si votre appareil possède un interrupteur d'alimentation, éteignez l'appareil avant de le nettoyer.
- Les illustrations de ce mode d'emploi peuvent être différentes de votre appareil en fonction de ses options ou du modèle. Vérifiez le type de votre appareil (voir « Vue avant » à la page 21).

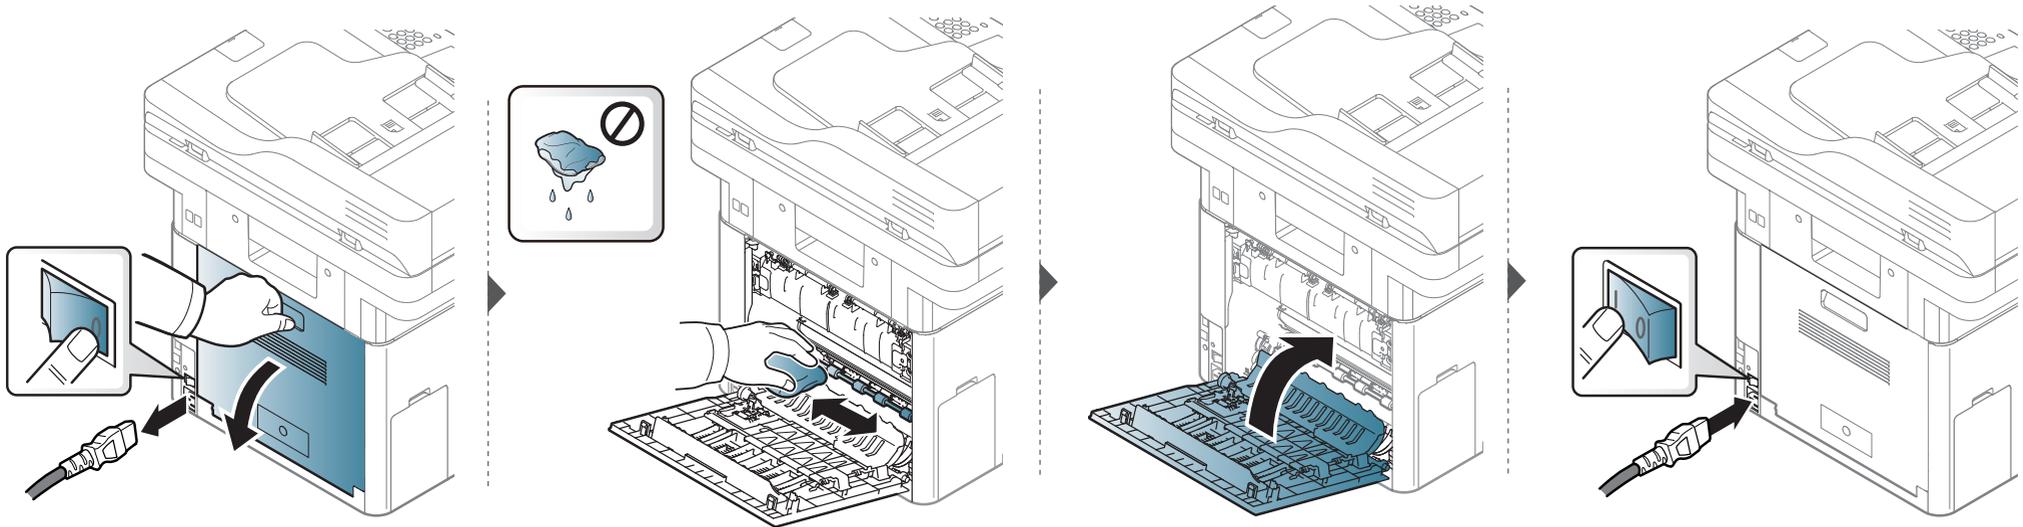

Nettoyage de l'appareil

Nettoyage du scanner

En nettoyant régulièrement le module de numérisation, vous aurez l'assurance d'obtenir une qualité de copie optimale. Nous vous conseillons de nettoyer le module tous les matins et dans la journée, si besoin est.




- Mettez l'appareil hors tension et débranchez le cordon d'alimentation. Attendez que l'appareil refroidisse. Si votre appareil possède un interrupteur d'alimentation, éteignez l'appareil avant de le nettoyer.
- Les illustrations de ce mode d'emploi peuvent être différentes de votre appareil en fonction de ses options ou du modèle. Vérifiez le type de votre appareil (voir « Vue avant » à la page 21).

- 1 Humidifiez légèrement un chiffon doux non pelucheux ou une serviette en papier avec de l'eau.
- 2 Soulevez et ouvrez le capot du scanner.

Nettoyage de l'appareil

- 3** Essuyez la vitre d'exposition jusqu'à ce qu'elle soit propre et sèche.

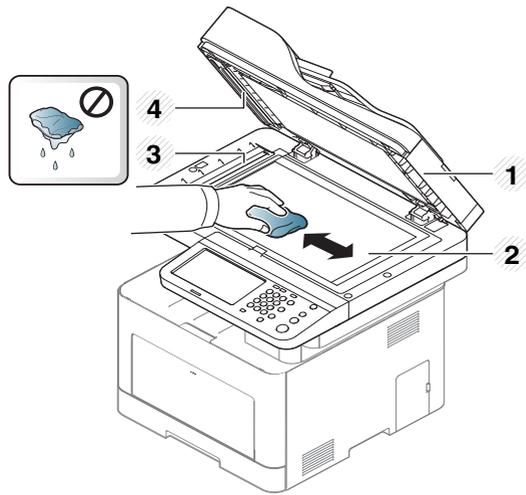


- 1** Capot du scanner
- 2** Vitre d'exposition
- 3** Vitre du chargeur de documents
- 4** Barre blanche

- 4** Fermez le capot du scanner.

Conseils pour déplacer et stocker l'appareil


- Assurez-vous de ne pas incliner ni renverser l'appareil lorsque vous le déplacez. Dans le cas contraire, l'intérieur de l'appareil peut être contaminé par du toner, ce qui peut endommager l'appareil ou réduire la qualité d'impression.
- Lors du déplacement de l'appareil, assurez-vous qu'au moins deux personnes le tiennent fermement.

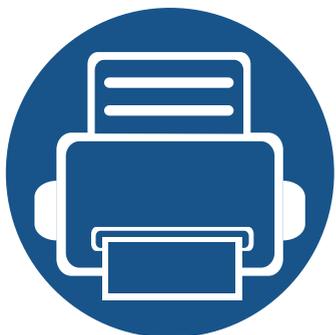

15. Dépannage

Ce chapitre fournit des informations utiles en cas de dysfonctionnement. Si vous ne trouvez pas de solution dans le Mode d'emploi ou si le problème persiste, appelez le service technique.

- **Astuces pour éviter les brouillages papier** 337
- **Résolution des brouillages papier** 338
- **Signification des messages d'erreur** 352
- **Problèmes d'alimentation papier** 360
- **Problèmes d'alimentation et de connexion des câbles** 361
- **Problèmes d'impression** 362
- **Problèmes de qualité d'impression** 365
- **Problèmes de copie** 373
- **Problèmes de numérisation** 374
- **Problèmes de fax** 376
- **Problèmes concernant le système d'exploitation** 378

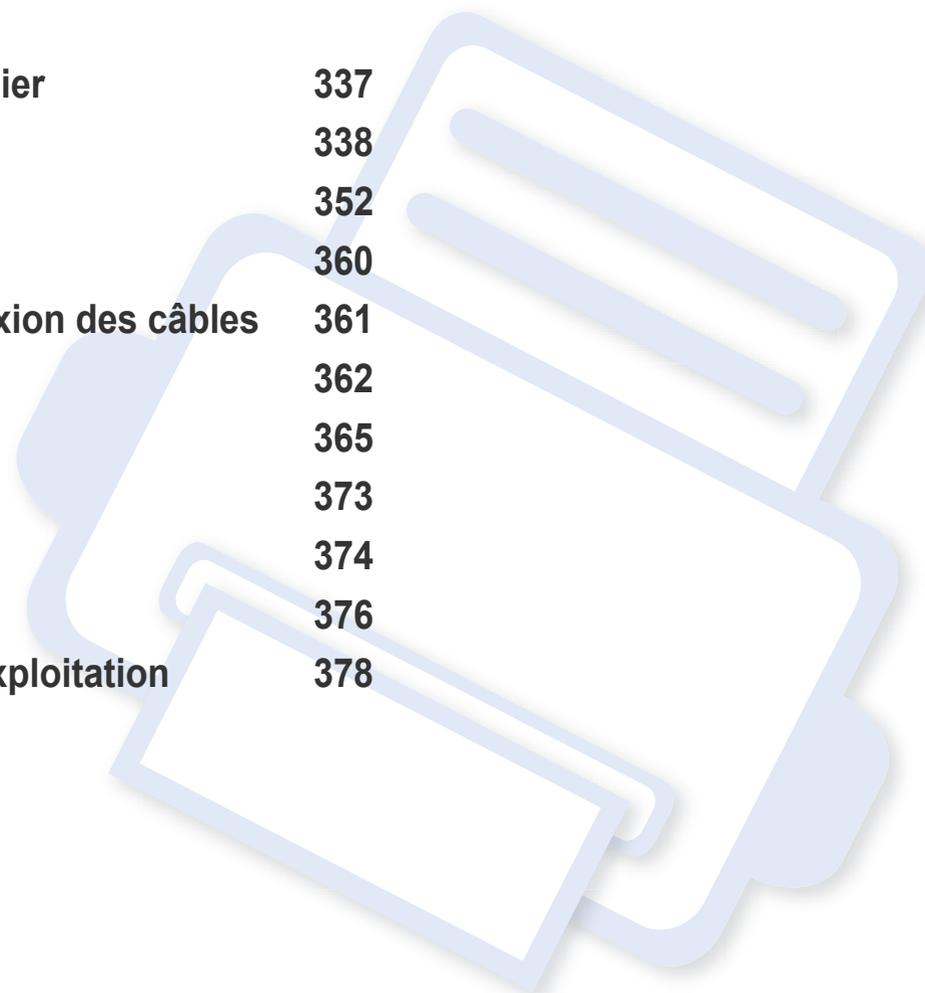

Astuces pour éviter les bourrages papier

La plupart des bourrages papier peuvent être évités en sélectionnant des types de support adaptés. Pour éviter les bourrages papier, suivez les instructions suivantes:


- Assurez-vous que les guides papier ajustables sont correctement positionnés (voir « Vue d'ensemble du bac » à la page 83).
- Évitez de retirer le papier du bac pendant une impression.
- Courbez le papier, déramez-le puis remettez-le bien à plat avant de le charger dans le bac.
- N'utilisez pas de papier froissé, humide ou ondulé.
- Ne pas mélanger les types et les tailles de papier dans un bac.
- Utilisez uniquement les supports d'impression recommandés (voir « Spécifications des supports d'impression » à la page 386).

Résolution des bourrages papier

 Pour éviter que le papier ne se déchire, tirez dessus avec précaution et lentement.


Dans le bac 1

 Les illustrations de ce mode d'emploi peuvent être différentes de votre appareil en fonction de ses options ou du modèle. Vérifiez le type de votre appareil (voir « Vue avant » à la page 21).

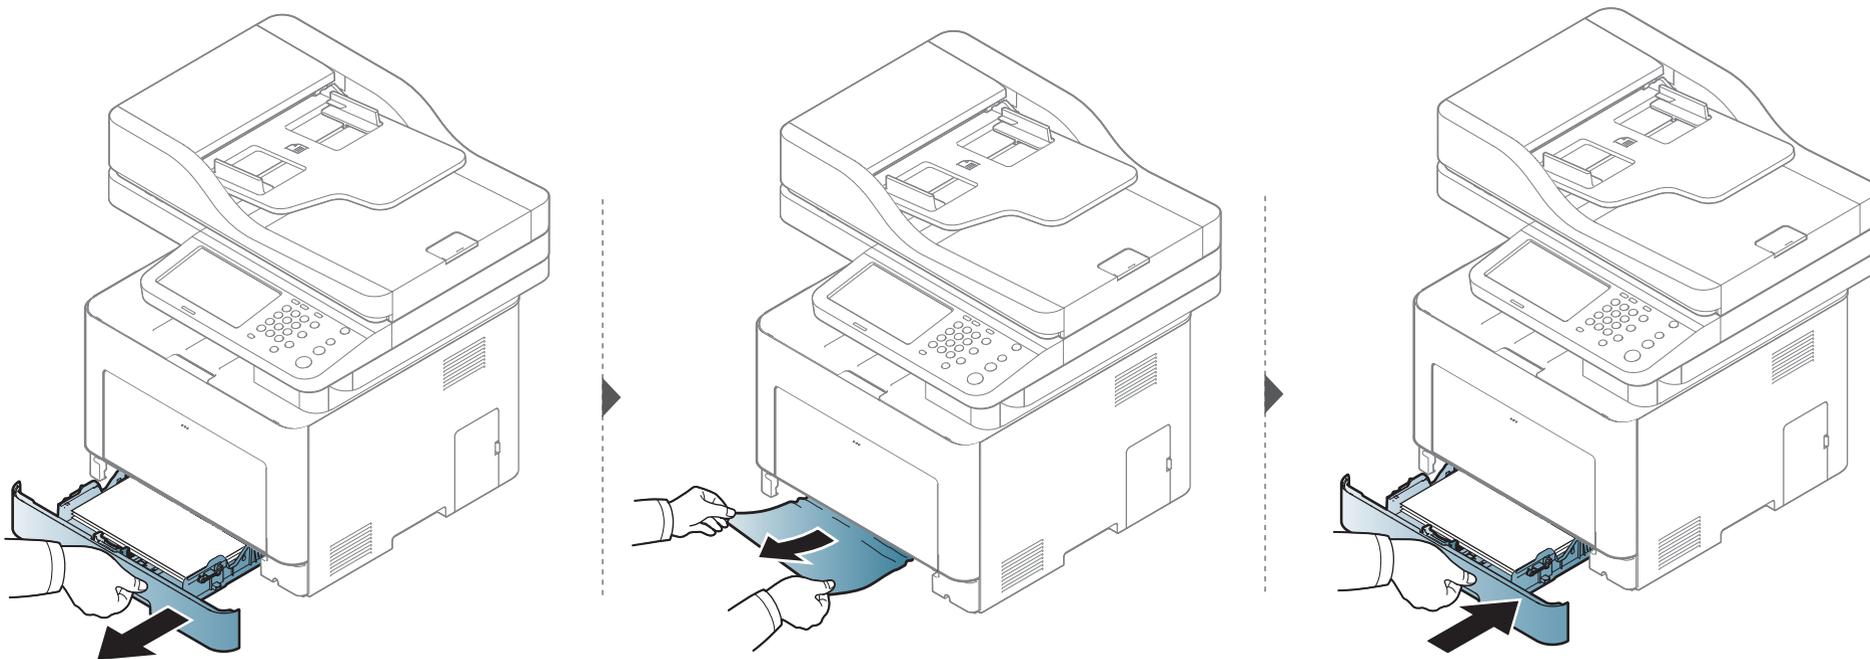


Résolution des brouillages papier

Dans le bac optionnel

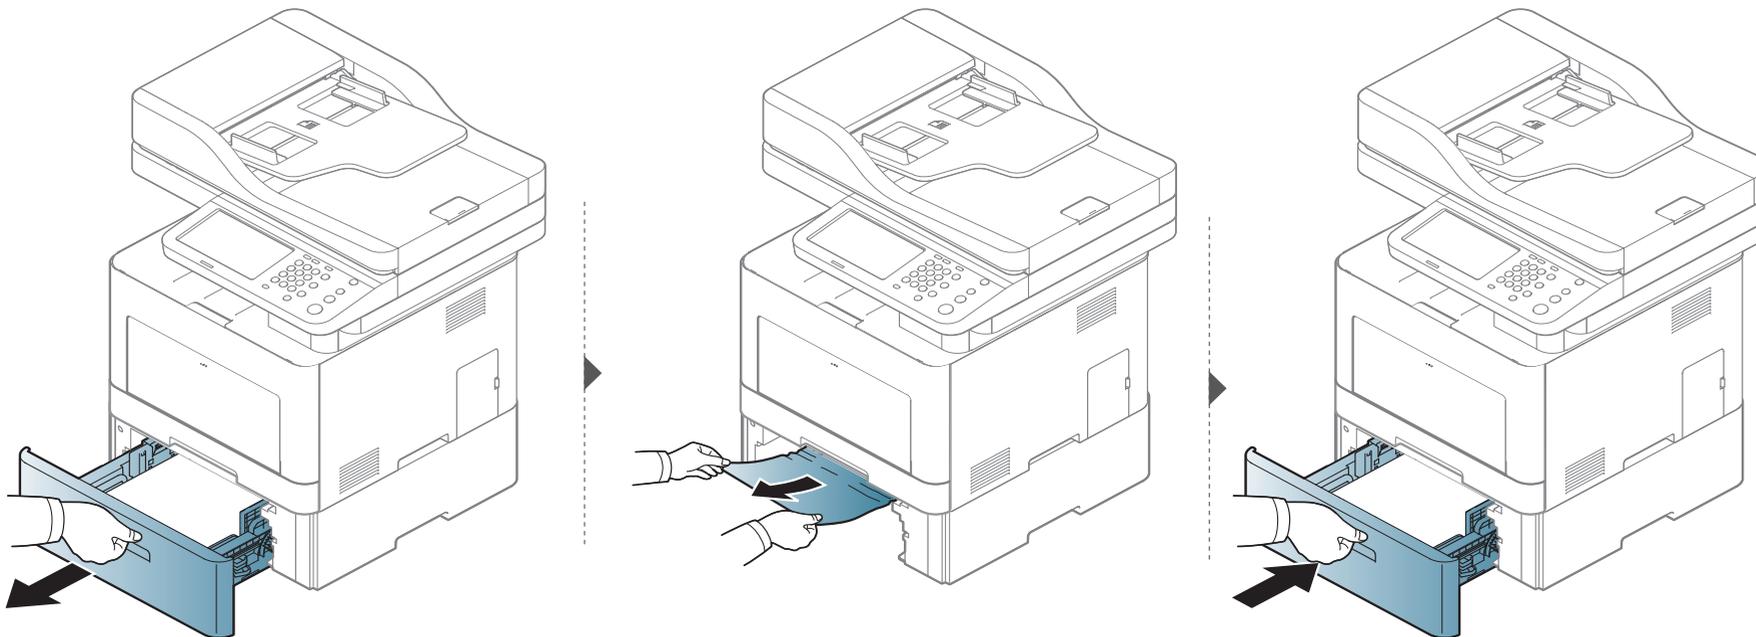


Résolution des brouillages papier

Si vous ne voyez toujours pas le papier à cet endroit, arrêtez et passez à l'étape suivante :

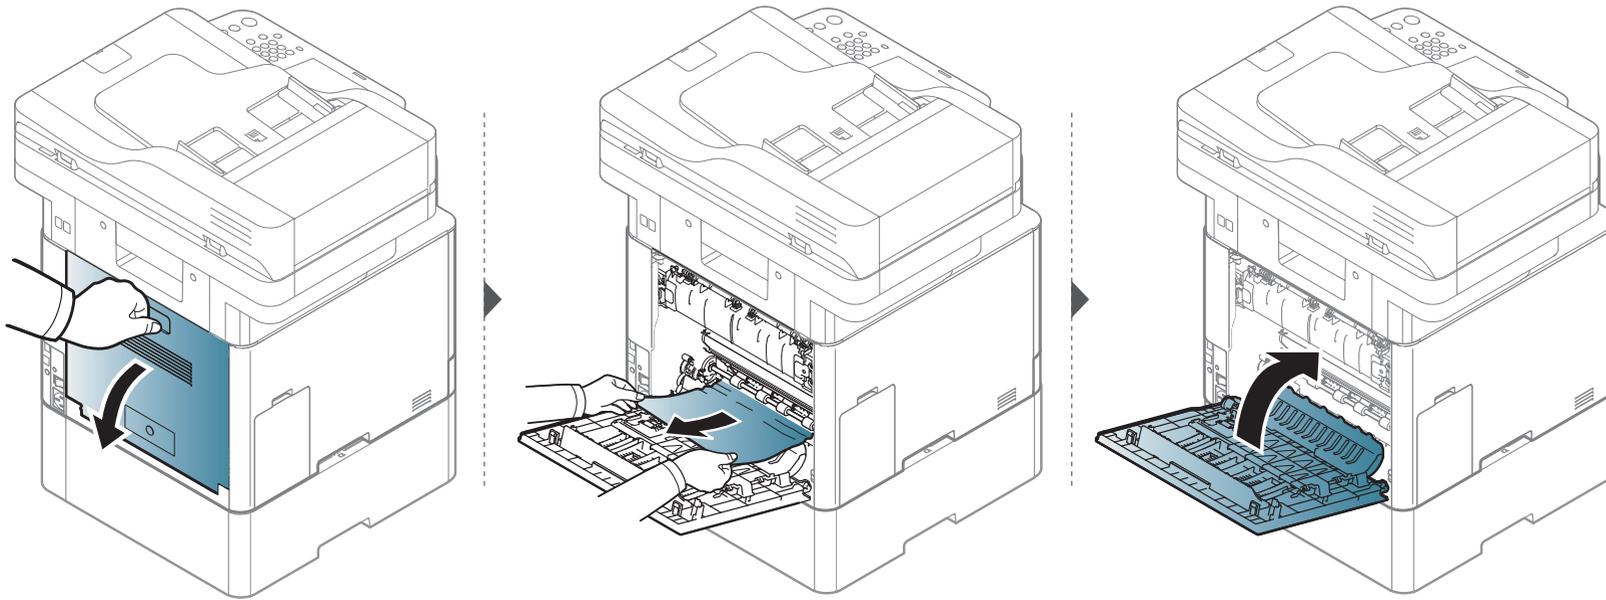




Résolution des brouillages papier

Au niveau du bac papier polyvalent

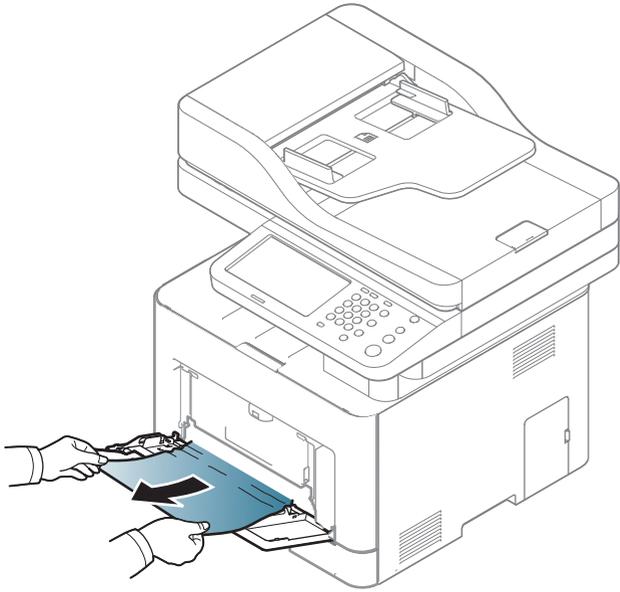

Résolution des bouchages papier

Si vous ne voyez toujours pas le papier à cet endroit, arrêtez et passez à l'étape suivante :

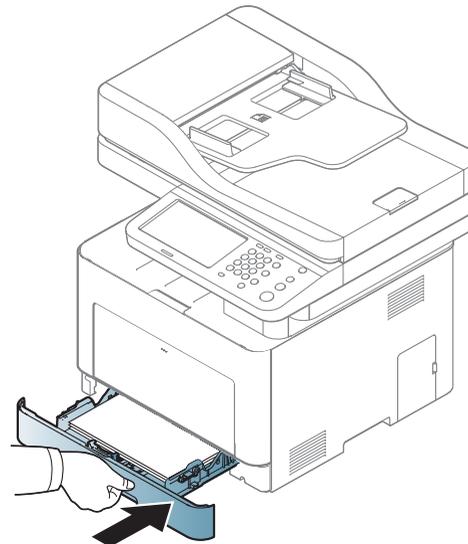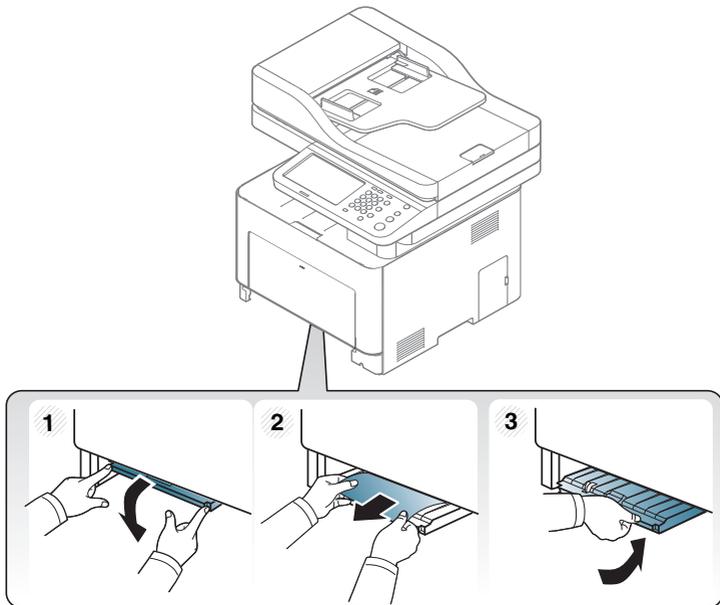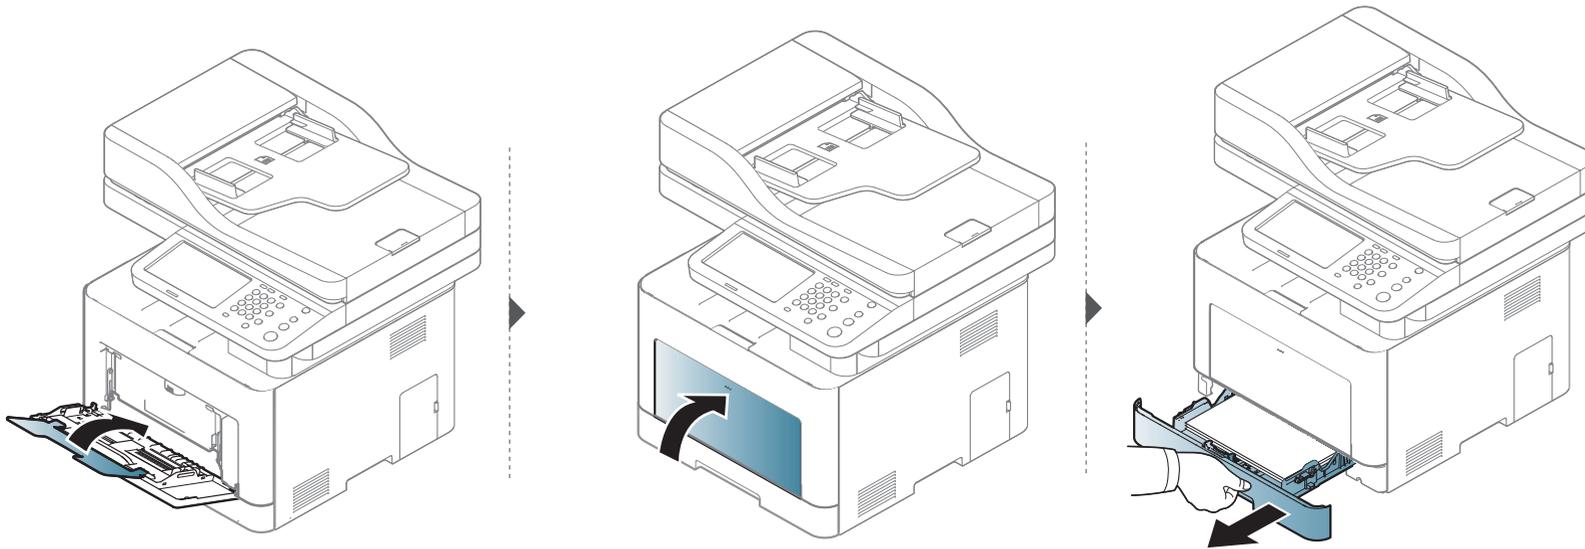

Résolution des bourrages papier


À l'intérieur de l'appareil



La zone de fusion est extrêmement chaude. Éteignez la machine et laissez-la refroidir avant de retirer le papier de la zone de l'unité de chauffe. Le non-respect de ces précautions en retirant le papier de cette zone peut provoquer des blessures.



Les illustrations de ce mode d'emploi peuvent être différentes de votre appareil en fonction de ses options ou du modèle. Vérifiez le type de votre appareil (voir « Vue avant » à la page 21).

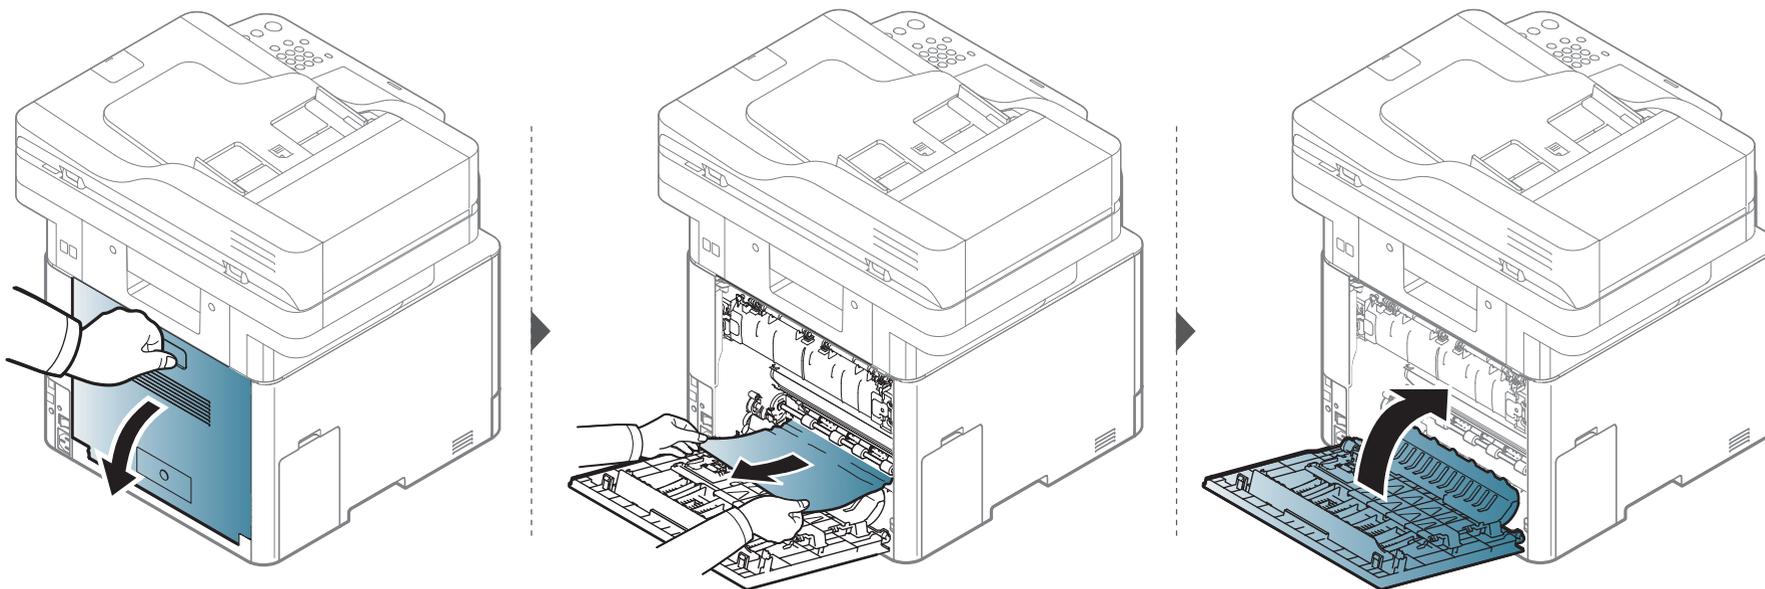


Résolution des brouillages papier

Au niveau du bac de sortie




La zone de fusion est extrêmement chaude. Procédez avec prudence lorsque vous retirez le papier bloqué dans l'appareil.

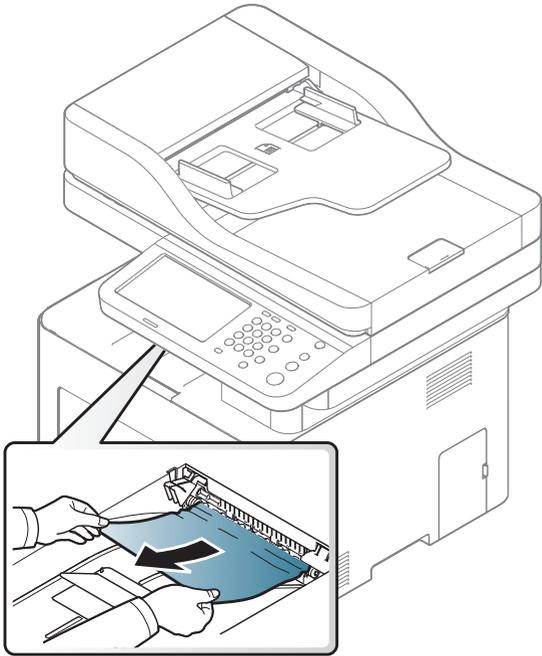


Résolution des brouillages papier

Si vous ne voyez toujours pas le papier à cet endroit, arrêtez et passez à l'étape suivante :

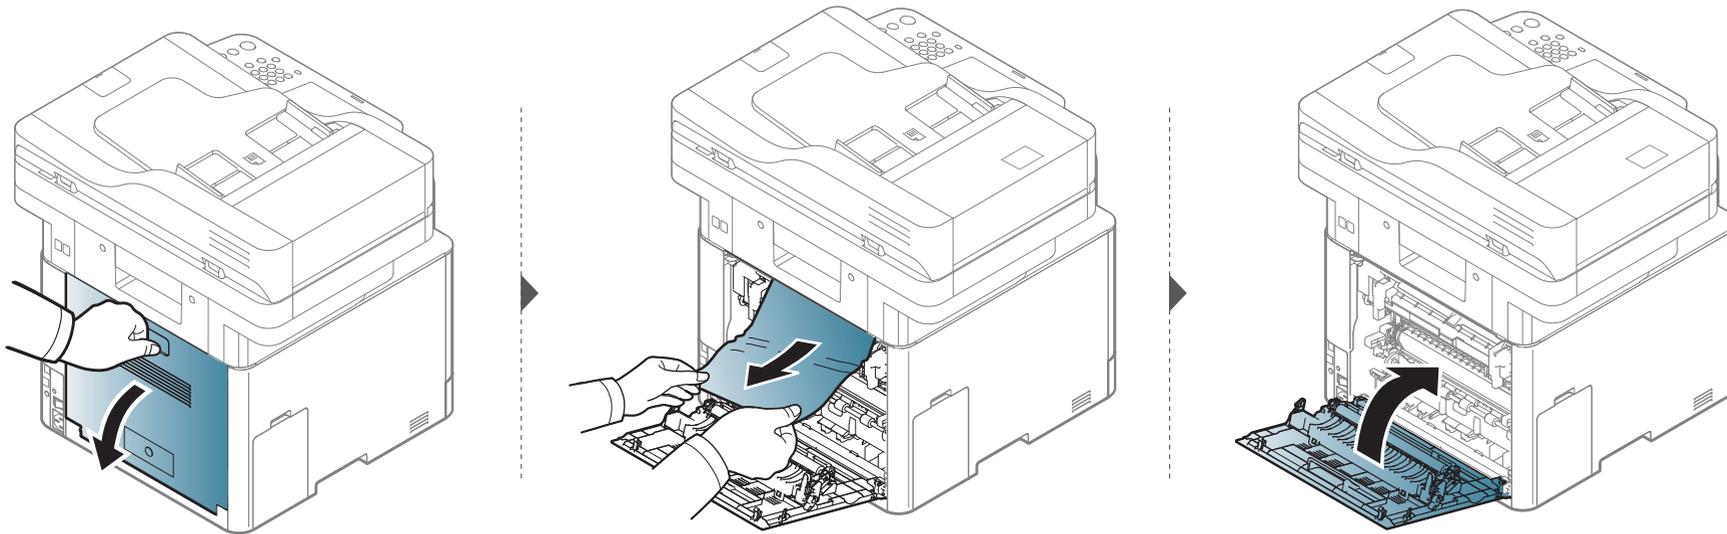

Résolution des bouchages papier

Dans la zone de l'unité recto/verso

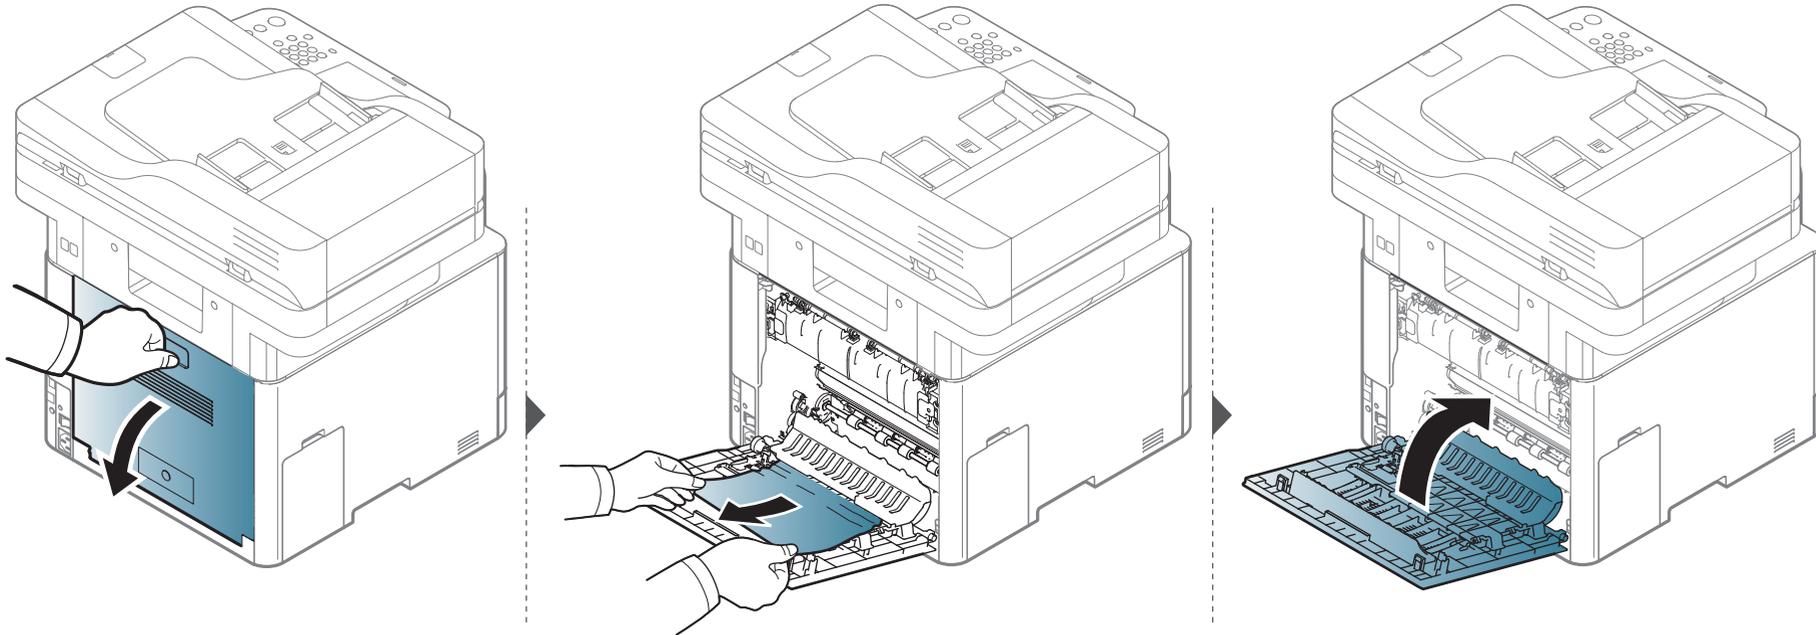

Résolution des brouillages papier

Suppression des brouillages d'original



Pour empêcher les brouillages d'originaux, utilisez la vitre du scanner pour les originaux en papier épais, fin ou mélangés.




Pour ne pas déchirer le document bloqué, retirez-le avec délicatesse et précaution.

Résolution des brouillages papier

Bouffrage du papier d'origine devant le scanner



- Les illustrations de ce guide de l'utilisateur peuvent différer de celles de votre appareil selon le modèle et les options installées. Vérifiez le type de votre appareil (voir « Vue avant » à la page 21).
- Cette solution peut ne pas être possible selon le modèle ou les appareils optionnels (voir « Fonctionnalités diverses » à la page 11).

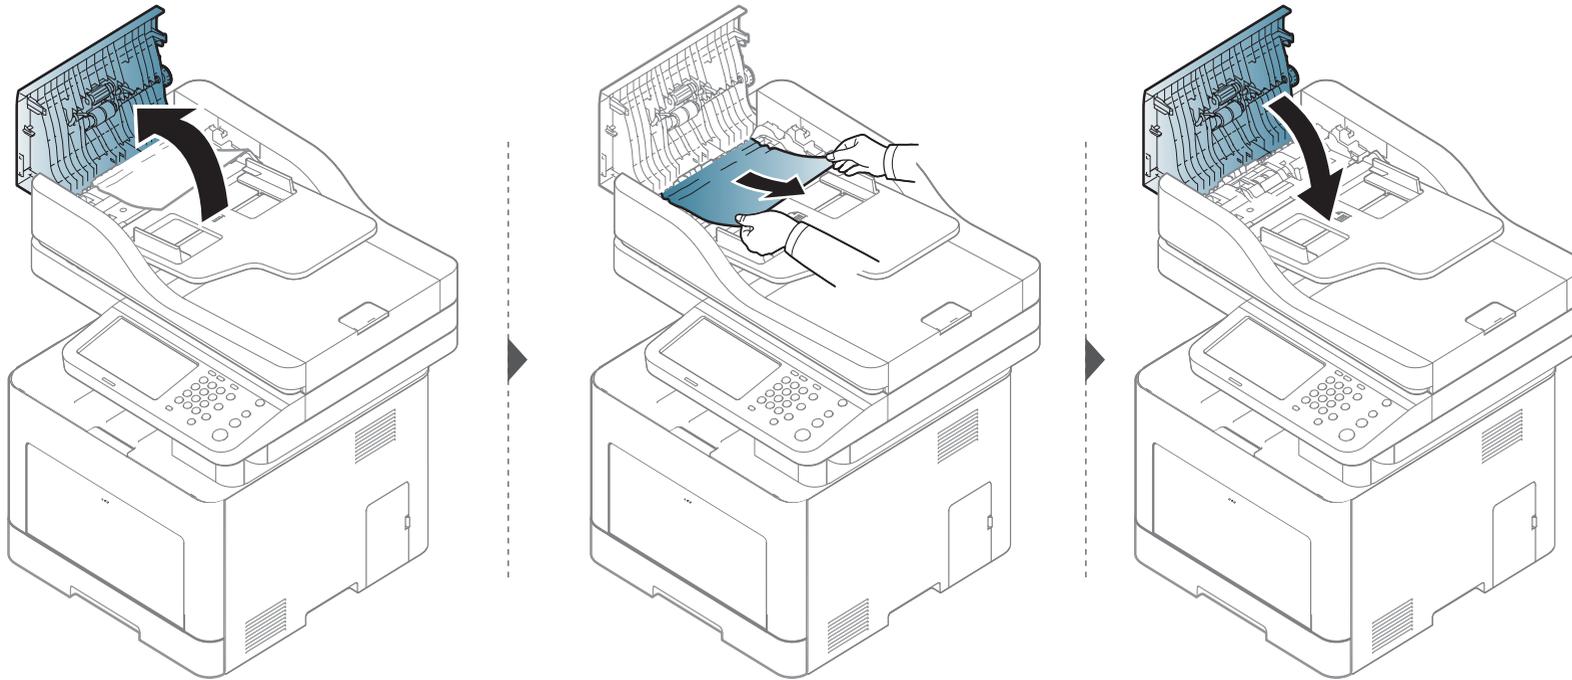


Résolution des brouillages papier

Bouffrage du papier d'origine dans le scanner




- Les illustrations de ce guide de l'utilisateur peuvent différer de celles de votre appareil selon le modèle et les options installées. Vérifiez le type de votre appareil (voir « Vue avant » à la page 21).
- Cette solution peut ne pas être possible selon le modèle ou les appareils optionnels (voir « Fonctionnalités diverses » à la page 11).

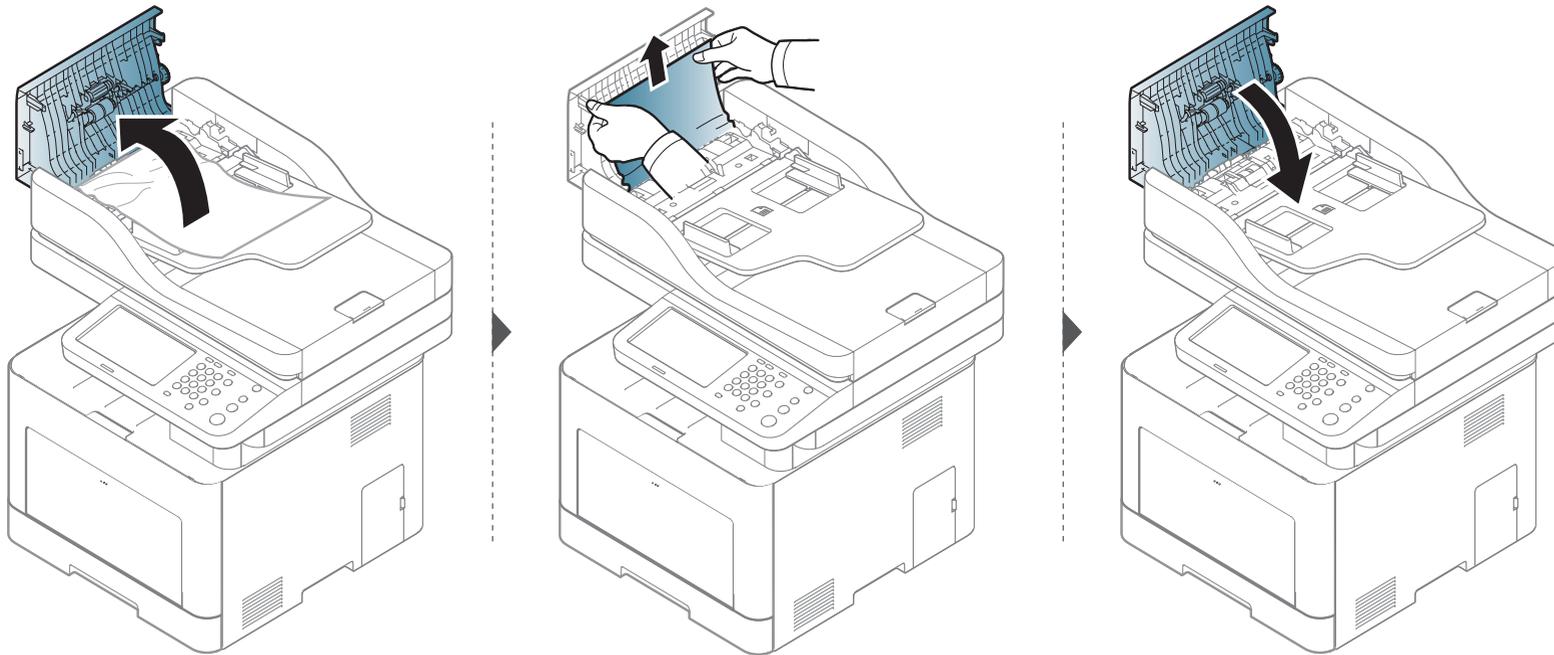

Résolution des bourrages papier

Si vous ne voyez toujours pas le papier à cet endroit, arrêtez et passez à l'étape suivante :

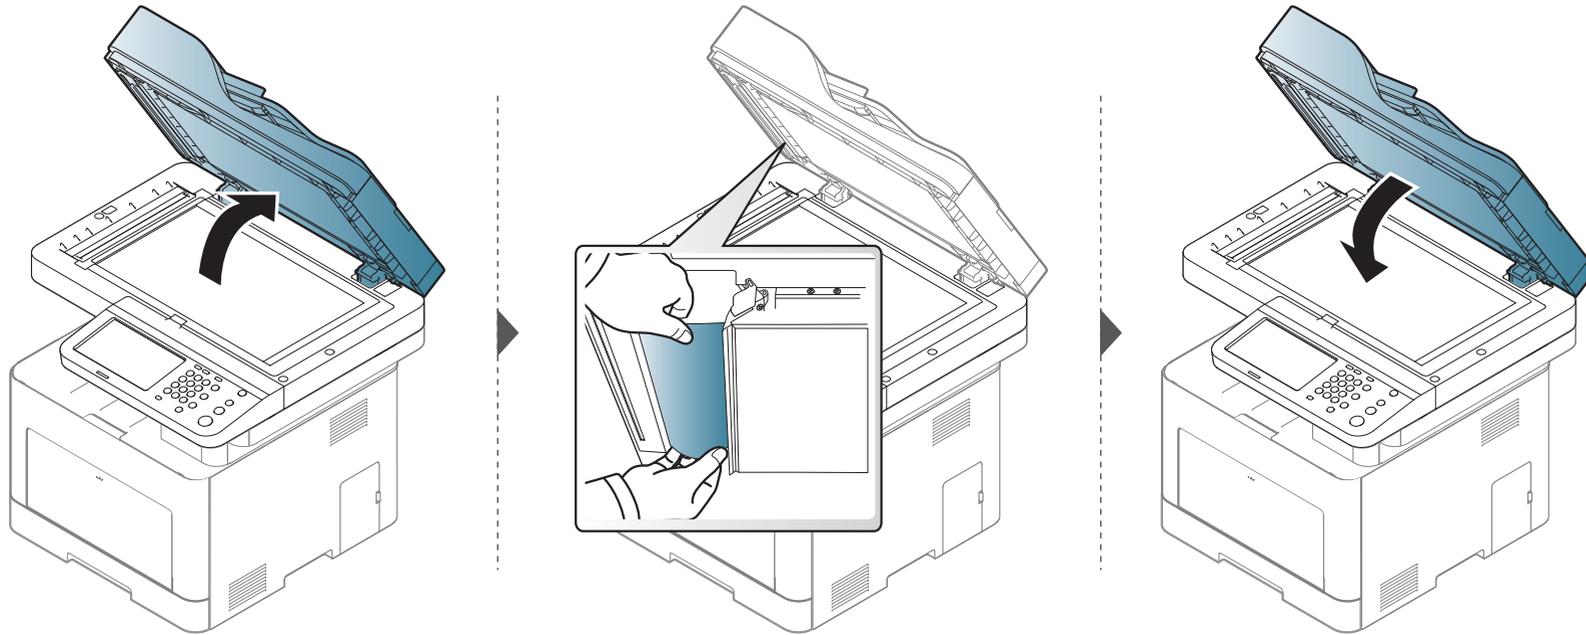


Résolution des bourrages papier

Bourr papier orig dans zone sortie scanner.



- Les illustrations de ce guide de l'utilisateur peuvent différer de celles de votre appareil selon le modèle et les options installées. Vérifiez le type de votre appareil (voir « Vue avant » à la page 21).
- Cette solution peut ne pas être possible selon le modèle ou les appareils optionnels (voir « Vue avant » à la page 21).

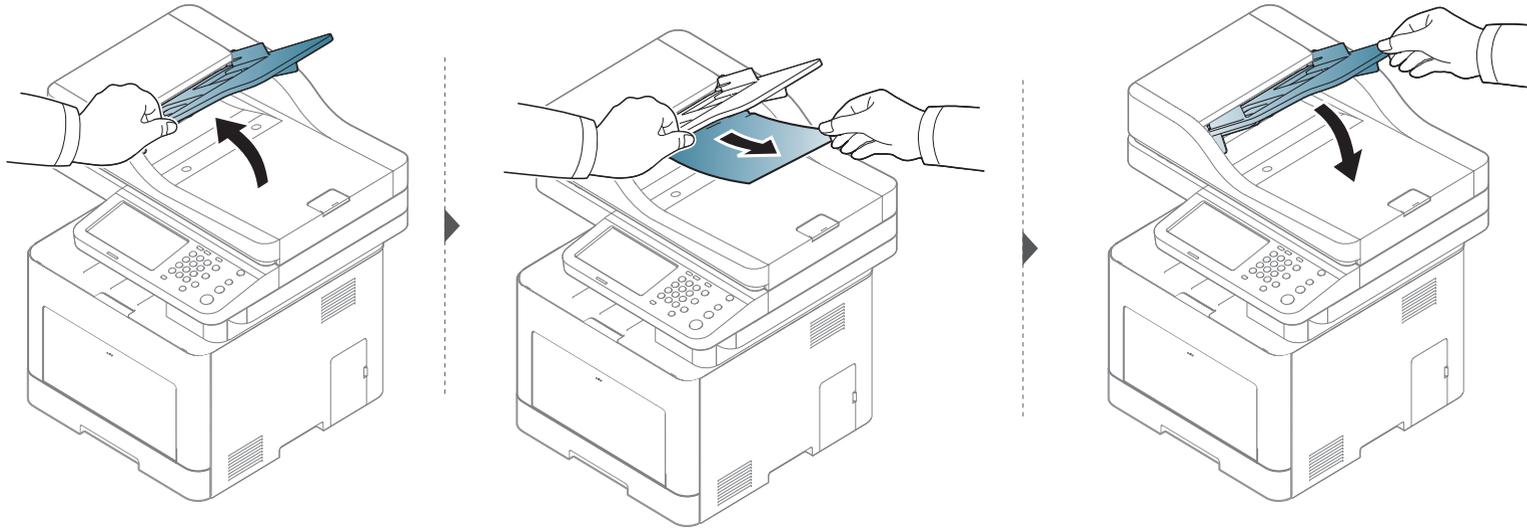

Signification des messages d'erreur

Des messages apparaissent sur le panneau de commande pour indiquer l'état de l'appareil ou des erreurs éventuelles. Reportez-vous aux tableaux ci-dessous pour connaître la signification de ces messages et, le cas échéant, résoudre le problème.



- Vous pouvez résoudre l'erreur en suivant les instructions de la fenêtre du programme État de l'imprimante de l'ordinateur (voir « Utilisation de l'état de l'imprimante Samsung » à la page 299).
- Si le message ne figure pas dans le tableau, redémarrez l'appareil, puis essayez de lancer de nouveau la tâche d'impression. Si le problème persiste, contactez un technicien de maintenance.
- Notez le contenu du message à l'écran afin de pouvoir l'indiquer si vous appelez le service de maintenance.
- Certains messages peuvent ne pas apparaître à l'écran en fonction des options ou des modèles.
- [numéro d'erreur] indique le numéro d'erreur.
- [numéro de bac] indique le numéro de bac.
- [couleur] indique la couleur du toner.

Messages concernant le bouchage papier

Message	Signification	Solutions proposées
<ul style="list-style-type: none">• Bouchage papier origine devant scanner• Bouchage papier origine dans scanner	L'original chargé est coincé dans le chargeur automatique.	Supprimez le bouchage (voir « Suppression des bouchages d'original » à la page 347).
Bouff dans zone sortie	Un bouchage papier est survenu au niveau du bac de sortie.	Supprimez le bouchage (voir « Au niveau du bac de sortie » à la page 344).
Bouchage dans l'appareil	Du papier est coincé à l'intérieur de l'appareil.	Supprimez le bouchage (voir « À l'intérieur de l'appareil » à la page 343).
Bouchage papier dans la trajectoire recto verso	Le papier s'est bloqué pendant l'impression recto/verso. Ceci ne concerne que les appareils comportant cette fonction.	Supprimez le bouchage (voir « Dans la zone de l'unité recto/verso » à la page 346).

Signification des messages d'erreur

Message	Signification	Solutions proposées
Bourrage dans bac 1	Un bourrage papier s'est produit au niveau du bac.	Supprimez le bourrage (voir « Dans le bac 1 » à la page 338).
Bourrage de papier dans le bac 2. Ouvrez la porte, retirez le papier et fermez la porte.	Un bourrage papier s'est produit au niveau du bac optionnel.	Supprimez le bourrage (voir « Dans le bac optionnel » à la page 339).
Bourrage dans bac poly	Un bourrage papier s'est produit au niveau du bac papier polyvalent.	Supprimez le bourrage (voir « Au niveau du bac papier polyvalent » à la page 341).

Messages relatifs à la cartouche de toner

Message	Signification	Solutions proposées
La cart. de toner [couleur] n'est pas comp. Vérifiez le mode d'emploi	La cartouche de toner que vous avez installée n'est pas destinée à votre appareil.	Installez une cartouche de toner Samsung d'origine conçue pour votre appareil (voir « Consommables disponibles » à la page 310).

Message	Signification	Solutions proposées
Échec de la cartouche de toner [couleur] : [numéro d'erreur] Réinstallez la cartouche de toner [couleur].	La cartouche de toner indiquée n'est pas installée correctement, ou le connecteur dysfonctionne.	Réinstallez deux ou trois fois la cartouche de toner Samsung d'origine pour vous assurer qu'elle est installée correctement. Si le problème persiste, contactez le service de maintenance.
Installez la cartouche de toner [couleur]	Il n'y a pas de cartouche de toner.	Réinstallez la cartouche de toner.
	La cartouche de toner n'est pas détectée.	Réinstallez deux ou trois fois la cartouche de toner pour vous assurer qu'elle est installée correctement. Si le problème persiste, contactez le service de maintenance.
	Le film de protection n'a pas été retiré du toner.	Retirez le film de protection de la cartouche de toner. Consultez le Guide d'installation rapide fourni avec votre appareil.

Signification des messages d'erreur

Message	Signification	Solutions proposées
Préparez une nouvelle cartouche de toner [couleur]	L'autonomie estimée de la cartouche d'encre est presque atteinte.	Préparez une nouvelle cartouche d'encre en vue de son remplacement. Vous pouvez améliorer provisoirement la qualité d'impression en secouant la cartouche afin de répartir le toner résiduel (voir « Redistribution du toner » à la page 315).

Message	Signification	Solutions proposées
<ul style="list-style-type: none">• Remplacez par une nouvelle cartouche de toner [couleur]• Fin de vie. Remplacez par une nouvelle unité d'imagerie [couleur]	La cartouche de toner indiquée a pratiquement atteint son autonomie estimée ^a .	<ul style="list-style-type: none">• Vous pouvez choisir Arrêter ou CONTINUER comme indiqué sur le panneau de commande. Si vous sélectionnez Arrêter, l'imprimante cesse d'imprimer. Si vous sélectionnez CONTINUER, l'imprimante continue l'impression, mais la qualité d'impression ne peut pas être garantie.• Pour garantir la meilleure qualité d'impression, remplacez la cartouche de toner lorsque ce message apparaît. L'utilisation d'une cartouche au-delà de ce point peut entraîner des problèmes de qualité d'impression (voir « Remplacement de la cartouche de toner » à la page 317).

Signification des messages d'erreur

Message	Signification	Solutions proposées
Problème de cartouche de toner : [numéro d'erreur] Appelez un technicien	Un problème a été détecté dans la cartouche de toner.	Éteignez l'appareil puis rallumez-le. Si le problème persiste, contactez le service de maintenance.
	La cartouche de toner indiquée a atteint sa durée de vie estimée de cartouche ^a .	Remplacez la cartouche de toner par une cartouche d'origine Samsung (voir « Remplacement de la cartouche de toner » à la page 317).

a. .

L'autonomie estimée de la cartouche signifie l'autonomie attendue ou estimée de la cartouche de toner, ce qui indique la capacité moyenne d'impression et est défini conformément à la norme ISO/IEC 19798 (voir « Consommables disponibles » à la page 310). Le nombre de pages peut varier en fonction de l'environnement d'exploitation, du pourcentage de zone d'image, du délai entre chaque impression, du type et du format des supports. Une certaine quantité de toner peut rester dans la cartouche, même lorsque le message « Mettre une nouvelle cartouche » s'affiche et que l'impression cesse.



Samsung ne recommande pas l'utilisation de cartouches de toner non-Samsung, telles que les cartouches rechargées ou réusinées. Samsung ne peut pas garantir la qualité d'une cartouche non authentique Samsung. Aucun entretien ou réparation consécutif à l'utilisation des cartouches non authentiques Samsung ne sera couvert pas la garantie de l'appareil.

Messages relatifs au bac

Message	Signification	Solutions proposées
La corbeille de sortie est pleine de papier. Retirer le papier imprimé	Le bac à papier est plein.	Videz le bac de sortie, l'impression reprend.
[numéro de bac] vide. Chargez du papier.	Le bac indiqué est vide.	Chargez du papier dans le bac (voir « Chargement de papier dans le bac » à la page 83).
Aucun bac ne contient de papier. Chargez du papier	Tous les bacs sont vides.	Chargez du papier dans le bac (voir « Chargement de papier dans le bac » à la page 83).
Le bac polyvalent est vide. Chargez du papier.	Le bac papier polyvalent est vide.	Insérez du papier dans le bac papier polyvalent (voir « Chargement de papier dans le bac » à la page 83).

Signification des messages d'erreur

Message	Signification	Solutions proposées
<ul style="list-style-type: none">• Bac 1 Mélange papier• Bac 2 Mélange papier• Bac poly Mélange papier	La taille du papier spécifiée dans les propriétés de l'imprimante ne correspond pas au papier chargé.	Vous pouvez choisir entre Continuer ou Annuler . Si vous choisissez Annuler , la tâche d'impression s'arrêtera. Chargez le papier correct dans le bac. Si vous sélectionnez Continuer , la tâche d'impression continue.

Messages relatifs au réseau

Message	Signification	Solutions proposées
Échec de l'authentification 802.1x. Contactez votre administrateur système	Échec de l'authentification.	Vérifiez le protocole d'authentification du réseau. Si ce problème persiste, contactez votre administrateur réseau.

Message	Signification	Solutions proposées
Cette adresse IP entre en conflit avec celle d'un autre système. Vérifiez-la	L'adresse IP réseau que vous avez définie est utilisée par quelqu'un d'autre.	Vérifiez l'adresse IP et réinitialisez-la si nécessaire.

Messages divers

Message	Signification	Solutions proposées
<ul style="list-style-type: none">• Le capot est ouvert. Fermez-le.• Capot avant ouvert. Fermez-le	Le capot avant ou le capot arrière n'est pas bien fermé.	Refermez le capot jusqu'à entendre un déclic.
Échec du moteur : [numéro d'erreur] Appelez un technicien si le problème persiste	Un problème a été détecté dans le système moteur.	Débranchez, puis rebranchez le cordon d'alimentation. Si le problème persiste, contactez le service de maintenance.

Signification des messages d'erreur

Message	Signification	Solutions proposées
Moteur défaillance du système [numéro d'erreur]: Call pour le service si le problème persiste..	Un problème a été détecté dans le système moteur.	Débranchez, puis rebranchez le cordon d'alimentation. Si le problème persiste, contactez le service de maintenance.
Défaillance du ventilateur : [numéro d'erreur]. Éteignez puis rallumez. Appelez un technicien si le problème persiste	Un problème est survenu avec le système de ventilateur.	Redémarrez l'appareil. Si le problème persiste, contactez le service de maintenance.
La mémoire du fax est presque pleine. Impr. ou suppr. la tâche de fax reçue.	La mémoire est presque pleine. Aucune donnée de télécopie supplémentaire ne peut être reçue.	Imprimez ou supprimez les données de télécopie reçues de la mémoire.
La mémoire du fax est pleine. Imprimez ou supprimez la tâche de fax reçue.	La mémoire est saturée. Aucune donnée de télécopie supplémentaire ne peut être reçue.	Imprimez ou supprimez les données de télécopie reçues de la mémoire.

Message	Signification	Solutions proposées
Échec de l'unité de chauffe : [numéro d'erreur]. Éteignez puis rallumez. Contactez maintenance si problème persiste.	Un problème est survenu au niveau de l'unité de fusion.	Redémarrez l'appareil. Si le problème persiste, contactez le service de maintenance.
L'unité de courroie de transfert d'image n'est pas compatible. Consultez le mode d'emploi.	La courroie de transfert de l'appareil n'est pas destinée à l'appareil.	Installez une pièce d'origine Samsung, conçue pour l'appareil. Contactez un technicien de maintenance.
Installez une unité de courroie de transfert des images.	La courroie de transfert n'est pas installée.	Installez une courroie de transfert authentique Samsung. Contactez un technicien de maintenance.
Défaillance LSU : [numéro d'erreur] Veuillez désactiver et réactiver l'imprimante. Appelez un technicien si le problème persiste	Un problème est arrivé au module de numérisation laser.	Redémarrez l'appareil. Si le problème persiste, contactez le service de maintenance.

Signification des messages d'erreur

Message	Signification	Solutions proposées
Panne moteur: [numéro d'erreur] Éteignez, puis rallumez. Contactez un technicien si le problème persiste	Un problème a été détecté dans le système du moteur.	Redémarrez l'appareil. Si le problème persiste, contactez le service de maintenance.
Prépar nouv unit courroie transf	La durée de vie de la courroie de transfert va bientôt expirer.	Remplacez la courroie de transfert. Si le problème persiste, contactez le service de maintenance.
Remplacez par une nouvelle unité de courroie de transfert	La courroie de transfert a atteint sa durée limite d'utilisation.	
Prép nouv unité chauffe	L'autonomie estimée de l'unité de chauffe est presque atteinte.	Préparez une unité de chauffe neuve en vue de son remplacement, veuillez appeler un technicien.
Remplacez par un nouveau four	La durée de vie de l'unité de chauffe est atteinte.	Remplacez l'unité de chauffe par une nouvelle. Si le problème persiste, contactez le service de maintenance.

Message	Signification	Solutions proposées
Remplacez rouleau de levage du bac 2	La durée de vie du rouleau d'entraînement du bac a expiré.	Remplacez le rouleau d'entraînement du bac. Si le problème persiste, contactez le service de maintenance.
<ul style="list-style-type: none"> • Rempl. nouveau rouleau temp. Bac 1 • Rempl. nouveau rouleau temp. Bac 2 	La durée de vie du rouleau à retard a expiré.	Remplacez le rouleau à retard du bac. Si le problème persiste, contactez le service de maintenance.
<ul style="list-style-type: none"> • Défaillance du capteur : [numéro d'erreur] Éteignez, puis rallumez. Contactez un technicien si le problème persiste • Échec capteur: [numéro d'erreur] Éteignez puis rallumez. 	Un problème a été détecté dans le capteur.	Redémarrez l'appareil. Si le problème persiste, contactez le service de maintenance.

Signification des messages d'erreur

Message	Signification	Solutions proposées
Scanner verrouillé	Le scanner est verrouillé.	Redémarrez l'appareil. Si le problème persiste, contactez le service de maintenance.
La température ambiante ne convient pas à cet ensemble. Veuillez la régler	L'appareil est dans une pièce où la température est inappropriée.	Transférez l'appareil dans une pièce où la température est appropriée (voir « Caractéristiques techniques » à la page 384)
Le capot supérieur du scanner est ouvert	Le capot du chargeur automatique n'est pas fermé correctement.	Refermez le capot jusqu'à entendre un dé clic.
Panne du système UI : [numéro d'erreur] Appelez un technicien	Un problème a été détecté dans le système d'interface utilisateur.	Débranchez, puis rebranchez le cordon d'alimentation. Si le problème persiste, contactez le service de maintenance.



Message	Signification	Solutions proposées
Récupérat toner usagé presque plein. Commandez nouv	Le récupérateur de toner usagé est presque plein.	Préparez un récupérateur de toner usagé en choisissant un récupérateur de toner usagé Samsung d'origine.
Conten résidus toner plein. Remplacez	Le récupérateur de toner usagé est plein et l'imprimante cessera d'imprimer jusqu'à ce qu'un nouveau récupérateur de toner usagé soit inséré dans l'imprimante.	Remplacez un récupérateur de toner usagé par un récupérateur d'origine Samsung (voir « Remplacement du récupérateur de toner usagé » à la page 320).
Récupérateur toner usagé non installé. Installez-le	Le récupérateur de toner usagé n'est pas installé.	Installez le récupérateur de toner usagé. Si celui-ci est déjà installé, essayez de le réinstaller. Si le problème persiste, contactez le service de maintenance.

Problèmes d'alimentation papier

Problème	Solutions proposées
Bourrages papier en cours d'impression.	Supprimez le bourrage papier.
Plusieurs feuilles sont collées les unes aux autres.	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez la capacité papier maximale du bac.• Vérifiez que vous utilisez un type de papier adéquat.• Retirez le papier du bac d'alimentation, courbez-le ou déramez-le.• Dans un environnement humide, les feuilles risquent de se coller les unes aux autres.
Impossible d'insérer plusieurs feuilles de papier.	Il se peut que différents types de papier soient empilés dans le bac d'alimentation. Chargez des feuilles de type, de format et de grammage identiques.
Le papier n'est pas entraîné dans l'appareil.	<ul style="list-style-type: none">• Retirez tout élément qui fait obstruction à l'intérieur de l'appareil.• Le papier n'a pas été chargé correctement. Retirez le papier du bac d'alimentation et rechargez-le correctement.• Il y a trop de papier dans le bac d'alimentation. Enlevez le surplus de papier.• Le papier est trop épais. Utilisez uniquement du papier conforme aux caractéristiques de l'appareil.
Le papier ne cesse de se bloquer.	<ul style="list-style-type: none">• Il y a trop de papier dans le bac d'alimentation. Enlevez le surplus de papier. Si vous imprimez sur des supports spéciaux, utilisez le chargement manuel du bac.• Le type de papier utilisé n'est pas correct. Utilisez uniquement du papier conforme aux caractéristiques de l'appareil.• Des particules se sont accumulées dans l'appareil. Ouvrez le capot supérieur de l'imprimante et les débris éventuels.
Les enveloppes s'impriment de travers ou ne sont pas entraînées correctement.	Assurez-vous que les guides papier reposent des deux côtés des enveloppes.

Problèmes d'alimentation et de connexion des câbles

Redémarrez l'appareil. Si le problème persiste, contactez le service de maintenance.

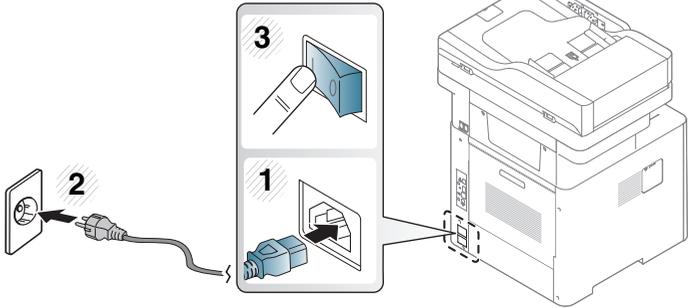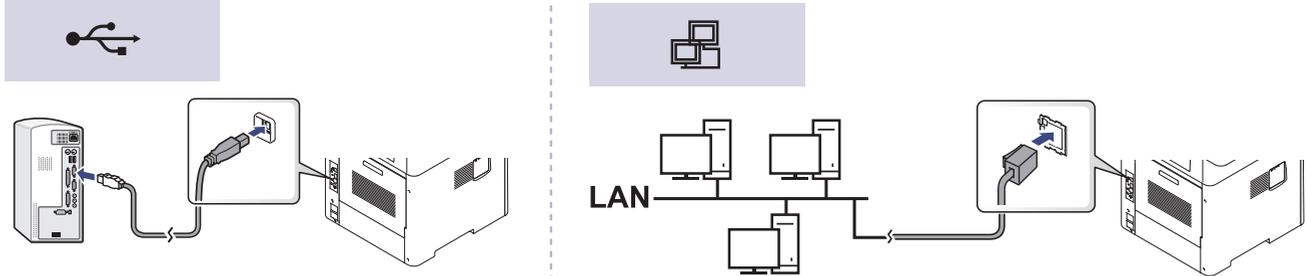Problème	Solutions proposées
<p>L'appareil n'est pas alimenté ou le câble de connexion qui relie l'ordinateur à l'imprimante n'est pas correctement raccordé.</p>	<p>1 Commencez par brancher l'appareil sur une prise de courant.</p>  <p>2 Vérifiez le câble USB pour le câble réseau à l'arrière de l'appareil.</p>  <p>3 Débranchez le câble USB ou le câble réseau à l'arrière de l'appareil puis rebranchez-le.</p>

Problèmes d'impression

Problème	Cause possible	Solutions proposées
L'appareil n'imprime pas.	L'appareil n'est pas sous tension.	Commencez par brancher l'appareil sur une prise de courant (voir « Mise en marche de l'appareil » à la page 24).
	Vous n'avez pas défini votre appareil en tant qu'appareil par défaut.	Réglez votre appareil comme appareil par défaut pour Windows.
	Vérifiez les éléments ci-après sur l'appareil:	
	<ul style="list-style-type: none">• Le capot n'est pas fermé. Fermez le capot.• Du papier est bloqué. Supprimez le bourrage papier (voir « Résolution des bourrages papier » à la page 338).• Il n'y a pas de papier dans le bac. Chargez du papier (voir « Chargement de papier dans le bac » à la page 83).• La cartouche de toner n'est pas installée. Installez la cartouche de toner (voir « Remplacement de la cartouche de toner » à la page 317).• Assurez-vous que l'enveloppe et la feuille de protection de la cartouche de toner ont bien été retirées (voir « Remplacement de la cartouche de toner » à la page 317).	
	Si une erreur système se produit, contactez le service de maintenance.	
	Le câble de connexion qui relie l'ordinateur à l'imprimante n'est pas raccordé correctement.	Déconnectez le câble de l'appareil, puis reconnectez-le (voir « Vue arrière » à la page 22).
	Le câble de connexion qui relie l'ordinateur à l'imprimante est défectueux.	Si possible, raccordez le câble à un autre ordinateur en état de marche et imprimez un document. Vous pouvez également utiliser un autre câble d'appareil.
	La configuration du port n'est pas correcte.	Vérifiez les paramètres de l'imprimante dans Windows pour voir si la tâche d'impression est envoyée au port approprié. Si l'ordinateur comporte plusieurs ports, assurez-vous que l'appareil est raccordé au port adéquat.
	L'appareil est peut-être mal configuré.	Vérifiez les Options d'impression pour vous assurer que tous les réglages d'impression sont corrects.
	Le pilote d'impression est peut-être mal installé.	Désinstallez puis réinstallez le pilote de l'appareil.
L'appareil ne fonctionne pas correctement.	Vérifiez le message affiché à l'écran du panneau de contrôle pour déterminer s'il s'agit d'une erreur système. Contactez le service de maintenance.	
Le document est si volumineux que l'espace disponible sur le disque dur n'est pas suffisant pour accéder à la tâche d'impression.	Libérez davantage d'espace disque et relancez l'impression du document.	
Le bac à papier est plein.	Une fois que vous avez vidé le bac de sortie, l'impression reprend.	

Problèmes d'impression



Problème	Cause possible	Solutions proposées
L'appareil n'utilise pas la bonne source d'alimentation papier.	L'option papier sélectionnée dans les Options d'impression n'est peut-être pas correcte.	Pour la plupart des logiciels d'application, pour sélectionner la source d'alimentation du papier il faut aller sur l'onglet Papier dans Options d'impression (voir « Ouverture des préférences d'impression » à la page 99). Sélectionnez la source d'alimentation papier adéquate. Consultez l'aide du pilote d'impression (voir « Utilisation de l'aide » à la page 107).
Une tâche d'impression est très lente.	L'impression est peut-être très complexe.	Simplifiez la page ou modifiez les paramètres de qualité d'impression.
La moitié de la page est blanche.	L'orientation de la page n'est peut-être pas correcte.	Changez l'orientation de la page dans votre application (voir « Ouverture des préférences d'impression » à la page 99). Consultez l'aide du pilote d'impression (voir « Utilisation de l'aide » à la page 107).
	Le format du papier et les paramètres de format ne correspondent pas.	Assurez-vous que le format de papier défini dans les paramètres du pilote d'impression correspond au format du papier se trouvant dans le bac d'alimentation. Vérifiez également que le format de papier défini dans les paramètres du pilote d'impression correspond au format de papier sélectionné dans les paramètres de l'application (voir « Ouverture des préférences d'impression » à la page 99).
L'appareil imprime mais le texte est erroné, tronqué ou incomplet.	Le câble de l'appareil est mal raccordé ou défectueux.	Déconnectez le câble de l'appareil, puis reconnectez-le. Essayez d'imprimer un document ayant déjà été imprimé correctement. Si possible, reliez le câble et l'appareil à un autre ordinateur ayant déjà correctement imprimé, et lancez l'impression d'un document. Si ces solutions n'aboutissent pas, remplacez le câble de l'appareil.
	Vous avez sélectionné le mauvais pilote d'impression.	Vérifiez que votre appareil est sélectionné dans le menu de sélection de l'imprimante de l'application.
	L'application ne fonctionne pas correctement.	Essayez d'imprimer un document à partir d'une autre application.
	Le système d'exploitation ne fonctionne pas correctement.	Quittez Windows, puis redémarrez l'ordinateur. Mettez l'appareil hors tension, puis sous tension.
Les pages s'impriment, mais elles sont vierges.	La cartouche de toner est défectueuse ou vide.	Secouez la cartouche de toner, si besoin est. Si nécessaire, remplacez la cartouche. <ul style="list-style-type: none">• Voir « Redistribution du toner » à la page 315.• Voir « Remplacement de la cartouche de toner » à la page 317.
	Le fichier contient peut-être des pages blanches.	Vérifiez que le fichier ne contient pas de pages blanches.
	Certains éléments, comme le contrôleur ou la carte, sont peut-être défectueux.	Contactez le service de maintenance.

Problèmes d'impression



Problème	Cause possible	Solutions proposées
L'imprimante n'imprime pas correctement les fichiers PDF. Une partie des graphiques, du texte ou des illustrations manque.	Incompatibilité entre le fichier PDF et les produits Acrobat.	L'impression du fichier PDF en tant qu'image peut permettre l'impression du fichier. Activez Imprimer comme image dans les options d'impression Acrobat.  L'impression d'un fichier PDF en tant qu'image demande plus de temps qu'une impression ordinaire.
La qualité d'impression des photos n'est pas bonne. Des images ne sont pas nettes.	La résolution des photos est très faible.	Réduisez la taille de la photo. Plus vous augmentez la taille des photos dans le programme, plus la résolution diminue.
Avant l'impression, la machine émet de la vapeur près du bac de sortie.	Du papier humide/mouillé peut dégager de la vapeur [fumée blanche] pendant l'impression.	Ceci n'est pas un problème, vous pouvez continuer à imprimer. Si vous êtes gêné par la fumée [vapeur], remplacez le papier par du papier d'une rame neuve.
L'appareil n'imprime pas sur du papier de format spécial comme le papier à factures.	Le format du papier et les paramètres de format ne correspondent pas.	Réglez le format de papier correct dans Personnalisée dans l'onglet Papier d' Options d'impression (voir « Ouverture des préférences d'impression » à la page 99).
Le papier à factures imprimé est voilé.	Les paramètres de format de papier ne correspondent pas.	Modifiez l'option d'impression et réessayez. Allez dans Options d'impression , cliquez sur l'onglet Papier , et définissez le type sur Papier fin (voir « Ouverture des préférences d'impression » à la page 99).

Problèmes de qualité d'impression



Si l'intérieur de l'appareil est encrassé ou si le papier a été mal chargé, il peut y avoir une baisse de la qualité d'impression. Reportez-vous au tableau ci-dessous pour résoudre le problème.

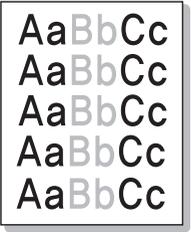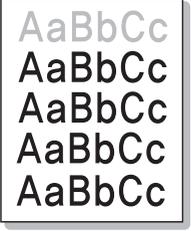Problème	Solutions proposées
<p>Impression claire ou floue</p> 	<ul style="list-style-type: none">• Si une strie blanche verticale ou une zone floue apparaît sur la page, le niveau du toner est bas. Installez une nouvelle cartouche de toner (voir « Remplacement de la cartouche de toner » à la page 317).• Le papier n'est pas conforme aux caractéristiques de l'appareil: papier humide ou rugueux, par exemple.• Si toute la page est claire, la résolution d'impression sélectionnée est insuffisante ou le mode Économie de toner est activé. Réglez la résolution d'impression et désactivez le mode Économie de toner. Consultez l'aide du pilote d'impression.• La présence simultanée de zones floues et de traînées de toner peut indiquer la nécessité de nettoyer la cartouche. Nettoyez l'intérieur de l'appareil (voir « Nettoyage de l'appareil » à la page 329).• La surface du module de numérisation laser du côté intérieur à l'appareil peut être sale. Nettoyez l'intérieur de l'appareil (voir « Nettoyage de l'appareil » à la page 329). Si le problème persiste, contactez le service de maintenance.
<p>La moitié supérieure du papier est imprimée de façon plus claire que le reste du papier.</p> 	<p>Le toner n'adhère peut-être pas correctement à ce type de papier.</p> <ul style="list-style-type: none">• Modifiez l'option d'impression et réessayez. Accédez à Options d'impression, cliquez sur l'onglet Papier et définissez le type de papier sur Papier recyclé (voir « Ouverture des préférences d'impression » à la page 99).



Problèmes de qualité d'impression

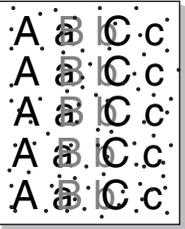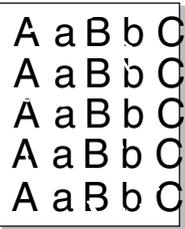Problème	Solutions proposées
<p>Taches de toner</p> 	<ul style="list-style-type: none">• Le papier n'est pas conforme aux caractéristiques de l'appareil : papier humide ou rugueux, par exemple.• Le rouleau de l'imprimante est peut-être sale. Nettoyez l'intérieur de l'appareil (voir « Nettoyage de l'appareil » à la page 329).• Le circuit d'entraînement du papier a besoin d'être nettoyé. Contactez le service de maintenance (voir « Nettoyage de l'appareil » à la page 329).
<p>Zones vides</p> 	<p>Si des zones vides, généralement au niveau des arrondis des caractères, apparaissent sur la page:</p> <ul style="list-style-type: none">• Il se peut qu'une feuille de papier soit de mauvaise qualité. Essayez de réimprimer la page.• Le taux d'humidité du papier n'est pas homogène ou certaines zones du papier sont humides. Changez de marque de papier.• La rame de papier est de mauvaise qualité. Le processus de fabrication du papier est à l'origine du problème et empêche le toner de se fixer sur certaines zones. Changez de marque ou de type de papier.• Modifiez l'option d'impression et réessayez. Allez dans les Options d'impression, cliquez sur l'onglet Papier, et réglez le type sur Papier épais (voir « Ouverture des préférences d'impression » à la page 99). <p>Si le problème persiste, contactez le service de maintenance.</p>
<p>Taches blanches</p> 	<p>Si des taches blanches apparaissent sur la page:</p> <ul style="list-style-type: none">• Le papier est trop rugueux et de la poussière provenant du papier se dépose à l'intérieur de l'appareil ; le rouleau de transfert est peut-être sale. Nettoyez l'intérieur de l'appareil (voir « Nettoyage de l'appareil » à la page 329).• Le circuit d'entraînement du papier a besoin d'être nettoyé. Nettoyez l'intérieur de l'appareil (voir « Nettoyage de l'appareil » à la page 329). <p>Si le problème persiste, contactez le service de maintenance.</p>




Problèmes de qualité d'impression

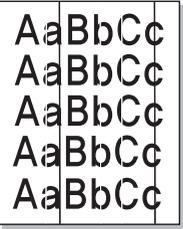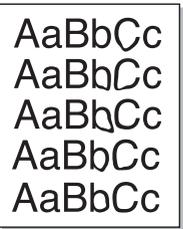Problème	Solutions proposées
<p data-bbox="51 272 304 304">Lignes verticales</p> 	<p data-bbox="506 272 1256 304">Si des stries verticales noires apparaissent sur la page:</p> <ul data-bbox="506 328 2107 400" style="list-style-type: none">• La surface (partie tambour) de la cartouche de toner à l'intérieur de l'appareil a probablement été griffée. Retirez la cartouche, puis installez-en une nouvelle (voir « Remplacement de la cartouche de toner » à la page 317). <p data-bbox="506 416 1294 448">Si des stries verticales blanches apparaissent sur la page:</p> <ul data-bbox="506 472 2168 544" style="list-style-type: none">• La surface du module de numérisation laser du côté intérieur à l'appareil peut être sale. Nettoyez l'intérieur de l'appareil (voir « Nettoyage de l'appareil » à la page 329). Si le problème persiste, contactez le service de maintenance.
<p data-bbox="51 612 405 644">Fond noir ou en couleur</p> 	<p data-bbox="506 612 1536 644">Si la quantité de toner déposée sur la page crée un fond grisé inacceptable:</p> <ul data-bbox="506 668 2190 900" style="list-style-type: none">• Choisissez du papier de grammage inférieur.• Vérifiez les conditions ambiantes: un air trop sec ou trop humide (plus de 80 % d'humidité relative) peut avoir une incidence sur l'ombrage du fond.• Retirez l'ancienne cartouche et installez-en une nouvelle (voir « Remplacement de la cartouche de toner » à la page 317).• Répartissez bien de nouveau le toner (voir « Redistribution du toner » à la page 315).
<p data-bbox="51 952 311 984">Traînées de toner</p> 	<ul data-bbox="506 952 2123 1091" style="list-style-type: none">• Nettoyez l'intérieur de l'appareil (voir « Nettoyage de l'appareil » à la page 329).• Vérifiez le type et la qualité du papier.• Retirez la cartouche, puis installez-en une nouvelle (voir « Remplacement de la cartouche de toner » à la page 317).




Problèmes de qualité d'impression

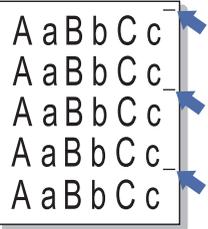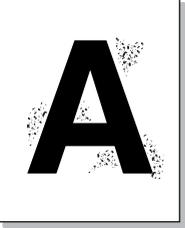Problème	Solutions proposées
<p data-bbox="62 272 459 304">Défauts verticaux répétitifs</p> 	<p data-bbox="510 272 1594 304">Si des marques apparaissent plusieurs fois sur une page, à intervalles réguliers:</p> <ul data-bbox="510 328 2107 544" style="list-style-type: none">• La cartouche de toner est peut-être endommagée. Si le problème persiste, remplacez la cartouche de toner (voir « Remplacement de la cartouche de toner » à la page 317).• Certaines pièces de l'appareil comportent peut-être des dépôts de toner. Si le défaut apparaît au dos de la page, le problème se résoudra sans doute de lui-même au bout de quelques pages.• L'unité de fusion est peut-être endommagée. Contactez le service de maintenance.
<p data-bbox="62 612 286 644">Fond moucheté</p> 	<p data-bbox="510 612 1951 644">Les fonds mouchetés apparaissent lorsque des particules de toner se déposent aléatoirement sur la page.</p> <ul data-bbox="510 668 2186 1174" style="list-style-type: none">• Le papier peut être trop humide. Essayez d'imprimer en utilisant une autre rame de papier. N'ouvrez les rames qu'au dernier moment afin d'éviter que le papier n'absorbe l'humidité de l'air.• Si le fond moucheté apparaît sur une enveloppe, changez la mise en page pour éviter l'impression sur des zones de pliure. L'impression sur une zone de pliure peut causer des problèmes. Ou sélectionnez Papier épais dans la fenêtre Options d'impression (voir « Ouverture des préférences d'impression » à la page 99).• Si le fond moucheté recouvre la totalité de la page, réglez la résolution d'impression à partir de l'application ou des Options d'impression (voir « Ouverture des préférences d'impression » à la page 99). Assurez-vous que le type de papier correct est sélectionné. Par exemple: Si Papier plus épais est sélectionné, mais que du Papier ordinaire est en fait utilisé, une surcharge peut se produire, ce qui crée ce problème de qualité.• Si vous utilisez une nouvelle cartouche de toner, répartissez de nouveau le toner en premier lieu (voir « Redistribution du toner » à la page 315).




Problèmes de qualité d'impression

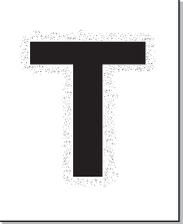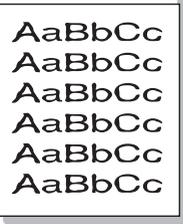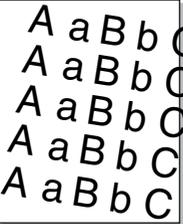Problème	Solutions proposées
<p data-bbox="51 272 477 427">Des particules de toner se trouvent autour des caractères ou des images en gras</p> 	<p data-bbox="506 272 1402 304">Le toner n'adhère peut-être pas correctement à ce type de papier.</p> <ul data-bbox="506 328 2186 488" style="list-style-type: none">• Modifiez l'option d'impression et réessayez. Accédez à Options d'impression, cliquez sur l'onglet Papier et définissez le type de papier sur Papier recyclé (voir « Ouverture des préférences d'impression » à la page 99).• Assurez-vous que le type de papier correct est sélectionné. Par exemple: Si Papier plus épais est sélectionné, mais que du Papier ordinaire est en fait utilisé, une surcharge peut se produire, ce qui crée ce problème de qualité.
<p data-bbox="51 735 387 767">Caractères mal formés</p> 	<ul data-bbox="506 735 2186 807" style="list-style-type: none">• Si des caractères sont mal formés et semblent creusés par endroits, le papier est peut-être trop lisse. Changez de type de papier.
<p data-bbox="51 1070 338 1102">Impression oblique</p> 	<ul data-bbox="506 1070 1760 1214" style="list-style-type: none">• Assurez-vous que le papier est correctement chargé.• Vérifiez le type et la qualité du papier.• Assurez-vous que les guides ne sont pas trop serrés ou trop lâches par rapport au papier.



Problèmes de qualité d'impression

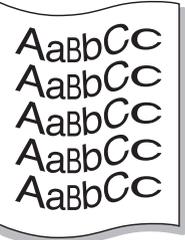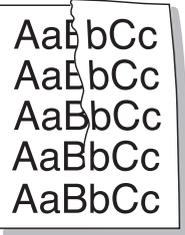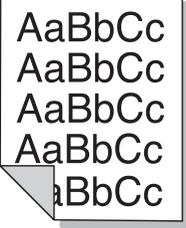Problème	Solutions proposées
<p data-bbox="51 272 309 304">Pages gondolées</p> 	<ul data-bbox="506 272 2152 448" style="list-style-type: none">• Assurez-vous que le papier est correctement chargé.• Vérifiez le type et la qualité du papier. Une température ou une humidité trop élevée peut engendrer une ondulation du papier.• Retournez la pile de papier dans le bac. Essayez également de tourner le papier de 180° dans le bac.
<p data-bbox="51 624 432 655">Pages pliées ou froissées</p> 	<ul data-bbox="506 624 1928 767" style="list-style-type: none">• Assurez-vous que le papier est correctement chargé.• Vérifiez le type et la qualité du papier.• Retournez la pile de papier dans le bac. Essayez également de tourner le papier de 180° dans le bac.
<p data-bbox="51 975 360 1007">Dos de la page taché</p> 	<ul data-bbox="506 975 2101 1007" style="list-style-type: none">• Vérifiez que le toner ne coule pas. Nettoyez l'intérieur de l'appareil (voir « Nettoyage de l'appareil » à la page 329).

Problèmes de qualité d'impression

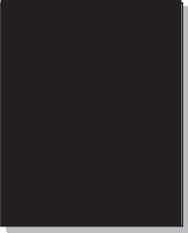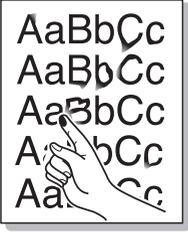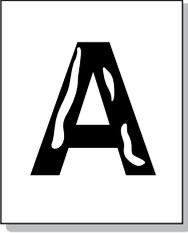Problème	Solutions proposées
<p data-bbox="51 272 477 344">Pages entièrement noires ou de couleur</p> 	<ul data-bbox="506 272 2190 448" style="list-style-type: none">• La cartouche de toner n'est sans doute pas installée correctement. Enlevez-la, puis réinstallez-la.• La cartouche de toner est peut-être défectueuse. Retirez la cartouche, puis installez-en une nouvelle (voir « Remplacement de la cartouche de toner » à la page 317).• L'appareil a peut-être besoin d'une réparation. Contactez le service de maintenance.
<p data-bbox="51 659 264 691">Toner non fixé</p> 	<ul data-bbox="506 659 2190 834" style="list-style-type: none">• Nettoyez l'intérieur de l'appareil (voir « Nettoyage de l'appareil » à la page 329).• Vérifiez le type, l'épaisseur et la qualité du papier.• Retirez la cartouche de toner, puis installez-en une nouvelle (voir « Remplacement de la cartouche de toner » à la page 317). <p data-bbox="506 850 2018 882">Si le problème persiste, il se peut que l'appareil ait besoin d'une révision. Contactez le service de maintenance.</p>
<p data-bbox="51 999 454 1031">Caractères tachés de blanc</p> 	<p data-bbox="506 999 1317 1031">Un caractère devant être noir contient des taches blanches:</p> <ul data-bbox="506 1046 1765 1142" style="list-style-type: none">• Il se peut que vous imprimiez du mauvais côté du papier. Retirez le papier et retournez-le.• Le papier n'est peut-être pas conforme aux caractéristiques de l'appareil.

Problèmes de qualité d'impression

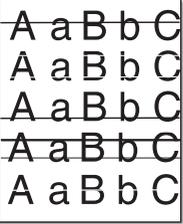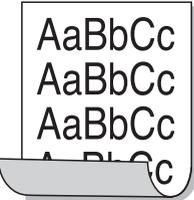Problème	Solutions proposées
<p>Stries horizontales</p> 	<p>Des stries noires horizontales ou des traînées de toner apparaissent:</p> <ul style="list-style-type: none">• La cartouche de toner est peut-être mal installée. Enlevez-la, puis réinstallez-la.• La cartouche de toner est peut-être défectueuse. Retirez la cartouche, puis installez-en une nouvelle (voir « Remplacement de la cartouche de toner » à la page 317). <p>Si le problème persiste, il se peut que l'appareil ait besoin d'une réparation. Contactez le service de maintenance.</p>
<p>Ondulation</p> 	<p>Si le papier imprimé est ondulé ou s'il n'est pas entraîné dans l'appareil:</p> <ul style="list-style-type: none">• Retournez la pile de papier dans le bac. Essayez également de tourner le papier de 180° dans le bac.• Modifiez l'option de l'imprimante concernant le papier et réessayez. Allez dans les Options d'impression, cliquez sur l'onglet Papier, et réglez le type sur Papier fin (voir « Ouverture des préférences d'impression » à la page 99).
<ul style="list-style-type: none">• Une image inconnue apparaît plusieurs fois sur certaines feuilles• Toner non fixé• Des zones d'impression plus claires ou une contamination sont constatées	<p>Vous utilisez probablement l'appareil à une altitude de 1 000 m ou plus. Une altitude élevée peut altérer la qualité d'impression: le toner ne se fixe pas correctement sur le papier ou le document est très pâle. Corrigez le paramètre d'altitude de votre appareil (voir « Paramètres généraux » à la page 255).</p>

Problèmes de copie

Problème	Solutions proposées
Les copies sont trop claires ou trop sombres.	Réglez la luminosité dans Fonction de copie pour éclaircir ou assombrir le fond des copies.
Les copies contiennent des traînées, des lignes, des traces ou des taches.	<ul style="list-style-type: none">• Si les défauts apparaissent sur l'original, réglez la luminosité dans Fonction de copie pour éclaircir l'arrière-plan de vos copies.• Si les défauts n'apparaissent pas sur l'original, nettoyez le module de numérisation (voir « Nettoyage du scanner » à la page 333).
L'image copiée est de travers.	<ul style="list-style-type: none">• Assurez-vous que l'original est aligné avec le guide.• Le rouleau de l'imprimante est peut-être sale. Nettoyez l'intérieur de l'appareil (voir « Nettoyage de l'appareil » à la page 329).
Des copies blanches sont imprimées.	<p>Vérifiez que l'original est placé face imprimée vers le bas si vous utilisez la vitre d'exposition ou face imprimée vers le haut si vous utilisez le chargeur de documents.</p> <p>Si le problème persiste, contactez le service de maintenance.</p>
L'image s'efface facilement de la copie.	<ul style="list-style-type: none">• Remplacez le papier du bac par une nouvelle rame tout juste déballée.• Dans les environnements très humides, ne laissez pas le papier dans l'appareil pendant un trop long moment.
Les bourrages papier sont fréquents.	<ul style="list-style-type: none">• Ventilez le papier, puis retournez-le dans le bac d'alimentation. Changez la pile de papier du bac d'alimentation. Si nécessaire, vérifiez/ajustez les guide-papier.• Assurez-vous que le type et le grammage du papier sont corrects (voir « Spécifications des supports d'impression » à la page 386).• Vérifiez qu'aucune feuille ni aucun morceau de papier ne reste coincé dans l'appareil après un bourrage.
La cartouche de toner est épuisée avant impression du nombre de copies normal.	<ul style="list-style-type: none">• Les originaux contiennent peut-être des images, des zones sombres ou des lignes épaisses. Ainsi, les documents de type formulaire, lettre d'information ou livre consomment plus de toner.• Le capot du scanner a peut-être été laissé ouvert pendant les copies.• Éteignez l'appareil puis rallumez-le.

Problèmes de numérisation

Problème	Solutions proposées
Le scanner ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none">• Assurez-vous que l'original est placé face imprimée vers le bas sur la vitre de numérisation ou vers le haut dans le chargeur de documents (voir « Chargement des originaux » à la page 78).• Il se peut qu'il n'y ait pas assez de mémoire disponible pour vous permettre de stocker le document que vous souhaitez numériser. Essayez la fonction de prénumérisation pour voir si elle fonctionne. Essayez de diminuer la résolution de numérisation.• Vérifiez que le câble d'imprimante de l'appareil est branché correctement.• Assurez-vous que le câble d'imprimante de l'appareil n'est pas défectueux. Interchangez le câble d'imprimante existant avec un autre en bon état. Le cas échéant, remplacez le câble de l'imprimante.• Vérifiez que le scanner est configuré correctement. Vérifiez les paramètres de numérisation dans l'application que vous souhaitez utiliser et assurez-vous que la tâche de numérisation est transmise au port adéquat (par exemple, USB001).
La numérisation est très lente.	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez si l'appareil est en train d'imprimer des données reçues. Si tel est le cas, attendez la fin de l'impression des données avant de numériser le document.• La numérisation des graphismes est plus lente que celle des textes.• La vitesse de communication diminue en mode numérisation, car une grande quantité de mémoire est requise pour analyser et reproduire l'image numérisée. Dans le BIOS, paramétrez votre ordinateur sur le mode d'imprimante ECP. La vitesse s'en trouvera augmentée. Pour plus d'informations sur le paramétrage du BIOS, reportez-vous au guide de l'utilisateur de votre ordinateur.

Problèmes de numérisation

Problème	Solutions proposées
<p>Un message s'affiche sur l'écran de votre ordinateur :</p> <ul style="list-style-type: none">• Le périphérique ne peut être réglé sur le mode matériel souhaité.• Le port est actuellement utilisé par autre programme.• Le port est inhibé.• Le scanner est occupé à recevoir ou à imprimer des données. Réessayez une fois la tâche terminée.• Descripteur incorrect.• La numérisation a échoué.	<ul style="list-style-type: none">• L'imprimante est peut-être en cours de copie ou d'impression. Lorsque cette tâche est terminée, réessayez votre tâche.• Le port sélectionné est en cours d'utilisation. Redémarrez votre ordinateur et réessayez.• Il se peut que le câble d'imprimante de l'appareil soit mal branché ou que l'appareil ne soit pas sous tension.• Le pilote de numérisation n'est pas installé ou l'environnement d'exploitation est mal configuré.• Vérifiez que l'appareil est branché correctement et qu'il est sous tension puis redémarrez votre ordinateur.• Il se peut que le câble USB soit mal branché ou que l'appareil ne soit pas sous tension.

Problèmes de fax

Problème	Solutions proposées
L'appareil ne fonctionne pas, rien ne s'affiche à l'écran ou les touches ne répondent pas.	<ul style="list-style-type: none">• Débranchez et rebranchez le câble d'alimentation.• Vérifiez que la prise est alimentée.• Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.
Pas de tonalité de composition.	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez que la ligne téléphonique est connectée correctement (voir « Vue arrière » à la page 22).• Vérifiez que la prise téléphonique fonctionne en y branchant un autre téléphone.
Les numéros mémorisés ne sont pas composés correctement.	Vérifiez que les numéros sont correctement mémorisés. Pour ce faire, imprimez le répertoire.
L'original n'est pas entraîné dans l'appareil.	<ul style="list-style-type: none">• Assurez-vous que le papier n'est pas froissé et qu'il est introduit correctement. Vérifiez que l'original est au bon format, ni trop fin, ni trop épais.• Assurez-vous que le chargeur de documents est correctement fermé.• Il faut peut-être remplacer le patin du chargeur de documents. Contactez le service de maintenance (voir « Pièces de rechange disponibles » à la page 312).
Impossible de recevoir automatiquement les fax.	<ul style="list-style-type: none">• Le mode de réception doit être paramétré en position Fax (voir « Modification des modes de réception » à la page 182).• Vérifiez qu'il y a du papier dans le bac d'alimentation (voir « Spécifications des supports d'impression » à la page 386).• Vérifiez si l'écran affiche un message d'erreur. Dans ce cas, réglez le problème.
L'appareil n'imprime pas.	<ul style="list-style-type: none">• Assurez-vous que l'original est chargé dans le chargeur de documents ou sur la vitre d'exposition.• Assurez-vous que le télécopieur destinataire est en mesure de recevoir votre télécopie.

Problèmes de fax

Problème	Solutions proposées
Les télécopies reçues comportent des espaces blancs ou sont de qualité médiocre.	<ul style="list-style-type: none">• Il se peut que le télécopieur source soit défectueux.• Une ligne téléphonique bruyante peut provoquer des erreurs de ligne.• Vérifiez le fonctionnement de votre appareil en imprimant une copie.• Une cartouche de toner a pratiquement atteint son autonomie estimée. Remplacez la cartouche de toner (voir « Remplacement de la cartouche de toner » à la page 317).
Certains mots d'une télécopie reçue ont été agrandis.	Le télécopieur source a rencontré un problème de bourrage temporaire.
Des lignes apparaissent sur les originaux envoyés.	Vérifiez s'il y a des taches sur le module de numérisation et nettoyez-le (voir « Nettoyage du scanner » à la page 333).
L'appareil compose un numéro, mais ne parvient pas à se connecter au télécopieur distant.	Il est possible que l'autre télécopieur soit éteint, qu'il manque de papier ou qu'il ne puisse pas recevoir d'appels entrants. Demandez à l'opérateur de l'appareil de résoudre le problème.
Les télécopies ne sont pas enregistrées dans la mémoire.	L'espace libre de la mémoire est peut-être insuffisant pour enregistrer la télécopie. Si le message de mémoire faible s'affiche à l'écran, supprimez toutes les télécopies dont vous n'avez plus besoin puis essayez à nouveau d'enregistrer la télécopie. Appelez le service de maintenance.
Des zones blanches apparaissent en bas de chaque page, ainsi qu'une petite bande de texte dans la partie supérieure.	Il vous avez peut-être sélectionné des paramètres de papier incorrects dans les options utilisateur. Vérifiez le format de papier et resaisissez-le.

Problèmes concernant le système d'exploitation

Problèmes Windows courants

Problème	Solutions proposées
Le message « Fichier utilisé » s'affiche durant l'installation.	Fermez tous les programmes ouverts. Effacez tous les programmes du groupe Démarrage, puis redémarrez Windows. Réinstallez le pilote d'impression.
Le message « Erreur de protection générale », « Exception OE », « Spool 32 » ou « Opération non conforme » apparaît.	Fermez toutes les applications, redémarrez Windows et recommencez l'impression.
Les messages « Échec d'impression » et « Erreur de temporisation de l'imprimante » s'affichent.	Ces messages sont susceptibles d'apparaître en cours d'impression. Attendez simplement que l'appareil ait terminé l'impression. Si le message apparaît en mode prêt ou une fois l'impression achevée, vérifiez le branchement et/ou l'existence d'une erreur éventuelle.
Samsung Printer Experience n'est pas affiché lorsque vous cliquez sur autres paramètres.	Samsung Printer Experience n'est pas installé. Téléchargez l'application dans Windows Store(Store) et installez-la.
Les informations sur l'appareil ne s'affichent pas lorsque vous cliquez sur le périphérique dans Périphériques et Imprimantes.	Cochez Propriétés de l'imprimante . Cliquez sur l'onglet Ports . (Panneau de configuration > Périphériques et Imprimantes > Cliquez avec le bouton droit sur l'icône de votre imprimante et sélectionnez > Propriétés de l'imprimante) Si le port est réglé sur Fichier ou LPT, décochez-les et sélectionnez TCP/IP, USB ou WSD.

Problèmes concernant le système



Pour plus d'informations sur les messages d'erreur Windows, reportez-vous au Guide de l'utilisateur de Microsoft Windows fourni avec votre ordinateur.

Problèmes courants sous Mac

Problème	Solutions proposées
L'imprimante n'imprime pas correctement les fichiers PDF. Une partie des graphiques, du texte ou des illustrations manque.	<p>L'impression du fichier PDF en tant qu'image peut permettre l'impression du fichier. Activez Imprimer comme image dans les options d'impression Acrobat.</p> <p> L'impression d'un fichier PDF en tant qu'image demande plus de temps qu'une impression ordinaire.</p>
Certaines lettres ne s'affichent pas correctement lors de l'impression de la couverture.	<p>Le système d'exploitation Mac OS ne peut pas créer la police lors de l'impression de la couverture. L'alphabet anglais et les numéros sont affichés correctement sur la page de couverture.</p>
Lors de l'impression d'un document Acrobat Reader 6.0 ou version supérieure sur Mac, les couleurs ne s'impriment pas correctement.	<p>Vérifiez que la résolution définie dans le pilote de l'appareil correspond à celle d'Acrobat Reader.</p>



Reportez-vous au guide de l'utilisateur Mac fourni avec votre ordinateur pour plus de renseignements sur les messages d'erreur Mac.

Problèmes concernant le système

Problèmes Linux courants

Problème	Solutions proposées
Il n'y a pas d'application xsane ou de numérisation simple sur ma machine Linux.	Pour certaines distributions Linux, il peut ne pas y avoir d'application de numérisation par défaut. Pour utiliser les fonctions de numérisation, installez l'une des applications de numérisation à l'aide du centre de téléchargement fournis avec le système d'exploitation (ex. Ubuntu Software Center pour Ubuntu, Install/Remove Software pour openSUSE, Software pour Fedora).
Le scanner ne peut pas être détecté via le réseau.	Pour certaines distributions Linux, un pare-feu résistant est installé et peut empêcher votre installateur d'ouvrir le port nécessaire pour la recherche des appareils du réseau. Dans ce cas, ouvrez le port snmp - 22161 manuellement ou désactivez temporairement le pare-feu lorsque vous utilisez l'appareil.
Lors de l'impression de plus d'une copie, la seconde copie ne s'imprime pas.	Le problème se produit sur Ubuntu 12.04 en raison du problème de filtre standard « pdftops » de CUPS. Mettez à jour le paquet « filtres cpus » vers la version 1.0.18 pour corriger le problème (« pdfpops » est un composant du paquet de « filtres cpus »).
La désélection de l'option d'assemblage figurant dans la boîte de dialogue d'impression ne fonctionne pas.	Pour certaines distributions, la boîte de dialogue GNOME Print présente un problème de gestion de l'option d'assemblage. Comme palliatif, définissez la valeur par défaut de l'option d'assemblage sur False à l'aide de l'utilitaire d'impression du système (exécutez « system-config-printer » dans le programme Terminal).
L'impression fonctionne constamment en recto-verso.	Ce problème d'impression recto-verso résidait dans le paquet de CUPS de Ubuntu 9.10. Mettez à jour la version du CUPS vers la version 1.4.1-5ubuntu2.2.

Problèmes concernant le système

Problème	Solutions proposées
L'imprimante n'est pas ajoutée par l'intermédiaire de l'utilitaire d'impression du système.	Ce problème se produit sur Debian 7 en raison d'un défaut dans le paquet « system-config-printer » de Debian 7 (http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=662813 dans système de suivi de bogue de Debian). Veuillez utiliser un autre moyen pour ajouter l'imprimante (CUPS WebUI par exemple)
La dimension et l'orientation du papier sont désactivés dans la boîte de dialogue d'impression lors de l'ouverture de fichiers texte.	Le problème se produit sur Fedora 19 et il est lié à « leafpad », l'éditeur de texte sur Fedora 19. Veuillez utiliser d'autres éditeurs de texte tel que « gedit ».
L'impression donne des images divisées.	Ce problème existe dans openSUSE 13.2 à cause d'un ghostscript erroné fourni par le système. Mettez à jour le package « cups-filters-ghostscript » avec la commande « zypper install --force cups-filters-ghostscript » ou avec l'utilitaire « Installer/Supprimer le logiciel ».



Reportez-vous au guide de l'utilisateur Linux fourni avec votre ordinateur pour plus de renseignements sur les messages d'erreur Linux.

Problèmes concernant le système

Problèmes PostScript courants

Les problèmes présentés ci-dessous sont propres au langage PostScript et peuvent survenir lors de l'utilisation simultanée de plusieurs langages d'impression.


Problème	Cause possible	Solution
Impossible d'imprimer un fichier PostScript	Le pilote PostScript est peut-être mal installé.	<ul style="list-style-type: none">• Installez le pilote PostScript (voir « Installation des logiciels » à la page 35).• Imprimez une page de configuration et vérifiez que la version PostScript est disponible pour impression.• Si le problème persiste, contactez un technicien de maintenance.
Le message Erreur contrôle de valeur limite s'imprime.	La tâche d'impression est trop complexe.	Vous devez simplifier la page ou installer de la mémoire supplémentaire.
Une page d'erreur PostScript s'imprime	La tâche d'impression n'est peut-être pas de type PostScript.	Assurez-vous que la tâche d'impression est de type PostScript. Vérifiez si l'application attendait l'envoi d'un fichier de configuration ou d'en-tête PostScript à l'appareil.
Le bac optionnel n'est pas sélectionné dans le pilote	Le pilote d'impression n'a pas été configuré pour reconnaître le bac optionnel.	Ouvrez la fenêtre des propriétés du pilote PostScript, sélectionnez l'onglet Options du périphérique , puis paramétrez l'option du bac (voir « Configuration des Options du périphérique » à la page 322).
Lors de l'impression d'un document Acrobat Reader 6.0 ou version supérieure sur Mac, les couleurs ne s'impriment pas correctement	La résolution définie dans le pilote d'impression ne correspond peut-être pas à celle d'Acrobat Reader.	Vérifiez que la résolution définie dans le pilote d'impression correspond à celle d'Acrobat Reader.



16. Annexe

Ce chapitre indique les caractéristiques techniques du produit et des informations relatives aux réglementations applicables.

- **Caractéristiques techniques** 384
- **Informations légales** 394
- **Copyright** 408

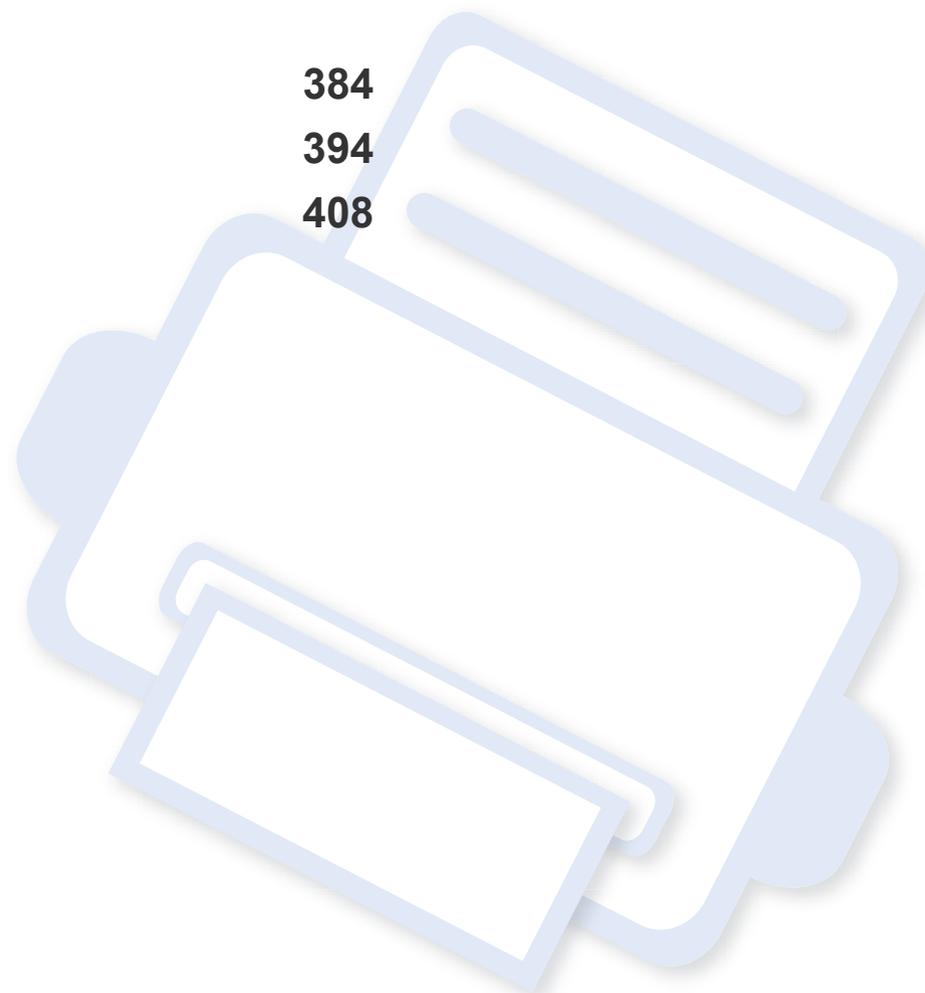

Caractéristiques techniques

Caractéristiques générales



Ces caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Pour voir des spécifications et informations supplémentaires sur les modifications apportées aux caractéristiques, veuillez visiter le site www.samsung.com.

Eléments		Description	
Dimensions^a	Largeur x Longueur x Hauteur	530,00 x 484,20 x 524,30 mm	
Poids^a	Appareil et consommables inclus	28,20 Kg	
Niveau sonore^{b c}	Mode prêt	Inférieure à 37 dB (A)	
	Mode d'impression	Inférieure à 54 dB (A)	
	Mode copie	Bac 1	Inférieure à 56 dB(A)
		Bac 2	Inférieure à 57 dB(A)
	Mode Numérisation	Vitre d'exposition	Inférieure à 50 dB(A)
Chargeur de documents		Inférieure à 53 dB(A)	
Température	Opération	10 à 30 °C	
	Stockage (emballé)	-20 à 40 °C	
Humidité	Opération	20 à 80 % HR	
	Stockage (emballé)	10 à 90% HR	

Caractéristiques techniques

Eléments		Description
Alimentation ^d	Modèles 110 volts	CA 110 – 127 V
	Modèles 220 volts	CA 220 – 240 V
Consommation d'énergie ^e	Mode de fonctionnement moyen	Inférieure à 500 W
	Mode prêt	Inférieure à 29 W
	Mode économie d'énergie	Inférieure à 1,60 W
	Mode hors tension ^f	Inférieure à 0,1 W

a. Les dimensions et le poids sont mesurés sans aucun autre accessoire.

b. Pression sonore, ISO 7779. Configuration testée: installation de base de l'appareil, papier A4, impression simple face.

c. Chine uniquement : Si le bruit de l'équipement est supérieur à 63 dB (A), l'équipement doit être placé selon un avis relativement indépendant.

d. Pour plus d'informations sur la tension (V), la fréquence (Hertz) et le courant (A) appropriés pour l'appareil, reportez-vous à l'étiquette de spécifications sur l'appareil.

e. La consommation d'énergie peut être affectée par l'état de la machine, les conditions du paramétrage, l'environnement d'exploitation et l'équipement et la méthode de mesure utilisés par le pays.

f. La consommation d'énergie ne peut être complètement évitée que lorsque le câble d'alimentation n'est pas connecté.

Caractéristiques techniques

Spécifications des supports d'impression

Type	Taille	Dimensions	Poids/Capacité ^a	
			Bac 1/Bac optionnel	Bac polyvalent
Papier ordinaire ^{b c}	Letter	216 x 279 mm	70 à 90 g/m ² <ul style="list-style-type: none"> • Bac 1 : 250 feuilles de 80 g/m² • Bac optionnel : 520 feuilles de 80 g/m² 	70 à 90 g/m ² <ul style="list-style-type: none"> • 50 feuilles
	Legal	216 x 356 mm		
	US Folio	216 x 330 mm		
	A4	210 x 297 mm		
	Oficio	216 x 343 mm		
	JIS B5	182 x 257 mm		
	ISO B5	176 x 250 mm		
	Executive	184 x 267 mm		
	Statement	140 x 216 mm		
	A5	148 x 210 mm		
	105 x 148 mm	70 à 90 g/m ² <ul style="list-style-type: none"> • 150 feuilles de 80 g/m² Non disponible dans le bac optionnel.		
	A6			

Caractéristiques techniques

Type	Taille	Dimensions	Poids/Capacité ^a	
			Bac 1/Bac optionnel	Bac polyvalent
Enveloppe	Enveloppe Monarch	98 x 191 mm	75 à 90 g/m ² • 20 feuilles Non disponible dans le bac optionnel.	75 à 90 g/m ² • 5 feuilles
	Enveloppe No.10	105 x 241 mm		
	Enveloppe No. 9	98 x 225 mm		
	Enveloppe DL	110 x 220 mm		
	Enveloppe C5	162 x 229 mm		
	Enveloppe C6	114 x 162 mm		
Papier épais ^{b c}	Reportez-vous à la section Papier ordinaire	Reportez-vous à la section Papier ordinaire	91 à 105 g/m ² • 50 feuilles de 105 g/m ²	91 à 105 g/m ² • 10 feuilles
Papier plus épais ^{b c}	Reportez-vous à la section Papier ordinaire	Reportez-vous à la section Papier ordinaire	164 à 220 g/m ² • 50 feuilles de 220 g/m ² Non disponible dans le bac optionnel.	164 à 220 g/m ² • 10 feuilles
Papier fin	Reportez-vous à la section Papier ordinaire	Reportez-vous à la section Papier ordinaire	60 à 69 g/m ² • 250 feuilles de 69 g/m ²	60 à 69 g/m ² • 50 feuilles
Coton, Couleur, Pré-imprimé	Reportez-vous à la section Papier ordinaire	Reportez-vous à la section Papier ordinaire	75 à 90 g/m ² • 250 feuilles de 80 g/m ² Non disponible dans le bac optionnel.	75 à 90 g/m ² • 50 feuilles

Caractéristiques techniques

Type	Taille	Dimensions	Poids/Capacité ^a	
			Bac 1/Bac optionnel	Bac polyvalent
Papier recyclé	Reportez-vous à la section Papier ordinaire	Reportez-vous à la section Papier ordinaire	70 à 90 g/m ² • 250 feuilles de 80 g/m ²	70 à 90 g/m ² • 50 feuilles
Transparence	Letter, Legal, A4	Reportez-vous à la section Papier ordinaire	138 à 146 g/m ² • 50 feuilles Non disponible dans le bac optionnel.	138 à 146 g/m ² • 10 feuilles
Étiquettes ^d	Letter US, Legal US, US Folio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive US, A5	Reportez-vous à la section Papier ordinaire	120 à 150 g/m ² • 50 feuilles Non disponible dans le bac optionnel.	120 à 150 g/m ² • 10 feuilles
Papier cartonné ^{b c}	Letter US, Legal US, US Folio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive US, A5	Reportez-vous à la section Papier ordinaire	106 à 163 g/m ² • 50 feuilles	106 à 163 g/m ² • 10 feuilles
Papier de luxe	Reportez-vous à la section Papier ordinaire	Reportez-vous à la section Papier ordinaire	105 à 120 g/m ² • 50 feuilles	105 à 120 g/m ² • 10 feuilles
Archive, Perforé, Papier à en-tête	Reportez-vous à la section Papier ordinaire	Reportez-vous à la section Papier ordinaire	• 250 feuilles	• 50 feuilles

Caractéristiques techniques

Type	Taille	Dimensions	Poids/Capacité ^a	
			Bac 1/Bac optionnel	Bac polyvalent
Photo papier brillant ^b	Letter, A4, Carte postale 4x6	Reportez-vous à la section Papier ordinaire	111 à 130 g/m ² • Bac 1 : 30 feuilles • Bac optionnel : 50 feuilles	111 à 130 g/m ² • 5 feuilles
		Reportez-vous à la section Papier ordinaire	131 à 175 g/m ² • Bac 1 : 30 feuilles • Bac optionnel : 50 feuilles	131 à 175 g/m ² • 5 feuilles
		Reportez-vous à la section Papier ordinaire	176 à 220 g/m ² • Bac 1 : 30 feuilles • Bac optionnel : 50 feuilles	176 à 220 g/m ² • 5 feuilles
Format minimal (personnalisé)		<ul style="list-style-type: none"> • Bac 1: 98 x 127 mm • Bac optionnel: 148,5 x 210 mm • Bac polyvalent: 76 x 127 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • 60 à 220 g/m² • 60 à 163 g/m² pour le bac optionnel. 	60 à 220 g/m ²
Format maximal (personnalisé)	216 x 356 mm			

a. La capacité des bacs peut varier en fonction du grammage et de l'épaisseur des supports, ainsi que de l'environnement d'utilisation.

b. Les cartes postales 4 x 6 sont prises en charge par le bac 1 ou le bac polyvalent.

c. La fiche signalétique (3 x 5) est prise en charge par le bac polyvalent.

d. Le satinage des étiquettes utilisées dans cette machine est de 100 à 250 (sheffield). Cela équivaut au niveau numérique de satinage.

Caractéristiques techniques

Configuration requise

Microsoft® Windows®

Système d'exploitation	Configuration (recommandée)		
	Processeur	Mémoire vive (RAM)	Espace disque disponible
Windows® XP Service Pack 3	Intel® Pentium® III 1 GHz (Pentium IV 2 GHz)	512 Mo (1 Go)	1,5 Go
Windows Server® 2003	Intel® Pentium® III 1 GHz (Pentium IV 2 GHz)	512 Mo (1 Go)	1,5 Go
Windows Server® 2008	Intel® Pentium® IV 1 GHz (Pentium IV 2 GHz)	512 Mo (2 Go)	10 Go
Windows Vista®	Intel® Pentium® IV 3 GHz	512 Mo (1 Go)	15 Go
Windows® 7	Processeur Intel® Pentium® IV 1 GHz 32 bits ou 64 bits ou supérieur	1 Go (2 Go)	16 Go
	<ul style="list-style-type: none">• Prise en charge des graphiques DirectX® 9 avec 128 Mo de mémoire (pour activer le thème Aero)• Lecteur de DVD-R/W		
Windows Server® 2008 R2	Processeurs Intel® Pentium® IV 1,4 GHz (x64) (2 GHz ou plus rapide)	512 Mo (2 Go)	10 Go
Windows® 8 Windows® 8.1	Processeur Intel® Pentium® IV 1 GHz 32 bits ou 64 bits ou supérieur	2 Go (2 Go)	20 Go
	<ul style="list-style-type: none">• Prise en charge des graphiques DirectX® 9 avec 128 Mo de mémoire (pour activer le thème Aero)• Lecteur de DVD-R/W		

Caractéristiques techniques

Système d'exploitation	Configuration (recommandée)		
	Processeur	Mémoire vive (RAM)	Espace disque disponible
Windows Server® 2012	Processeurs Intel® Pentium® IV 1,4 GHz (x64) (2 GHz ou plus rapide)	512 Mo (2 Go)	32 Go
Windows Server® 2012 R2			



- Pour tous les systèmes d'exploitation Windows, Internet Explorer 6.0 ou supérieur doit être installé sur l'ordinateur.
- Les utilisateurs qui disposent des droits d'administrateur peuvent installer le logiciel.
- **Windows Terminal Services** est compatible avec votre appareil.

Mac

Système d'exploitation	Configuration (recommandée)		
	Processeur	Mémoire vive (RAM)	Espace disque disponible
Mac OS X 10.6	• Processeurs Intel®	1 GB (2 GB)	1 Go
Mac OS X 10.7-10.10	• Processeurs Intel®	2 Go	4 Go

Caractéristiques techniques

Linux

Eléments	Configuration requise
Système d'exploitation	Red Hat Enterprise Linux 5, 6, 7 Fedora 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 OpenSUSE 11.2, 11.3, 11.4, 12.1, 12.2, 12.3, 13.1 Ubuntu 10.04, 10.10, 11.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04 SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 Debian 6.0, 7.0 Mint 13, 14, 15, 16, 17
Processeur	Pentium IV 2,4 GHz (Intel Core™ 2)
Mémoire vive (RAM)	512 Mo (1 Go)
Espace disque disponible	1 Go (2 Go)

Caractéristiques techniques

Unix

Éléments	Configuration requise
Système d'exploitation	Sun Solaris 9, 10, 11 (x86, SPARC) HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium) IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 7.1 (PowerPC)
Espace disque disponible	Jusqu'à 100 Mo

Informations légales

Cet appareil est conçu pour un environnement de travail normal et certifié avec plusieurs déclarations légales.

Avertissement relatif à la sécurité laser

Cette imprimante est certifiée conforme aux spécifications DHHS 21 CFR, chapitre 1, sous-chapitre J pour les produits laser de classe I (1) aux États-Unis, et certifiée dans les autres pays comme un produit laser de classe I, conformément aux spécifications IEC 60825-1 : 2007.

Les produits laser de classe I ne sont pas considérés comme dangereux. Le système laser et l'imprimante sont conçus de manière à interdire tout accès aux rayonnements laser au-dessus d'un niveau de classe I pendant l'exploitation normale, les interventions de maintenance utilisateur, dans les conditions d'utilisation spécifiées.

Avertissement

N'utilisez jamais l'imprimante après avoir retiré le capot protecteur du module laser/scanner. Le faisceau lumineux, bien qu'invisible, pourrait endommager vos yeux.

Lors de l'utilisation de ce produit, vous devez toujours respecter les recommandations de sécurité de base afin de réduire les risques d'incendie, de choc électrique et de blessures corporelles:



- CAUTION - CLASS 3B. INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO THE BEAM.
- GEFAHREN - KLASSE 3B: UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG WENN GEOFFNET. STRAHLENAUSSETZUNG VERMEIDEN.
- ATTENTION - CLASSE 3B. RADIATION LASER INVISIBLE EN CAS D'OUVERTURE. EVITER L'EXPOSITION AU FAISCEAU.
- ATTENZIONE - CLASSE 3B. RADIZIONI LASER INVISIBILI CON IL DISPOSITIVO APERTO. EVITARE L'ESPOSIZIONE AL RAGGIO.
- PRECAUCIÓN - RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE DE CLASE 3B PRESENTE AL ABRIR. EVITE LA EXPOSICIÓN AL HAZ.
- PERIGO - CLASSE 3B. RADIAÇÃO LASER INVISÍVEL AO ABRIR. EVITE EXPOSIÇÃO DIRECTA AO FEIXE.
- GEVAAR - KLASSE 3B. ONZICHTBARE LASERSTRALING INDIEN GEOPEND. VERMIJD BLOOTSTELLING AAN DE STRAAL.
- ADVARSEL - KLASSE 3B. USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING. UNNGÅ UDSÆTTELSE FOR STRÅLING.
- ADVARSEL - KLASSE 3B. USYNLIG LASERSTRÅLING NÅR DEKSEL ÅPNES. UNNGÅ EKSPONERING FOR STRÅLEN.
- VARNING - KLASS 3B OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÅR DENNA DEL ÅR ÖPPNAD. STRÅLEN ÅR FARLIG.
- VAROITUS - LUOKAN 3B NÄKYMÄTTÖMÄLLE LASER-SÄTEILYÄ AVATTUNA. VÄLTÄ ALTISTUMISTA SÄTEELLE.
- 注意 - CLASS 3B. 严禁打开，以免被不可见激光辐射泄漏灼伤
- 주의 - 열리면 등급 3B 비가시 레이저 방사선 이 방출됩니다. 광선에 노출을 피하십시오.

Informations légales

Consignes de sécurité relatives à l'ozone



Le taux d'émission d'ozone de ce produit est inférieur à 0,1 ppm. L'ozone étant plus lourd que l'air, conservez le produit dans un endroit bien ventilé.

Avertissement concernant le perchlorate

Cet avertissement concernant le Perchlorate s'applique uniquement aux piles au lithium à CR (Dioxyde de manganèse) primaire dans le produit vendu ou distribué UNIQUEMENT en Californie.

Matériau à base de perchlorate – une manipulation spéciale peut être applicable.

Voir www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate. (États-Unis uniquement)

Économiseur d'énergie



Cette imprimante est dotée d'un dispositif perfectionné d'économie d'énergie réduisant la consommation électrique en période d'inactivité.

Lorsque l'imprimante ne reçoit pas de données pendant un certain temps, la consommation électrique est réduite automatiquement.

ENERGY STAR et la marque ENERGY STAR sont des marques déposées aux États-Unis.

Pour plus d'informations sur le programme ENERGY STAR, reportez-vous au site <http://www.energystar.gov>

Les modèles certifiés ENERGY STAR comporteront une étiquette ENERGY STAR. Vérifiez si votre ordinateur est certifié ENERGY STAR.

Recyclage



Veillez recycler ou jeter les emballages de ce produit en respectant l'environnement.

Informations légales

Les bons gestes de mise au rebut de ce produit (déchets d'équipements électriques et électroniques)

(Applicable dans les pays à systèmes de collecte distincts)



Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. Pour éviter toute atteinte à l'environnement ou à la santé des personnes due à une mise au rebut non contrôlée, veuillez séparer ces éléments des autres déchets et les recycler afin de promouvoir une réutilisation durable des ressources matérielles.

Les particuliers doivent contacter le revendeur chez qui ils ont acheté le produit ou l'administration appropriée pour s'informer sur le lieu et le moyen de recycler ces éléments tout en préservant l'environnement.

Les utilisateurs professionnels doivent contacter leur fournisseur et vérifier les conditions figurant dans le contrat d'achat. Cet appareil et ses accessoires électroniques ne doivent pas être mélangés avec d'autres déchets commerciaux lors de leur mise au rebut.

(États-Unis uniquement)

Mettez les appareils électroniques au rebut via la filière de recyclage approuvée. Pour trouver le centre de recyclage le plus proche, consultez notre site Internet : www.samsung.com/recyclingdirect ou appelez le (877) 278 - 0799

Avertissement Proposition 65 de l'État de Californie (États-Unis uniquement)

The California Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act requires the Governor of California to publish a list of chemicals known to the State of California to cause cancer or reproductive toxicity and requires businesses to warn of potential exposure to such chemicals.

WARNING: This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm.
This appliance can cause low-level exposure to the chemicals, which can be minimized by operating the appliance in a well ventilated area.

Taiwan uniquement

警告使用者：

此為甲類資訊技術設備，於居住環境中使用時，可能會造成射頻擾動，在此種情況下，使用者會被要求採取某此適當的對策。

Informations légales

Taiwan uniquement

警告

本電池如果更換不正確會有爆炸的危險
請依製造商說明書處理用過之電池

Taiwan uniquement

低功率電波輻射性電機管理辦法

- 第十二條** 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
- 第十四條** 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

Émissions radioélectriques

Réglementation FCC

Cet appareil est conforme à l'alinéa 15 de la réglementation FCC. Son exploitation ou utilisation est sujette aux deux conditions suivantes:

- Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles.
- Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

Ce matériel a été testé et satisfait aux limites s'appliquant aux appareils numériques de classe A, en vertu des dispositions de l'alinéa 15 de la réglementation FCC. Ces limites visent à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles en zone résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de hautes fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences dans les communications radio. Il est toutefois possible que son utilisation dans une installation particulière génère des interférences. Le cas échéant, l'utilisateur devra faire le nécessaire pour les éliminer et prendra toutes les dépenses afférentes à sa charge. Si cet appareil provoque des interférences sur la réception radio ou télévision lors de sa mise sous tension et hors tension, essayez de résoudre le problème en adoptant l'une des mesures suivantes:

- Réorientez ou repositionnez l'antenne de réception.
- Éloignez l'équipement du récepteur.

Informations légales

- Branchez l'appareil sur une prise différente de celle du récepteur.
- Consultez votre distributeur ou un technicien radio/télévision qualifié pour obtenir de l'aide.



Tout changement ou modification effectué sans l'accord exprès du fabricant pourrait annuler la capacité de l'utilisateur à utiliser cet équipement.

Réglementations canadiennes relatives aux interférences radio

Cet appareil numérique ne dépasse pas les limites de Classe A pour les émissions de parasites radio par des appareils numériques, telles que définies dans la norme sur les équipements provoquant des interférences intitulée « Digital Apparatus », ICES-003 de l'Industry and Science Canada.

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe A prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur: "Appareils Numériques", ICES-003 édictée par l'Industrie et Sciences Canada.

États-Unis

Commission Fédérale des Télécommunications (Federal Communications Commission, FCC)

Réglementation FCC alinéa 15 sur les émetteurs intentionnels

Votre imprimante est susceptible de comporter des équipements à radiofréquences basse puissance (pour les communications sans fil) fonctionnant dans la bande des 2,4 GHz/5 GHz et destinés aux réseaux locaux radioélectriques. Cette section est applicable uniquement en présence de ces appareils. Reportez-vous à l'étiquette des spécifications techniques pour vérifier la présence de tels équipements sans fil.

Les périphériques sans fil de votre système sont homologués uniquement pour être utilisés aux États-Unis d'Amérique si un numéro d'ID FCC se trouve sur l'étiquette du système.

La FCC conseille de conserver un écart minimal de 20 cm entre l'équipement sans fil et l'utilisateur (membres non inclus). Cette distance de 20 cm doit être respectée lorsque l'équipement sans fil est sous tension. La puissance d'émission du (ou des) périphérique(s) sans fil éventuellement intégrés à votre imprimante est largement inférieure aux limites d'exposition aux champs RF définies par la FCC.

Informations légales

Cet émetteur ne doit pas être installé ou utilisé conjointement avec tout autre type d'antenne ou d'émetteur.

L'utilisation de cet équipement est soumise aux deux conditions suivantes: (1) il ne doit pas occasionner d'interférences susceptibles de présenter un danger, et (2) il doit pouvoir capter toutes les interférences reçues, même si celles-ci sont de nature à entraîner son dysfonctionnement.



Les appareils sans fil ne peuvent pas être réparés par l'utilisateur. Ne leur apportez aucune sorte de modification. Toute modification apportée à un appareil sans fil annule l'autorisation de l'utiliser. Contactez le fabricant pour toute modification.

Déclaration de la FCC pour l'utilisation du réseau sans fil :



Lors de l'installation et de l'utilisation du transmetteur et de l'antenne, la limite d'exposition aux radiofréquences fixée à 1 mW/cm^2 peut être dépassée à proximité de l'antenne. Par conséquent, l'utilisateur doit en permanence garder une distance minimale de 20 cm entre lui et l'antenne. Cet équipement ne doit pas être installé à proximité d'un autre émetteur ou d'une autre antenne émettrice.

Russie/Kazakhstan/Biélorussie uniquement

EAC

Изготовитель: «Самсунг Электроникс Ко., Лтд.»
(Мэтан-донг) 129, Самсунг-ро, Енгтонг-гу, г. Сувон, Кёнги-до, Республика Корея
Импортер: ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани»
Адрес: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка 10

Самсунг Электроникс Ко. Лтд
(Мэтан-донг) 129, Самсунг-ро, Енгтонг-гу, Сувон қ., Кёнги-до, Корея Республикасы
«САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС КЗ ЭНД ЦЕНТРАЛ ЭЙЖА» ЖШС
Заңды мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Өл-Фараби даңғылы, 36, 3,4-қабаттар

Allemagne uniquement

Das Gerät ist nicht für die Benutzung am Bildschirmarbeitsplatz gemäß BildscharbV vorgesehen.

Turquie uniquement

- Bu ürünün ortalama yaşam süresi 7 yıl, garanti süresi 2 yıldır.

Informations légales

Thaïlande uniquement

Ce matériel de télécommunications est conforme aux exigences techniques de la NTC.

Canada uniquement

Cet appareil est conforme aux spécifications techniques en vigueur au Canada. / Le présent matériel est conforme aux spécifications techniques applicables d'Industrie Canada.

Le REN (Ringer Equivalence Number - Indice d'équivalence de la sonnerie) indique le nombre maximum d'appareils pouvant être branchés simultanément sur une interface téléphonique. Une interface peut comporter un nombre quelconque d'appareils, pourvu que la somme des REN des appareils soit inférieure ou égale à cinq. / L'indice d'équivalence de la sonnerie (IES) sert à indiquer le nombre maximal de terminaux qui peuvent être raccordés à une interface téléphonique. La terminaison d'une interface peut consister en une combinaison quelconque de dispositifs, à la seule condition que la somme d'indices d'équivalence de la sonnerie de tous les dispositifs n'excède pas cinq.

Marquage des télécopies

Le Telephone Consumer Protection Act de 1991 rend illégal l'utilisation par quiconque d'un ordinateur ou de tout autre appareil électronique pour envoyer des messages via un télécopieur, sans qu'ils ne stipulent clairement dans la marge haute ou basse de chaque page, ou sur la première page transmise les informations suivantes :

- 1 La date et l'heure de transmission
- 2 Le nom de l'entreprise, de l'entité commerciale ou du particulier qui envoie le message.
- 3 le numéro de téléphone de la machine émettrice, de l'entreprise, de l'entité commerciale ou du particulier.

L'opérateur téléphonique peut modifier ses équipements de communication, leur fonctionnement ou certaines procédures lorsqu'il l'estime nécessaire dans la limite du raisonnable et tant que cela n'est pas en contradiction avec l'alinéa 68 de la réglementation FCC. Si, pour un client, il est logique de penser que de telles modifications risquent d'entraîner l'incompatibilité de certains de ses terminaux avec les équipements de communication de l'opérateur, de rendre nécessaire leur modification ou leur altération, ou d'avoir des conséquences matérielles quelconques sur leur utilisation ou leurs performances, ce client est en droit d'en être informé par écrit de façon adéquate, afin de lui permettre de prendre les mesures visant à une utilisation ininterrompue des terminaux en question

Informations légales

Indice REN

Le Ringer Equivalence Number et le numéro d'enregistrement FCC de cet appareil se trouvent sur l'étiquette placée dessous ou derrière la machine. Dans certains cas, vous pouvez être amené à fournir ces numéros à l'opérateur télécom.

L'indice REN indique la charge électrique placée sur la ligne téléphonique. Il permet de déterminer les éventuelles surcharges. L'installation de plusieurs types d'équipement sur la même ligne téléphonique peut causer des problèmes pour les appels téléphoniques entrants et sortants, en particulier la sonnerie en cas d'appel. Pour un service optimal de l'opérateur télécom, la somme des indices REN de tous ces équipements doit être inférieure à cinq. Dans certains cas, la somme de cinq équipements peut ne pas permettre l'utilisation de la ligne. Si l'un de vos équipements téléphoniques ne fonctionne pas correctement, débranchez-le immédiatement de la ligne téléphonique car il peut endommager le réseau téléphonique.

L'équipement est conforme à la Partie 68 des règles de la FCC et aux exigences adoptées par l'ACTA. La partie arrière de cet équipement présente une étiquette mentionnant, entre autres, l'identifiant du produit au format américain : AAAEQ##TXXXX. En cas de besoin, vous devez indiquer ce numéro à l'opérateur télécom.



La réglementation FCC indique que les changements ou modifications de cet équipement qui n'auraient pas pu être expressément approuvés par le fabricant peuvent priver l'utilisateur du droit de l'utiliser. Si un terminal endommage le réseau téléphonique, l'opérateur télécom doit prévenir le client que le service risque d'être interrompu. Toutefois, lorsqu'il n'est pas possible de donner un préavis, l'opérateur peut interrompre temporairement le service s'il :

- a Prévient rapidement le client.
- b Donne au client la possibilité de remédier au problème d'équipement.
- c Informe le client de son droit à porter plainte auprès de la commission fédérale de la communication conformément aux procédures définies dans la sous-partie E de l'alinéa 68 de la réglementation FCC.

Vous devez aussi savoir que :

- Votre télécopieur Samsung n'est pas conçu pour être connecté à un système PBX (autocommutateur privé) numérique.
- Si vous envisagez d'utiliser un modem d'ordinateur ou de télécopieur sur la même ligne téléphonique que votre télécopieur, tous les appareils peuvent présenter des problèmes de transmission et de réception. À part un téléphone, il est recommandé de ne pas installer d'autre appareil sur la même ligne que le télécopieur.

Informations légales

- Si la foudre affecte souvent une région ou que les surtensions y sont fréquentes, il est recommandé d'installer des parasurtenseurs pour les lignes électrique et téléphonique. Vous pouvez les acheter auprès de votre revendeur ou dans des magasins spécialisés dans la téléphonie ou l'électronique.
- Avant de programmer les numéros d'urgence et/ou de les tester, prévenez le régulateur de ces services en l'appelant sur un numéro autre que les numéros d'urgence. Il vous donnera des instructions sur la façon de tester le numéro d'urgence.
- Cet appareil ne peut pas être utilisé avec les services payants ou sur des lignes partagées.
- Ce téléphone dispose de couplage magnétique avec les appareils de correction auditive.

Vous pouvez connecter cet appareil au réseau téléphonique en toute sécurité à l'aide d'une prise modulaire standard de type USOC RJ-11C.

Remplacement de la prise (Royaume-Uni uniquement)

Important

Les fils électriques de cet appareil sont équipés d'une fiche électrique standard de 13 A (BS 1363) et d'un fusible de 13 A. Lorsque vous changez ou examinez le fusible, vous devez remplacer le fusible de 13 A approprié. Vous devez ensuite replacer le capuchon du fusible. Si vous avez perdu le capuchon du fusible, n'utilisez pas la prise avant d'avoir remplacé un autre capuchon.

Prenez contact avec le détaillant qui vous a vendu l'appareil.

La fiche électrique la plus utilisée au Royaume-Uni est la prise de 13 A. Cependant, certains bâtiments (particulièrement les plus anciens) ne disposent pas de prises de courant de 13 A. Vous devez alors vous procurer un adaptateur approprié. Ne retirez pas la fiche moulée d'origine.



Si la fiche monocoque est sectionnée, débarrassez-vous en immédiatement. Il n'est pas possible de la réparer et vous risqueriez de recevoir une décharge électrique si vous la branchez dans une prise.

Informations légales

Avertissement important:

Cet appareil doit être mis à la terre.

Le code de couleurs suivant est appliqué aux fils des branchements électriques:



- **Vert et Jaune:** Terre
- **Bleu:** Neutre
- **Brun:** Phase

Si les fils de votre système électrique ne correspondent pas aux couleurs indiquées sur la fiche, procédez comme suit:

Connectez le fil vert et jaune à la broche portant la lettre « E », le symbole de mise à la terre, la couleur verte ou les couleurs jaune et verte.

Connectez le fil bleu à la broche signalée par la lettre « N » (neutre) ou par la couleur noire.

Connectez le fil marron à la broche signalée par la lettre « L » ou par la couleur rouge.

Un fusible de 13 A doit être présent dans la fiche, dans l'adaptateur ou sur le tableau électrique.

Déclaration de conformité (pays de la CE)

Approbations et certifications

Par la présente, Samsung Electronics déclare que cette [C268x series] est conforme aux principales exigences et autres dispositions connexes de la Directive R&TTE 1999/5/EC.



La déclaration de conformité est consultable à l'adresse www.samsung.com, allez dans Assistance > Téléchargements et saisissez le nom de votre imprimante multifonction (MFP) pour rechercher l'EuDoC.

01.01.1995: directive 2006/95/EC du Conseil de l'UE, harmonisation des lois des États membres relatives aux équipements basse tension.

01.01.1996: directive 2004/108/EC du Conseil de l'UE, harmonisation des lois des États membres relatives à la compatibilité électromagnétique.

09.03.1999: directive 1999/5/EC relative à la conformité des équipements radios et des terminaux de télécommunications. Vous pouvez vous procurer le texte complet de la déclaration, décrivant en détail ces différentes directives et les normes correspondantes, auprès de votre distributeur Samsung Electronics Co., Ltd.

Informations légales

Certification EC

Certification conforme à la directive 1999/5/EC relative aux équipements radios et aux terminaux de télécommunications (FAX)

Cet appareil Samsung a été auto-certifié par Samsung pour une connexion à un terminal unique pan-européenne au réseau téléphonique commuté public réseau téléphonique public (RTCP) analogique, conformément à la directive 1999/5/EC. Cet appareil a été conçu pour fonctionner avec les RTCP nationaux et les PBX des pays européens :

si vous rencontrez des problèmes, contactez tout d'abord le laboratoire qualité européen de Samsung Electronics Co., Ltd.

Cet appareil a été testé pour s'assurer de sa conformité avec la norme TBR21. Pour aider à l'utilisation d'un terminal conforme à cette norme, le European Telecommunication Standards Institute (ETSI) a publié un document consultatif (EG 201 121) qui contient des notes et des exigences supplémentaires pour assurer la compatibilité du réseau avec les terminaux utilisant la norme TBR21. L'appareil a été conçu en suivant toutes les notes consultatives pertinentes de ce document et il est parfaitement conforme avec ces dernières.

Approbation européenne relative aux équipements radioélectriques (pour les produits comportant des équipements radio homologués par l'UE)

Cette imprimante est susceptible de comporter des équipements à radiofréquences basse puissance (pour les communications sans fil) fonctionnant dans la bande des 2,4/5 GHz et destinés à un usage personnel ou professionnel. Cette section est applicable uniquement en présence de ces appareils. Reportez-vous à l'étiquette des spécifications techniques pour vérifier la présence de tels équipements sans fil.



Les équipements sans fil dont dispose votre imprimante peuvent être utilisés dans l'Union Européenne et les pays associés si la marque CE accompagnée d'un numéro d'enregistrement délivré par l'organisme compétent et un symbole d'avertissement figurent sur l'étiquette des spécifications techniques.

La puissance d'émission du ou des périphériques sans fil éventuellement intégrés à votre imprimante est largement inférieure aux limites d'exposition aux champs RF définies par la directive R&TTE de la Commission européenne.

États européens ayant obtenu l'approbation pour la technologie sans-fil:

Membres de l'Union européenne

Informations légales

Pays européens ayant émis des restrictions:

EU

En France, cet équipement ne peut être utilisé qu'à l'intérieur.

Pays de l'AELE et de l'EEE

Pas de limitations à l'heure actuelle

Règles de conformité

Conseils relatifs à l'utilisation d'équipements sans fil

Votre imprimante est susceptible de comporter des équipements à radiofréquences basse puissance (pour les communications sans fil) fonctionnant dans la bande des 2,4 GHz et destinés aux réseaux locaux radioélectriques. La section ci-dessous donne un aperçu général des éléments à prendre en considération lors de l'utilisation d'équipements sans fil.

Les limitations supplémentaires, les avertissements et les mesures de précaution spécifiques à certains pays sont indiquées dans les sections de ces pays (ou les sections de leur groupe de pays). Les périphériques sans fil de votre système sont homologués uniquement pour être utilisés dans les pays identifiés par la marque d'homologation pour les fréquences radio sur l'étiquette d'évaluation du système. Si le pays dans lequel vous allez utiliser le périphérique sans fil n'est pas répertorié, contactez l'agence d'homologation des fréquences radio la plus proche pour satisfaire aux normes imposées. Les appareils sans fil font l'objet d'une réglementation stricte, et leur utilisation peut ne pas être autorisée.

La puissance d'émission du ou des périphériques sans fil éventuellement intégrés à votre imprimante est largement inférieure aux limites actuelles d'exposition aux champs RF. Les équipements sans fil (susceptibles de figurer dans votre imprimante) émettant beaucoup moins d'énergie que ce que les normes et les recommandations en matière de sécurité n'exigent, le fabricant estime que ces équipements ne présentent aucun danger pour l'utilisateur. Quel que soit le niveau de puissance, il convient d'éviter au maximum les contacts humains pendant l'utilisation normale de l'appareil.

Il est conseillé de conserver un écart minimal de 20 cm entre l'équipement sans fil et l'utilisateur (membres non inclus). Cette distance de 20 cm doit être respectée lorsque l'équipement sans fil est sous tension et émet.

Cet émetteur ne doit pas être installé ou utilisé conjointement avec tout autre type d'antenne ou d'émetteur.

Dans certains cas, les équipements sans fil font l'objet de restrictions. Des exemples de restrictions fréquentes sont indiqués ci-dessous:

Informations légales



Les communications sans fil par fréquence radio peuvent créer des interférences avec les équipements des avions commerciaux. Actuellement, les règlements en vigueur dans les compagnies aériennes imposent d'éteindre les équipements sans fil pendant les vols. Les périphériques de communication IEEE 802.11 (également connu sous le nom Ethernet sans fil) et Bluetooth sont des exemples de périphériques permettant la communication sans fil.



Dans les environnements où le risque d'interférences avec d'autres équipements ou services est néfaste ou considéré comme néfaste, l'utilisation d'appareils sans fil peut être limitée ou interdite. Parmi ces environnements, on compte notamment les aéroports, les hôpitaux et les lieux dont l'atmosphère est chargée d'oxygène ou de gaz inflammable. Lorsque vous vous trouvez dans un environnement où vous n'êtes pas sûr de pouvoir utiliser un appareil sans fil, demandez aux autorités compétentes l'autorisation d'allumer ou d'utiliser votre appareil sans fil.



Chaque pays a mis en place des restrictions différentes pour l'utilisation d'appareils sans fil. Étant donné que votre système est équipé d'un appareil sans fil, vérifiez avant votre départ auprès de l'autorité d'approbation des fréquences radio la plus proche s'il existe des restrictions d'utilisation pour les appareils sans fil dans le pays de destination.



Si votre système vous a été fourni avec un appareil sans fil intégré, n'utilisez pas cet appareil sans fil tant que tous les capots et protections ne sont pas installés, et que l'appareil n'est pas complètement assemblé.



Les appareils sans fil ne peuvent pas être réparés par l'utilisateur. Ne leur apportez aucune sorte de modification. Toute modification apportée à un appareil sans fil annule l'autorisation de l'utiliser. Contactez le fabricant pour toute modification.



Utilisez uniquement les pilotes autorisés pour le pays dans lequel l'appareil sera utilisé. Pour plus d'informations, reportez-vous au kit de restauration système du fabricant ou contactez le support technique du fabricant.

Copyright

© 2015 Samsung Electronics Co., Ltd. Tous droits réservés.

Le présent Mode d'emploi n'est fourni qu'à titre informatif. Toutes les informations communiquées ci-après sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Samsung Electronics ne saurait être tenu responsable des dommages, directs ou indirects, consécutifs ou relatifs à l'utilisation de ce mode d'emploi.

- Samsung et le logo Samsung sont des marques commerciales de Samsung Electronics Co., Ltd.
- Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 et Windows Server 2008 R2 sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation.
- Microsoft, Internet Explorer, Excel, Word, PowerPoint et Outlook des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.
- Google, Picasa, Google Cloud Print, Google Docs, Android et Gmail sont des marques déposées ou des marques commerciales de Google Inc.
- iPad, iPhone, iPod touch, Mac et Mac OS sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.
- AirPrint et le logo AirPrint logo sont des marques commerciales d'Apple Inc.
- Les autres noms de produit et de marque sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs (sociétés ou organisations).



Code QR

Le logiciel inclus dans ce produit contient un logiciel open source. Vous pouvez vous procurer le code source complet correspondant pendant une période de trois ans suivant la dernière expédition de ce produit en envoyant un courrier électronique à <mailto:oss.request@samsung.com>. Il est également possible de se procurer le code source complet correspondant sur un support physique tel qu'un CD-ROM, en contrepartie d'un montant minimal.

L'URL suivant https://opensource.samsung.com/opensource/Samsung_C268x_Series/seq/47 amène à la page de téléchargement du code source mis à disposition et aux informations de licence de source libre liées à ce produit. Cette offre est valable pour tous les bénéficiaires de cette information.

Contact SAMSUNG worldwide

If you have any comments or questions regarding Samsung products, contact the Samsung customer care center.

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
ALGERIA	021 36 11 00	www.samsung.com/n_africa/support
ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar/support
ARMENIA	0-800-05-555	www.samsung.com/support
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au/support
AUSTRIA	0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)	www.samsung.com/at/support
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	www.samsung.com/support
BAHRAIN	8000-GSAM (8000-4726)	www.samsung.com/ae/support (English) www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
BELARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.com/support

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
BANGLADESH	09612300300	www.samsung.com/in/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOLIVIA	800-10-7260 [HHP] 4828210	www.samsung.com/cl/support
BOSNIA	051 331 999	www.samsung.com/support
BOTSWANA	8007260000	www.samsung.com/support
BRAZIL	0800-124-421 (Demais cidades e regiões) 4004-0000 (Capitais e grandes centros)	www.samsung.com/br/support
BULGARIA	800 111 31 , Безплатна телефонна линия	www.samsung.com/bg/support
BURUNDI	200	www.samsung.com/support
CAMEROON	7095- 0077	www.samsung.com/africa_fr/support

Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ ca/support(English) www.samsung.com/ ca_fr/support (French)
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864) [HHP] 02-24828200	www.samsung.com/ cl/support
CHINA	400-810-5858	www.samsung.com/ cn/support
COLOMBIA	Bogotá 600 12 72Gratis desde cualquier parte del país 01 8000 112 112 ó desde su celular #SAM(726)	www.samsung.com/ co/support
COSTA RICA	0-800-507-7267 00-800-1-SAMSUNG (726- 7864)	www.samsung.com/ latin/support (Spanish) www.samsung.com/ latin_en/support (English)
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/ hr/support
Cote D' Ivoire	8000 0077	www.samsung.com/ africa_fr/support

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/ gr/support
CZECH	800-SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/ cz/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/ dk/support
DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/ latin/support (Spanish) www.samsung.com/ latin_en/support (English)
DRC	499999	www.samsung.com/ support
ECUADOR	1-800-10-72670 1-800-SAMSUNG (72-6786)	www.samsung.com/ latin/support (Spanish) www.samsung.com/ latin_en/ support(English)
EGYPT	08000-726786 16580	www.samsung.com/ eg/support

Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* [HHP] 0180 6 M SAMSUNG bzw. 0180 6 67267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com/de/support
GEORGIA	0-800-555-555	www.samsung.com/support

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
GHANA	0800-10077 0302-200077	www.samsung.com/africa_en/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line(+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com/gr/support
GUATEMALA	1-800-299-0013 1-800-299-0033	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
HONDURAS	800-2791-9267 800-2791-9111	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
HONG KONG	(852) 3698 4698	www.samsung.com/hk/support (Chinese) www.samsung.com/hk_en/support (English)

Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786)0680PREMIUM (0680-773-648)	www.samsung.com/hu/support
INDIA	1800 3000 8282 - Toll Free 1800 266 8282 - Toll Free	www.samsung.com/in/support
INDONESIA	021-56997777 08001128888	www.samsung.com/id/support
IRAN	021-8255	www.samsung.com/iran/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)[HHP] 800.Msamsung (800.67267864)	www.samsung.com/it/support
JAMAICA	1-800-234-7267 1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/latin_en/support (English)
JAPAN	0120-363-905	www.samsung.com/jp/support
JORDAN	0800-22273 06 5777444	www.samsung.com/levant/support (English)
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM:7799, VIP care 7700)	www.samsung.com/support

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
KENYA	0800 545 545	www.samsung.com/support
KUWAIT	183-CALL (183-2255)	www.samsung.com/ae/support (English) www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
KYRGYZSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/support
MACAU	0800 333	www.samsung.com/support
MACEDONIA	023 207 777	
MALAYSIA	1800-88-9999 603-77137477 (Overseas contact)	www.samsung.com/my/support
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/mx/support

Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
MOLDOVA	0-800-614-40	www.samsung.com/ support
MONGOLIA	7-495-363-17-00	www.samsung.com/ support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/ support
MOROCCO	080 100 2255	www.samsung.com/ n_africa/support
MOZAMBIQUE	847267864 / 827267864	www.samsung.com/ support
MYANMAR	01-2399888	www.samsung.com/ support
NAMIBIA	08 197 267 864	www.samsung.com/ support
NIGERIA	0800-726-7864	www.samsung.com/ africa_en/support
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900- 7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/ nl/support
NEW ZEALAND	0800 726 786	www.samsung.com/ nz/support

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
NICARAGUA	001-800-5077267	www.samsung.com/ latin/ support(Spanish) www.samsung.com/ latin_en/support (English)
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/ no/support
OMAN	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	www.samsung.com/ ae/support (English) www.samsung.com/ ae_ar/support (Arabic)
PAKISTAN	0800-Samsung (72678)	www.samsung.com/ pk/support
PANAMA	800-7267 800-0101	www.samsung.com/ latin/support (Spanish) www.samsung.com/ latin_en/support (English)

Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
PARAGUAY	009-800-542-0001	www.samsung.com/ latin/support (Spanish) www.samsung.com/ latin_en/support (English)
PERU	0-800-777-08	www.samsung.com/ pe/support
PHILIPPINES	1-800-10-7267864 [PLDT]1- 800-8-7267864 [Globe landline and Mobile]02-4222111 [Other landline]	www.samsung.com/ ph/support
POLAND	0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 *[HHP] 0 801-672- 678* lub +48 22 607-93-33** (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/ pl/support
PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/ pt/support
PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/ latin/support (Spanish) www.samsung.com/ latin_en/support (English)

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
QATAR	800-CALL (800-2255)	www.samsung.com/ ae/support (English) www.samsung.com/ ae_ar/support (Arabic)
RWANDA	9999	www.samsung.com/ support
ROMANIA	08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG)Apel GRATUIT	www.samsung.com/ ro/support
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com/ ru/support
SAUDI ARABIA	920021230	www.samsung.com/ sa/support www.samsung.com/ sa_en/support (English)/
SENEGAL	800-00-0077	www.samsung.com/ africa_fr/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/ rs/support
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ sg/support

Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
SLOVENIA	080 697 267090 726 786	www.samsung.com/ rs/si
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	www.samsung.com/ sk/support
SOUTH AFRICA	0860 SAMSUNG (726 7864)	www.samsung.com/ support
SPAIN	0034902172678[HHP] 0034902167267	www.samsung.com/ es/support
SRI LANKA	009411754054000941159000 00	www.samsung.com/ support
SUDAN	1969	www.samsung.com/ support
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/ se/support
SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800- SAMSUNG)	www.samsung.com/ ch/support (German) www.samsung.com/ ch_fr/support (French)
SYRIA	18252273	www.samsung.com/ levant/support (English)

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/ support
TAIWAN	0800-329999	www.samsung.com/ tw/support
TANZANIA	0800 755 755	www.samsung.com/ support
THAILAND	0-2689-3232,1800-29-3232	www.samsung.com/ th/support
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ latin/support (Spanish) www.samsung.com/ latin_en/support (English)
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/ tr/support
TUNISIA	80-1000-12	www.samsung.com/ n_africa/support
U.A.E	800-SAMSUNG (800 -726 7864)	www.samsung.com/ ae/support (English) www.samsung.com/ ae_ar/support (Arabic)

Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
UK	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
U.S.A -Consumer Electronics	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/us/support
U.S.A (Mobile Phones)	1-800-SAMSUNG (72-6786) [HHP] 1-888-987-HELP(4357)	www.samsung.com/us/support
UGANDA	0800 300 300	www.samsung.com/support
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support (Ukrainian) www.samsung.com/ua_ru/support (Russian)
URUGUAY	000- 405-437-33	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/support

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
VENEZUELA	0-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ve/support
VIETNAM	1800 588 889	www.samsung.com/vn/support
ZAMBIA	0211 350370	www.samsung.com/support



Le glossaire suivant vous permet de vous familiariser avec le produit grâce à une définition des termes courants de l'impression ainsi que des termes mentionnés dans le présent guide de l'utilisateur.

802.11

802.11 est un ensemble de normes pour les communications par réseau local sans fil (WLAN), développé par le comité de normes IEEE LAN/MAN (IEEE 802).

802.11b/g/n

802.11b/g/n peut partager le même matériel et utiliser la bande 2.4 GHz. 802.11b prend en charge une bande passante jusqu'à 11 Mbit/s, 802.11n prend en charge une bande passante jusqu'à 150 Mbits/s. Les périphériques 802.11b/g/n peuvent parfois souffrir d'interférences provenant de fours à micro-ondes, des téléphones sans-fil et des périphériques Bluetooth.

Point d'accès.

Un point d'accès ou point d'accès sans fil (AP ou WAP) est un périphérique qui relie les périphériques de communication sans fil ensemble sur des réseaux locaux sans fil (WLAN), et fait office d'émetteur et récepteur central des signaux radio du WLAN.

ADF

Un chargeur automatique de documents (ADF) est un module de numérisation pouvant charger automatiquement un document original afin de numériser une pile de documents en une seule tâche.

AppleTalk

Suite de protocoles réseau propriétaires développée par Apple, Inc. Cette suite de protocoles, intégrée aux premiers produits Macintosh (1984), est désormais tombée en désuétude au profit de la pile de protocoles réseau TCP/IP.

Profondeur de bit

Terme d'infographie désignant le nombre de bits représentant la couleur d'un pixel dans une image matricielle. Une profondeur de bit (ou de couleur) plus élevée permet d'obtenir une gamme de couleurs plus large. Plus le nombre de bits est élevé, plus le nombre de couleurs possibles est grand. Une couleur codée sur 1 bit est communément qualifiée de monochrome ou noir et blanc.

BMP

Format d'images matricielles utilisé par le sous-système graphique de Microsoft Windows (GDI) et, communément, comme format de fichiers image sur cette plate-forme.

BOOTP

Protocole d'amorçage. Protocole réseau permettant d'attribuer automatiquement une adresse IP à un client du réseau. Ceci s'effectue généralement dans le processus bootstrap d'ordinateurs ou de systèmes d'exploitation les exécutant. Les serveurs BOOTP attribuent l'adresse IP à chaque client à partir d'un ensemble d'adresses. Le protocole BOOTP permet aux postes de travail qui ne disposent pas de disque dur d'obtenir une adresse IP avant d'amorcer un système d'exploitation.

CCD

Le capteur à transfert de charge (CCD) est un élément matériel permettant de numériser un document. Un dispositif de verrouillage des capteurs CCD est également utilisé pour maintenir le module CCD afin d'empêcher tout dommage pendant le transport.

Assemblage

Méthode d'impression de documents comportant plusieurs exemplaires en différents jeux de tirages. Lorsque le tri est sélectionné, le périphérique imprime un jeu dans son intégralité avant d'imprimer d'autres exemplaires.

Panneau de commande

Le panneau de commande est une zone plane, généralement verticale, sur laquelle s'affichent les outils de commande et de surveillance. Il se trouve généralement à l'avant de l'appareil.

Couverture

Terme d'impression correspondant à une mesure de l'utilisation du toner. Par exemple, une couverture de 5 % signifie qu'une feuille de papier au format A4 comporte environ 5 % d'image ou de texte. Si le papier ou l'original comporte des images complexes ou une grande quantité de texte, la couverture sera supérieure à 5 % et l'utilisation du toner sera équivalente à cette couverture.

CSV

Valeurs séparées par des virgules (CSV). Format de fichier utilisé pour échanger des données entre des applications différentes. Ce format de fichier, utilisable sous Microsoft Excel, est devenu une norme de facto, même sous les environnements autres que Microsoft.

DSDF

Un chargeur de documents à numérisation recto-verso (DSDF) est un module de numérisation pouvant charger automatiquement un document original puis le retourner, afin de numériser des documents recto-verso.

Par défaut

Valeur ou paramètre appliqué en sortie d'usine ou lorsque l'appareil a été réinitialisé.

DHCP

Un protocole de configuration dynamique de l'hôte (DHCP) est un protocole réseau client-serveur. Un serveur DHCP fournit des paramètres de configuration spécifiques à l'hôte client DHCP demandant, généralement, des informations requises par l'hôte client pour participer à un réseau IP. Le protocole DHCP permet également l'attribution d'adresses IP aux hôtes client.

DIMM

Le module mémoire double en ligne (DIMM) est une carte électronique qui contient de la mémoire. Une carte DIMM stocke toutes les données de l'appareil, par exemple les données d'impression ou les données de télécopie reçues.

DLNA

Le Digital Living Network Alliance (DLNA) est une norme qui permet aux appareils d'un réseau domestique de partager des informations entre eux à travers tout le réseau.

DNS

Le serveur de nom de domaine (DNS) est un système qui stocke des informations associées au nom de domaine dans une base de données répartie sur des réseaux, comme Internet.

Imprimante matricielle

Type d'imprimante dont la tête d'impression balaie la page de part et d'autre, puis transfère l'encre en frappant un ruban encreur ; ce principe de fonctionnement est analogue à celui d'une machine à écrire.

DPI

Unité de mesure de la résolution de numérisation et d'impression. De manière générale, une forte valeur de PPP se traduit par une plus grande résolution, des détails d'image plus fins et un volume de fichier plus élevé.

DRPD

Détection sélective de tonalité d'appel. Le service téléphonique de sonnerie distincte permet à un utilisateur de se servir d'une seule ligne téléphonique pour répondre à différents numéros de téléphone.

Recto verso

Fonctionnalité permettant un retournement automatique d'une feuille de papier afin d'imprimer (ou de numériser) sur les deux faces du papier. Une imprimante équipée d'un module Recto/Verso peut imprimer sur les deux côtés du papier en un seul cycle d'impression.

Capacité de traitement

Quantité de pages n'affectant pas les performances de l'imprimante sur un mois. Généralement, l'imprimante a une durée de vie limitée par exemple au nombre de pages par an. Cette durée de vie correspond à la capacité moyenne d'impression, qui couvre généralement la période de garantie. Par exemple, si la capacité de traitement est 48 000 pages par mois en supposant 20 jours de travail, une imprimante est limitée à 2 400 pages par jour.

ECM

Le mode de correction d'erreur (ECM) est un mode de transmission facultatif intégré aux télécopieurs de classe 1 ou aux modems de télécopie. Ce mode détecte et corrige automatiquement toute erreur de transmission de télécopie provoquée par du bruit sur la ligne téléphonique.

Émulation

Procédé permettant de reproduire le fonctionnement d'un appareil sur un autre.

Un émulateur réplique les fonctions d'un système sur un système différent de telle façon que le second fonctionne exactement comme le premier. L'émulation consiste à reproduire rigoureusement le comportement externe, ce qui la différencie de la simulation, qui renvoie à la simulation du modèle abstrait d'un système en prenant en considération le fonctionnement interne.

Ethernet

Technologie de réseau informatique reposant sur des trames, pour des réseaux locaux (LAN). Il définit le câblage et la transmission de signaux de la couche physique, et les formats de trame et les protocoles pour la couche de contrôle d'accès au support (MAC)/couche liaison de données du modèle OSI. Ethernet est principalement standardisé en IEEE 802.3. C'est devenu la technologie de réseau local la plus répandue depuis les années 1990 jusqu'aujourd'hui.

EtherTalk

Suite de protocoles réseau développée par Apple Computer. Cette suite de protocoles, intégrée aux premiers produits Macintosh (1984), est désormais tombée en désuétude au profit de la pile de protocoles réseau TCP/IP.

FDI

L'interface pour périphérique étranger (FDI) est une carte installée à l'intérieur de l'appareil afin de permettre l'installation d'un périphérique tiers comme un monnayeur ou un lecteur de cartes. Vous pourrez ainsi activer un service d'impression payant sur votre appareil.

FTP

Un protocole de transfert de fichiers (FTP) est un protocole très répandu d'échange de fichiers sur tout réseau prenant en charge les protocoles TCP/IP (Internet ou Intranet).

Unité de chauffe

Pièce de l'imprimante laser qui fixe le toner sur le support d'impression. Cette unité est constituée d'un rouleau thermique et d'un rouleau presseur. Une fois le toner transféré sur le papier, l'unité de chauffe applique la chaleur et la pression requises pour que le toner adhère de manière permanente sur le papier; c'est la raison pour laquelle le papier est chaud en sortant de l'imprimante laser.

Passerelle

Connexion entre des réseaux informatiques ou entre un réseau informatique et une ligne téléphonique. Celle-ci est très répandue, puisqu'il s'agit d'un ordinateur ou d'un réseau qui autorise l'accès à un autre ordinateur ou réseau.

Niveaux de gris

Nuances de gris représentant les parties claires et foncées d'une image lorsque les images couleur sont converties en niveau de gris; les couleurs sont représentées par différents niveaux de gris.

Demi-teinte

Type d'image simulant des niveaux de gris en variant le nombre de points. Les zones très riches en couleur se composent d'un grand nombre de points, tandis que les zones plus claires se composent d'un moins grand nombre de points.

Périphérique de stockage de masse (disque dur)

Le périphérique de stockage de masse, couramment appelé disque dur, est un périphérique de stockage non volatil qui enregistre des données codées numériquement sur des plateaux en rotation rapide recouverts d'une surface magnétique.

IEEE

L'IEEE (IEEE) est une organisation professionnelle internationale à but non lucratif dédiée à l'avancée des technologies liées à l'électricité.

IEEE 1284

Norme relative au port parallèle 1284 mise au point par l'IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers). Le terme « 1284-B » renvoie à un type de fiche spécifique pour câbles parallèles se connectant au périphérique (par exemple, une imprimante).

Intranet

Réseau privé qui utilise des protocoles Internet, une connectivité réseau et éventuellement le système public de télécommunications pour partager de manière sécurisée une partie des informations ou opérations d'une organisation avec ses employés. Parfois, le terme désigne seulement le service le plus visible, le site Web interne.

Adresse IP

Une adresse de protocole Internet (adresse IP) est un nombre unique permettant d'identifier les périphériques d'un réseau IP afin qu'ils échangent des données.

IPM

Unité de mesure de la vitesse d'une imprimante. Le nombre d'images par minute indique le nombre de feuilles recto que l'imprimante peut terminer en une minute.

IPP

Le protocole d'impression Internet (IPP) est un protocole normalisé permettant l'impression ainsi que la gestion notamment des tâches d'impression, des formats de supports ou encore de la résolution. Le protocole IPP peut être utilisé en local ou via Internet pour des centaines d'imprimantes et prend en charge le contrôle d'accès et l'authentification, ce qui en fait une technologie d'impression plus fiable et plus sécurisée que ses prédécesseurs.

IPX/SPX

IPX/SPX est l'acronyme de Internet protocole d'échange de paquets entre réseaux/protocole d'échange de paquets séquentiels. Ce sont des protocoles réseaux utilisés par les systèmes d'exploitation Novell NetWare. Les protocoles IPX et SPX offrent des services de connexion similaires à TCP/IP. Le protocole IPX est comparable au protocole IP; et SPX, au protocole TCP. IPX/SPX ont été conçus initialement pour les réseaux locaux (LAN). À ce titre, ils sont des protocoles très performants pour cet usage (généralement, les performances dépassent celles des protocoles TCP/IP sur un réseau local).

ISO

L'organisme international de normalisation (ISO) est composé de représentants d'institutions de normalisation nationales. Il définit des normes commerciales et industrielles à l'échelle mondiale.

ITU-T

L'union internationale des télécommunications est un organisme international de normalisation et de régulation des télécommunications et des transmissions hertziennes internationales. Ses missions principales incluent la normalisation et l'attribution de bandes de fréquences hertziennes, et la gestion de l'interconnexion entre les différents pays afin de permettre les appels internationaux. Le -t de ITU-T renvoie à télécommunication.

Mire ITU-T N° 1

Mire de test normalisée, publiée par l'ITU-T, pour les transmissions de télécopies.

JBIG

Norme de compression d'image sans pertes de précision ou de qualité, développée pour la compression des images binaires, notamment des télécopies, mais aussi pour d'autres images.

JPEG

Le groupe mixte d'experts en photographie (JPEG) est un format de compression avec pertes utilisée pour les photographies. Ce format est utilisé pour le stockage et la transmission de photographies sur Internet.

LDAP

Le protocole d'accès à l'annuaire léger (LDAP) est un protocole réseau d'interrogation et de modification des services d'annuaire sur TCP/IP.

voyant

Semi-conducteur qui indique l'état de l'appareil.

Adresse MAC

Le contrôle d'accès au support (MAC) est un identifiant unique associé à une carte réseau. Une adresse MAC est un identifiant unique codé sur 48 bits, généralement représenté par 12 caractères hexadécimaux groupés par paires (par exemple, 00-00-0c-34-11-4e). Cette adresse est généralement programmée dans la mémoire morte de la carte réseau par le constructeur et facilite la détection des machines locales par les routeurs sur des réseaux de grandes dimensions.

MFP

Le périphérique multifonction (MFP) est un équipement bureautique doté des fonctionnalités suivantes : impression, télécopie, scanner, etc.

MH

MH (Modified Huffman) est une méthode de compression pour diminuer la quantité de données à transmettre entre les télécopieurs pour transférer l'image recommandée par l'ITU-T T.4. MH est un schéma de codage de longueur d'exécution basé sur un livre de codes, optimisé pour compresser efficacement l'espace blanc. Dans la mesure où la plupart des télécopies sont constituées d'espaces blancs, ce procédé réduit les temps de transmission de la plupart des télécopies.

MMR

Le Modified Modified READ est un algorithme de compression recommandé par l'ITU-T T.6.

Modem

Appareil permettant de moduler le signal d'une porteuse afin d'encoder des données numériques et de démoduler un tel signal afin de décoder des données transmises.

MR

Le MR (Modified Read) est un algorithme de compression recommandé par l'ITU-T T.4. MR code la première ligne numérisée à l'aide de MH. La ligne suivante est comparée à la première ; ensuite, les différences sont établies puis encodées et transmises.

NetWare

Système d'exploitation réseau développé par Novell, Inc. À l'origine, il utilisait le multitâche coopératif pour exécuter plusieurs services sur un micro-ordinateur et les protocoles réseau reposaient sur la pile XNS de Xerox. Aujourd'hui, NetWare prend en charge aussi bien TCP/IP que IPX/SPX.

OPC

Dispositif créant une image virtuelle pour l'impression à l'aide d'un faisceau laser émis par l'imprimante laser; il est généralement de couleur verte ou rouille et de forme cylindrique.

Avec le temps, une unité d'imagerie comprenant un tambour use la surface de ce dernier lorsqu'elle est utilisée dans l'imprimante et elle doit être remplacée de manière appropriée puisqu'elle est usée suite au contact avec la brosse de développement de la cartouche, le dispositif de nettoyage et le papier.

Originaux

Premier exemplaire d'un document comme une photographie ou du texte, qui est copié, reproduit ou traduit afin de produire d'autres exemplaires, mais qui n'est pas issu d'un autre document.

OSI

L'interconnexion de systèmes ouverts (OSI) est un modèle de transmission des données développé par l'Organisation internationale de normalisation (ISO). Le modèle OSI définit une méthode standard et modulaire de conception des réseaux qui divise l'ensemble des fonctions complexes nécessaires en des couches fonctionnelles, autonomes et administrables. Les couches sont, de haut en bas, les suivantes : application, présentation, session, transport, réseau, liaison de données et physique.

Autocommutateur

Équipement de commutation téléphonique automatique destiné aux entreprises privées.

Pcl

Le langage de commande d'imprimante (PCL) est un langage de description de page (LDP), devenu une norme de l'industrie, développé par HP comme protocole d'impression. Développé à l'origine pour les imprimantes à jet d'encre, PCL a été appliqué aux imprimantes thermiques, matricielles et aux imprimantes laser.

PDF

Le format PDF (PDF) est un format de fichier propriétaire développé par Adobe Systems pour représenter les documents bidimensionnels dans un format indépendant du périphérique ou de la résolution.

PostScript

PS (PostScript) est un langage de description de page et de programmation utilisé principalement dans les domaines de la publication électronique et assistée par ordinateur. Il est exécuté dans un interpréteur pour générer une image.

Pilote d'impression

Programme utilisé pour transmettre des commandes et des données de l'ordinateur vers l'imprimante.

Support d'impression

Support tel qu'une feuille, une enveloppe, une étiquette et un transparent pouvant être utilisé dans une imprimante, un scanner, un télécopieur ou un copieur.

PPM

Unité de mesure permettant de déterminer la cadence d'une imprimante, c'est-à-dire le nombre de pages pouvant être produites par l'imprimante en une minute.

Fichier PRN

Interface du pilote d'un périphérique permettant au logiciel d'interagir avec le pilote du périphérique en utilisant des appels de système d'entrée/sortie standard, simplifiant ainsi de nombreuses tâches.

Protocole

Convention ou norme qui contrôle ou permet la connexion, la communication, et le transfert de données entre deux points terminaux de calcul.

PS

Voir PostScript.

PSTN

Réseau des réseaux téléphoniques à commutation de circuits internationaux généralement acheminé, sur les sites industriels, via le standard téléphonique.

RADIUS

RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service) est un protocole d'authentification et de comptabilité pour un utilisateur distant. RADIUS permet une gestion centralisée des données d'authentification comme les noms d'utilisateur et les mots de passe à l'aide d'un concept AAA (authentification, autorisation, et comptabilité) pour gérer l'accès au réseau.

Résolution

Précision d'une image, mesurée en points par pouce. Plus le nombre de ppp est élevé, plus la résolution est élevée.

SMB

Le bloc de message serveur (SMB) est un protocole réseau dédié principalement au partage de fichiers, aux imprimantes, aux ports série et à divers échanges entre les nœuds d'un réseau. Ce protocole permet également un système de communication interprocessus authentifié.

SMTP

Le protocole simple de transfert de courrier (SMTP) est une norme de transmission de messages sur Internet. Le protocole SMTP, reposant sur du texte, est relativement simple. Un ou plusieurs destinataires du message sont définis, puis le texte du message est transféré. Il s'agit d'un protocole client-serveur permettant à un client de transmettre des messages électroniques au serveur.

SSID

L'identifiant d'ensemble de services (SSID) est un nom d'un réseau local sans fil (WLAN). Tous les périphériques sans fil d'un WLAN utilisent le même SSID pour communiquer les uns avec les autres. Les SSID respectent la casse et ont une longueur maximale de 32 caractères.

Masque de sous-réseau

Code utilisé conjointement à l'adresse réseau permettant de déterminer la partie de l'adresse correspondant à l'adresse réseau et la partie de l'adresse correspondant à l'adresse de l'hôte.

TCP/IP

Le protocole de contrôle de transmission (TCP) et le protocole Internet (IP) sont un ensemble de protocoles de communication implémentant la pile de protocoles sur laquelle fonctionnent Internet et la plupart des réseaux commerciaux.

TCR

Le rapport de confirmation de transmission (TCR) est un journal fournissant des informations sur chaque transmission, telles que l'état de la tâche, le résultat de la transmission et le nombre de pages envoyées. L'impression de ce journal peut être paramétrée pour être effectuée après chaque tâche ou bien après chaque échec de transmission.

TIFF

Format d'image matricielle à résolution variable. De manière générale, le format TIFF correspond aux données image provenant d'un scanner. Les images TIFF utilisent des balises et des mots-clés définissant les caractéristiques de l'image incluse au fichier. Ce format flexible et multi-plateforme peut être utilisé pour des images créées sous différentes applications de traitement d'images.

Cartouche de toner

Sorte de bouteille ou de récipient se trouvant dans un appareil comme une imprimante et contenant du toner. Le toner est une poudre utilisée dans les imprimantes laser et les photocopieurs qui forme le texte et les images sur le papier imprimé. Le toner est fondu en utilisant la combinaison chaleur/pression de l'unité de chauffe et se fixe dans les fibres du papier.

TWAIN

Norme de l'industrie relative aux scanners et aux logiciels. En utilisant un scanner compatible TWAIN avec un programme compatible TWAIN, une tâche de numérisation peut être lancée depuis ce programme. C'est une capture d'image API pour systèmes d'exploitation Microsoft Windows et Apple Macintosh.

Chemin UNC

La convention de nommage uniforme (UNC) est une méthode standard permettant d'accéder à des ressources partagées sous Windows NT ainsi que sous d'autres produits Microsoft. Le format d'un chemin UNC est: \\<nomduserveur>\<nomdepartage>\<répertoire supplémentaire>

URL

Le localisateur uniforme de ressource (URL) est l'adresse globale des documents et des ressources sur Internet. La première partie de l'adresse indique le protocole utilisé, la seconde partie spécifie l'adresse IP ou le nom de domaine correspondant à l'emplacement de la ressource.

USB

Le bus série universel (USB) est une norme développée par USB Implementers Forum, Inc. pour connecter les ordinateurs et les périphériques. Contrairement au port parallèle, le port USB est conçu pour permettre de connecter un seul ordinateur à plusieurs périphériques.

Filigrane

Image reconnaissable ou motif plus clair sur le papier, visible par transparence. Les filigranes ont été initialement introduits à Bologne, en Italie, en 1282. Ils ont été utilisés par les fabricants de papier afin d'identifier leurs produits, sur les timbres, les billets de banque et autres documents officiels afin d'empêcher la contrefaçon.

WEP

WEP (Wired Equivalent Privacy) est un protocole de sécurité spécifié dans l'IEEE 802.11 pour fournir le même niveau de sécurité que celui d'un réseau local câblé. WEP procure la sécurité en chiffrant les données hertziennes afin de les protéger lorsqu'elles sont transmises d'un point final à un autre.

WIA

Architecture graphique lancée initialement sous Windows Me et Windows XP. Une tâche de numérisation peut être lancée à partir de ces systèmes d'exploitation à l'aide d'un scanner compatible WIA.

WPA

L'accès protégé Wi-Fi (WPA) est une classe de systèmes pour sécuriser les réseaux d'ordinateurs sans fil (Wi-Fi), qui a été créée pour améliorer les fonctionnalités de sécurité de WEP.

WPA-PSK

L'accès protégé Wi-Fi avec clé pré-partagée (WPA Pre-Shared Key) est un mode spécial de WPA pour les petites entreprises ou les utilisateurs personnels. Une clé partagée, ou un mot de passe, est configuré dans le point d'accès sans fil (WAP) et n'importe quels portables ou périphériques de bureau sans fil. WPA-PSK génère une clé unique pour chaque session entre un client sans fil et le WAP associé pour une sécurité plus évoluée.

WPS

Le paramétrage protégé Wi-Fi (WPS) est un standard permettant de créer un réseau local sans fil. Si votre point d'accès sans fil prend en charge le WPS, vous pouvez configurer la connexion du réseau sans fil facilement sans avoir à utiliser un ordinateur.

XPS

La spécification papier XML (XPS) est une spécification de langage de description de page (PDL) et un nouveau format de document, développé par Microsoft, qui présente les avantages du document portable et du document électronique. Il s'agit d'un format de document vectoriel indépendant du périphérique, basé sur XML et sur un nouveau chemin d'impression.

A

accessoires	
commande	311
installation	322
affichage	
AdressEIP	46
numéro de télécopie	267
affiche impression	109
agrafage	263
AirPrint	221, 223
AnyWeb Print	291
application	
installation	261
assistant de numérisation	166
authentification	
connexion	254, 284
autorité	288

B

Bac	
chargement de papier dans le bac polyvalent	86
commande d'un bac optionnel	311
modification du format du bac	83

réglage de la largeur et de la longueur	83
réglage du type et du format de papier	93
bac optionnel	311
commande	311
bac polyvalent	
chargement	86
utilisation de support spécial	88
bouffage	
astuces pour éviter les bouffages	
papier	337
dégager le papier	338
bouton d'arrêt	23
brochures	109

C

Câble USB	
installation du pilote	36
réinstallation du pilote	41
caractéristiques techniques	384
support d'impression	386
carnet adresses	269, 285
groupe	285
individuel	285
paramètres	269

SyncThru Web Service	198
cartouche de toner	
autonomie estimée	314
instructions de manipulation	313
nonSamsung et rechargées	313
stockage	313
certificat	287
chargement	
papier dans le bac papier polyvalent	86
support spécial	88
clavier	
présentation du clavier	34
comptabilité	288
configuration de l'appareil	254
configuration d'un carnet d'adresses	
à partir d'un panneau de commande	193
configuration requise	
SyncThru™ Web Service	283
connexion	254, 284
consommables	
autonomie estimée de la cartouche de toner	314
suivi de la durée de vie des consommables	328

Index

contrôle d'accès utilisateur	288	dossier partagé	236	réception protégée	266
convention	13			transférer	267
copie		E		fax sending	
copie de base	131	easy document creator	293	resending automatically	179
copie de carte d'identité	135	conversion de livre numérique	293	filigrane	
paramètres de programmes	142	écran d'affichage	23	création	113
présentation de l'écran Copie	129	écraser		impression	113
copie rapide	134	image	278	modification	113
copier		envoi de télécopies		supprimer	114
contraste	263, 264	envoi différé	180	filtrage	287
définition	262, 286	envoi d'un fax	175	IPv6	287
image	263, 264	recomposition du dernier numéro	179	MAC	287
recto verso	262, 264, 268	état de l'imprimante		fonctions	8
D		informations générales	299	caractéristique du support	
détail de l'appareil	254	Etat de l'imprimante Samsung	299	dimpression	386
disponibles		ethernet	45	pilote dimpression	96
commande	310	F		G	
consommables disponibles	310	fax		gestion	
remplacement de la cartouche		appel économique	266	application	289
de toner	317	carnet adresses	269, 285	carnet adresses	269, 285
dossier de documents		imprimer	266	copier	262
présentation de l'écran de la boîte		paramètres	263	utilisateur	288
à document	239	préfixe de recomposition	265	glossaire	417

Index

google cloud printing	228	mobileprint	219	poster	109
groupe		systèmes d'exploitation mobiles	220	rectoverso	275, 286
adresse de groupe	196	imprimer		UNIX	126
I		changer les réglages dimpression		utilisation de la surimpression	114
icônes générales	13	par défaut	119	utilisation de IUtilitaire	
ID copie	135	configuration comme appareil		dimpression directe	117
impression brochure	109	par défaut	120	informations légales	394
impression cloud samsung	225	impression dans un fichier	121	installation du pilote	52
impression de surimpression		impression de filigranes	112	Unix	58
création	114	impression dun document		J	
impression	115	Windows	97	journal	288
supprimer	116	impression dun document sur		JPEG	
impression dun document		un format de papier donné	112	USB scanning	
Linux	124	impression recto verso		memory device	161, 162, 195, 200
Mac	122	Mac	123	L	
UNIX	126	Windows	110	lien	289
Impression N pages sur		Linux	124	Linux	
Windows	108	Mac	122	configuration requise	393
impression N pages sur 1		marge	275, 286	imprimer	124
Mac	122	modification de la proportion		installation du pilote pour une	
impression rectoverso		dimpression	111	connexion réseau	57
impression	110	orientation du papier	275, 286	numérisation	168
Imprimer		plusieurs pages sur une seule feuille			
		Mac	122		
		Windows	108		

Index

appareil	286	HTTPS	280	préparation du type d'original	77
application	262	paramètres du bac	270	présentation	
Bac	270	paramètres généraux	255	menu	249
carnet adresses	269	paramètres HTTP	286	présentation de écran	
copier	286	paramètres HTTPS	280	de numérisation	145
DNS	46	paramètres IPP	286	présentation de écran Fax	173
ethernet	45	paramètres LPRLPD	286	présentation des menus	249
fax	263, 286	paramètres par défaut		problème	
généraux	255	paramétrage de lentête de fax	175	problèmes concernant le système d'exploitation	378
HTTP	286	paramètres du bac	93	problèmes	
HTTPS	280	paramètres Raw TCPIP	286	problèmes d'impression	362
imprimante	286	paramètres réseau	276	problèmes dalimentation	361
marge	275, 286	paramètres serveur	42, 207	problèmes dalimentation papier	360
mode éco	272	paramètres WSD	286	problèmes de copie	373
numérisation	286	perforation	263	problèmes de fax	376
réseau	42, 45, 207, 276, 286	Périphérique de stockage USB		problèmes de numérisation	374
sécurité	287	comment numériser	158	problèmes de qualité dimpression	365
réseau	287	imprimer	244	programme SetIP	47, 70
serveur	42, 207	pièces de rechange	312	propriétés de limprimante	
SyncThru™ Web Service	286	pilote PostScript		ouverture des préférences	
TCPIPv4	45	dépannage	382	dimpression	99
WINS	46	préférences de limprimante			
paramètres de sécurité	277	Linux	125		
écrasement dimage	278				

R

rappports	
informations	
sur l'appareil	161, 185, 186, 187
rapport de confirmation	
de courrier électronique	149
rapport de fax	188
réception de télécopies	
en mode faxrpondeur	184
modifier le mode de réception	182
réception en rectoverso	183
réception sécurisée	182
recherche	
carnet adresses	197
réglage	
zone dimpression	258
réglages favoris pour limpression	106
réseau	
configuration	43
configuration du réseau sans fil	61
configuration générale	276
Configuration IPv4	47
Configuration IPv6	49
environnement d'installation	43

installation du pilote	
Linux	57
Mac	57
UNIX	58
Windows	53
programme SetIP	47, 48, 70
réseau sans fil	
câble réseau	70

S

samsung printer experience	301
sans fil	
WPS	
déconnexion	63, 64
sécurité	
Informations	14
symboles	14
système	287
sélection de papier par défaut	
imprimer	275
serveur d'authentification externe	288
service contact numbers	409
SMB FTP	
adresse individuelle	194

support dimpression	
carte	91
enveloppe	89
étiquettes	91
instructions	81
onglet papier dans les préférences dimprimante	101
papier photo	92
papier préimprimé	92
réglage du format de papier	93
réglage du type de papier	93
support de sortie papier	386
support spécial	88
transparent	90
SyncThru Web Service	
onglet carnet d'adresses	285
SyncThru™ Web Service	283
comptabilité	288
configuration	286
configuration requise	283
connexion à	283
contrôle d'accès utilisateur	288
copier	286
fax	286
gestion des applications	289

Index

imprimante	286
journal	288
numérisation	286
onglet Informations	285
onglet Maintenance	289
onglet paramètres	286
onglet sécurité	287
paramètres	285
profil utilisateur	288
questce que cest	283
réseau	286
serveur d'authentification externe	288

T

TCPIPv4	45
télécopie	
changer le mode de réception	182
envoi	175
envoi d'une télécopie différée	180
envoi pour des originaux recto-verso	183
impression d'un journal	
de télécopies envoyées	188
paramètres de programmes	189
préparation à l'envoi de télécopie	170

présentation de l'écran Fax	173
réception	182
réception d'une télécopie	
en mémoire	184
réception en mode Tél	182
recomposition du dernier numéro	179
réglage de l'entête de télécopie	175
télécopie courrier électronique	
adresse individuelle	193
touches	
Compteur	30
ECO	31
État de la tâche	31
Interrompre	33
TWAIN numérisation	165

U

UNIX	
imprimer	126
installation du pilote pour	
une connexion réseau	58
Unix	
configuration requise	392
usb	

présentation de l'écran USB	241
utilisateur	
gestion	288
profil	288
utilisation	
compteur	285
consommables	285
utilisation de laide	107, 123
utilitaire d'impression directe	117

V

vers un périphérique	
de stockage USB	158, 159, 246
voyant	
état de l'appareil	26, 28
présentation du voyant Statut	26
touche d'interruption	33
vue arrière	22
vue avant 1	21

W

Windows	
configuration requise	390
imprimer	95

installation du pilote pour une connexion par câble USB	36
installation du pilote pour une connexion réseau	53
numérisation	144
problèmes Windows courants	378
réinstallation du pilote pour une connexion par câble USB	40
utilisation de SetIP	47, 70